

**SAMSUNG**

# MANUALI I PËRDORUESIT

SM-F731B

Albanian, 08/2023, Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Përmbajtja

## Fillimi

- 5 Faqosja dhe funksionet e pajisjes
- 10 Karikimi i baterisë
- 16 Karta nano-SIM dhe eSIM
- 17 Ndezja dhe fikja e pajisjes
- 18 Konfigurimi fillestar
- 19 Samsung account
- 20 Transferimi i të dhënave nga pajisja juaj e mëparshme (Smart Switch)
- 22 Njohja e ekranit
- 34 Paneli i njoftimeve
- 36 Modaliteti Flex (Përdorimi i pajisjes ndërsa është e palosur)
- 38 Fotografimi i ekranit dhe regjistrimi i ekranit
- 39 Formimi i tekstit
- 42 Nxjerrja e tekstit

## Aplikacionet dhe veçoritë

- 43 Instalimi ose çinstalimi i aplikacioneve
- 44 Telefon
- 47 Kontaktet
- 49 Mesazhet
- 50 Kamera
- 70 Galeria
- 75 Zona AR
- 81 Bixby
- 82 Bixby Vision
- 83 Multi window (Përdorimi i disa aplikacioneve njëherësh)

- 86 Interneti Samsung
- 87 Samsung Health
- 88 Samsung Notes
- 89 Samsung Members
- 89 Samsung Kids
- 90 Samsung Global Goals
- 90 Samsung TV Plus
- 90 Galaxy Shop
- 90 Galaxy Wearable
- 91 Kalendari
- 92 Reminder (Marrja e njoftimeve për gjërat që keni për të bërë)
- 93 Regjist. Zanor
- 95 Skedarët e Mi (Shikimi dhe menaxhimi i skedarëve)
- 95 Ora
- 95 Kalkulatori
- 96 Game Launcher
- 97 Game Booster (Konfigurim i mjedisit të lojës)
- 98 SmartThings
- 98 Ndarja e materialeve
- 100 Music Share
- 101 Smart View (Pasqyrim në një ekran televizori)
- 102 Link te Windows (Përdorim i pajisjes me anë të një lidhjeje me kompjuter)
- 103 Aplikacionet Google

## Cilësimet

- 104 Hyrje
- 104 Samsung account
- 104 Lidhjet
  - 106 Wi-Fi
  - 107 Bluetooth
  - 109 Pagesa me NFC dhe pa kontakt
  - 110 Kursyesi i të dhënave
  - 110 Rrjetet e lejuara për app-et
  - 111 Shpërndarësja celulare
  - 111 Cilësime të tjera të lidhjes
- 113 Pajisjet e lidhura
- 114 Regjimet dhe Rutinat
  - 114 Përdorimi i modaliteteve
  - 114 Përdorimi i rutinave
- 115 Tingujt dhe dridhja
  - 116 Cilësia & efektet zanore
  - 116 Audio më vete për app-in
- 117 Njoftimet
- 117 Ekranin
  - 119 Rrjedhshmëria e lëvizjes
  - 119 Ndryshimi i metodës së ekranit ose rregullimi i ngjyrave të ekranit
- 120 Letra e murit dhe stili
- 120 Temat
- 120 Faqja bazë
- 121 Kyç ekranin
  - 122 Smart Lock
  - 122 Always On Display (Shfaqja e informacioneve kur ekranin është i fikur)
- 123 Ekranin mbulesë
- 124 Siguria dhe privatësia
  - 125 Njohja e fytyrës
  - 127 Njohja e shenjës të gishtit
  - 129 Samsung Pass
  - 131 Dosja e sigurt
  - 134 Wi-Fi e sigurt
- 135 Vendi
- 136 Siguria dhe urgjencat
- 136 Llogaritë dhe rezervimi
  - 137 Samsung Cloud
- 138 Google
- 138 Funksionalitete të avancuara
  - 139 Lëvizjet dhe gjestet
  - 140 Efektet e thirrjes video
  - 141 Lajmëtari Dual
- 142 Mirëqenia Dixhitale dhe kontrollet prindërore
- 142 Kujdesi për baterinë & pajisjen
  - 142 Optimizimi i pajisjes suaj
  - 143 Bateria
  - 143 Magazinë
  - 143 Memoria
  - 144 Mbrojtja e pajisjes
  - 144 Optimizimi automatik
  - 144 Përditësimi i softuerit
  - 144 Diagnostikimi
  - 144 Regjimi Mirëmbajtje
- 144 App-et
- 145 Menaxhimi i përgjithshëm
- 146 Mundësi hyrje
- 146 Përditësimi i softuerit
- 147 Rreth telefonit

## Njoftimet e përdorimit


- 148 Masa paraprake për përdorimin e pajisjes
- 151 Shënime për përmbajtjen e paketimit dhe aksesorët
- 152 Ruajtja e rezistencës ndaj ujit
- 153 Situatat e mbinxehjes së pajisjes dhe zgjidhjet


## Shtojcë

- 157 Mundësi hyrje
- 172 Zgjidhja e problemeve
- 177 Heqja e baterisë

# Fillimi

## Faqosja dhe funksionet e pajisjes

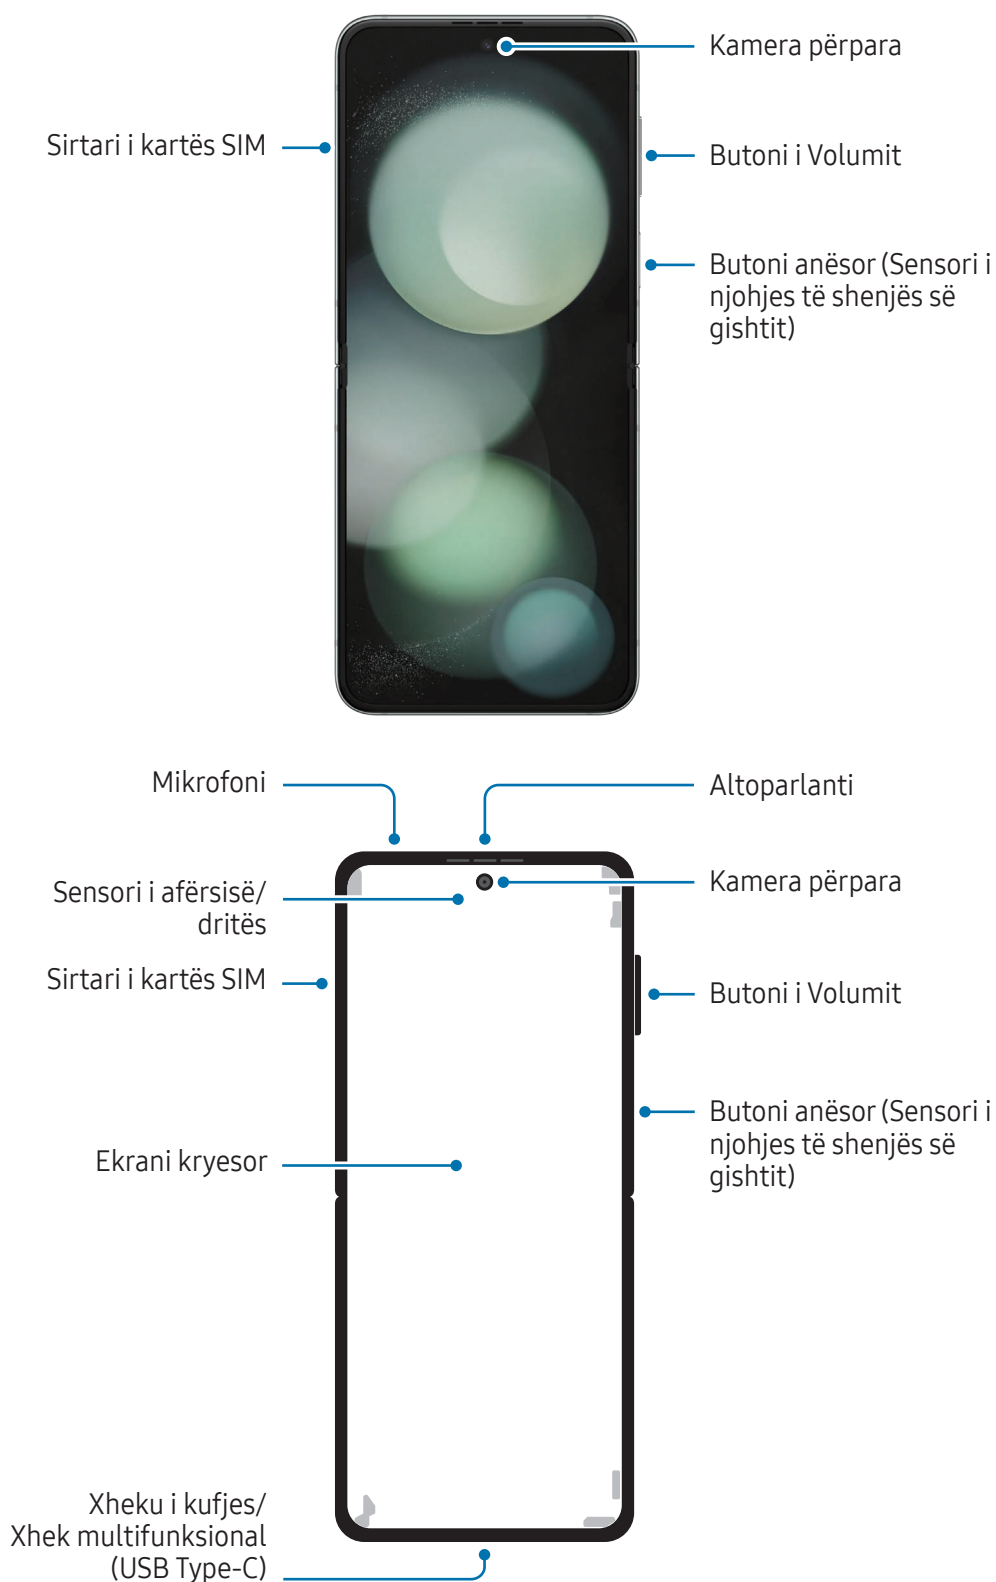

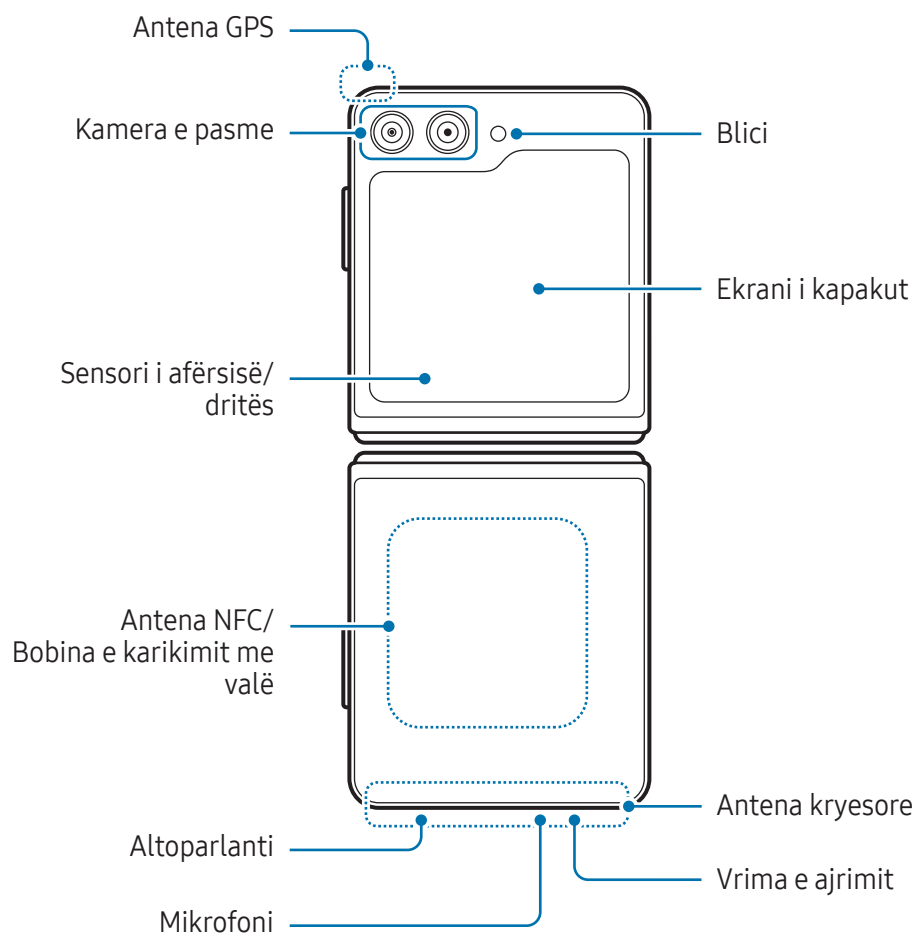



- Që pajisja të punojë normalisht, përdoreni pajisjen në një vend pa interferenca magnetike.
- Pajisja juaj përmban magnete. Mbajeni larg nga kartat e kreditit, pajisjet mjekësore të implantuara dhe pajisje të tjera që mund të ndikohen nga magnetet. Në rastin e pajisjeve mjekësore, mbajeni pajisjen më larg se 15 cm. Mos e përdorni më pajisjen nëse dyshoni për ndonjë interferencë me pajisjen tuaj mjekësore dhe konsultohuni me mjekun ose prodhuesin e pajisjes mjekësore. Vendi i magnetëve është i shënuar me ngjyrë gri te figura e pajisjes.
- Nëse keni një implant mjekësor në zemër, mos e vendosni pajisjen në një xhep që është pranë pajisjes së implantuar, si për shembull në kraharor ose në xhepin e brendshëm të xhakëtës.
- Mbani distancë të sigurt mes pajisjes dhe objekteve që ndikohen nga magnetet. Objektet e tilla si kartat e kreditit, blloqet e transaksioneve, kartat e aksesit, kartat e hipjes në avion, ose kartat e parkimit mund të dëmtohen ose të çaktivizohen nga magnetet në pajisje.
- Mos e palosni pajisjen nga pas. Pajisja do të dëmtohet.



- Paloseni pajisjen para se ta vini në çantë ose ta vendosni. Mos e lini pajisjen të shpalosur, pasi ekziston rreziku që ndonjë objekt tjetër të gërvishtë ose çajë ekranin ose mund ta dëmtojë ekranin.
- Mos e shtypni ekranin ose lentin e kamerës përpara me objekt të fortë ose të mprehtë, si për shembull me stilolaps ose me majën e gishtit. Kjo mund të shkaktojë dëme në pajisje, si gërvishtje, shtypje ose dëmtime në ekran.
- Mos ushtroni forcë të tepërt te pjesa ku ekrani paloset. Kjo mund të shkaktojë dëme në ekran.
- Mos e shpalosni pajisjen duke e ndarë ekranin me gishta ose me objekte të tjera. Nëse bëni këtë, mund t'i shkaktoni dëmtime pajisjes, si për shembull gërvishtje ose çarje në ekran.
- Veshja mbrojtëse e vendosur te ekrani kryesor është një veshje që është bërë posaçërisht për pajisjet që palosen. Për mbrojtjen e ekranit, rekomandohet që të mos e hiqni veshjen. Nëse e hiqni veshjen mbrojtëse, ekrani mund të dëmtohet.
- Mos vendosni veshje ose ngjitëse të tjera që nuk janë miratuar nga Samsung. Kjo mund të shkaktojë dëme në ekran.
- Bëni kujdes pasi shtresa e mbrojtëses së ekranit mund të zhvishet kur bëni veprime të përsëritura me prekje, si për shembull kur lëvizni gishtat mbi ekran.
- Kur e palosni pajisjen, mos vendosni asnjë objekt, si karta, monedha ose çelësa midis ekraneve, pasi kjo mund të shkaktojë dëme.



- Kjo pajisje nuk është rezistente ndaj pluhurit. Ekspozimi ndaj grimcave të vogla, si rëra, mund të bëjnë që pajisja të dëmtohet, duke shkaktuar gërvishtje ose plasaritje në ekran.
- Kur përdorni altoparlantet, si për shembull kur luani skedarë mediatikë ose përdorni altoparlantin, mos e vendosni pajisjen pranë veshëve.
- Bëni kujdes të mos ekspozoni lentin e kamerës në burim të fortë drite si për shembull drita direkte e diellit. Nëse lentja e kamerës ekspozohet në burim të fortë drite, si për shembull në dritën e diellit, sensori i imazhit të kamerës mund të dëmtohet. Sensori i dëmtuar është pjesë që nuk ndërrohet dhe shkakton pika ose njolla në fotografi.
- Nëse e përdorni pajisjen me xhamin ose trupin akrilik të thyer, ekziston rreziku të lëndoheni. Përdoreni pajisjen vetëm pasi të jetë riparuar në një qendër shërbimi Samsung ose në një qendër shërbimi të autorizuar.
- Nëse në mikrofoni, altoparlant ose receptor futet pluhur ose materiale të huaja, apo nëse ndonjë prej këtyre pjesëve mbulohet, volumi i pajisjes mund të ulet ose disa veçori mund të mos funksionojnë. Nëse përpiqeni të hiqni pluhurin ose materialet e huaja me objekt të mprehtë, pajisja mund të dëmtohet dhe mund të prishet pamja e saj.
- Bëni kujdes të mos e rrëzoni pajisjen përtokë, pasi kjo mund ta dëmtojë ekranin dhe të shkaktojë njolla si mavijosje të zeza ose njolla me ngjyra në ekran. Gjithashtu mund të dëmtojë vendin ku paloset ekrani duke shkaktuar plasaritje të brendshme.



- Mund të vini re një rrudhë në mes të ekranit kryesor. Kjo është një karakteristikë normale e pajisjes.
- Mund të ketë probleme me lidhjen dhe rënie e baterisë në situatat e mëposhtme:
  - Nëse ngjitni ngjitëse metalike mbi pjesën e antenës në pajisje.
  - Nëse vendosni një kapak prej materiali metalik në pajisje.
  - Nëse e mbuloni antenën e pajisjes me duar ose objekte të tjera ndërsa përdorni veçori të caktuara, si për shembull telefonatat ose lidhjen e internetit celular.
- Nëse pajisja është e palosur dhe mbulohet nga ndonjë pjesë e trupit, si për shembull duart, valët e radios mund të pengohen, duke bërë që Bluetooth, Wi-Fi dhe rrjetet e tjera të mos kenë lidhje të mirë.
- Nëse vrima e ajrimit ose zona pranë kamerës së pasme dhe butonit anësor është e mbuluar nga ndonjë aksesori, si për shembull një qese mbrojtëse ose ngjitëse, mund të ndodhin zhurma të padëshiruara gjatë telefonatave ose luajtjes së medias.
- Mos e mbuloni pjesën e sensorit të afërsisë/dritës me aksesore, si për ngjitëse ose kapak. Kjo mund të bëjë që sensori të mos funksionojë mirë.
- Gjatë telefonatave, drita mund të dridhet sipër pajisjes për shkak të punimit të sensorit të afërsisë.



## Butonat e ngurtë


Buton	Funksioni
Butoni anësor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kur pajisja është e fikur, shtypeni dhe mbajeni shtypur për ta ndezur.</li> <li>Shtypni për të ndezur ose kyçur ekranin.</li> <li>Shtypeni dhe mbajeni shtypur për të filluar një bisedë me Bixby. Shikoni <a href="#">Përdorimi i Bixby</a> për më shumë informacion.</li> <li>Shtypeni dy herë ose shtypeni dhe mbajeni shtypur për të hapur aplikacionin ose veçorinë që keni vendosur.</li> </ul>
Butoni anësor + butoni i uljes së volumit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Shtypini njëkohësisht për të bërë një foto ekrani.</li> <li>Shtypini dhe mbajini shtypur njëkohësisht për ta fikur pajisjen.</li> </ul>

## Konfigurimi i butonit anësor

Zgjidhni një aplikacion ose veçori duke shtypur butonin anësor dy herë ose duke shtypur dhe mbajtur shtypur butonin anësor.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Funksionalitete të avancuara** → **Butoni Anësor**, dhe më pas zgjidhni një opsion që doni.

## Butonat me prekje

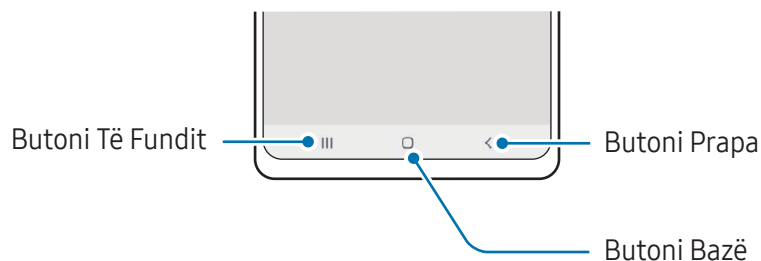


Kur e ndizni ekranin, butonat me prekje do të shfaqen në fund të ekranit. Shikoni [Shiriti i navigimit \(butonat me prekje\)](#) për më shumë informacion.

## Karikimi i baterisë

Karikojeni baterinë para se ta përdorni për herë të parë ose kur nuk është përdorur për periudha të gjata.

### Karikimi me kabëll

Lidhni kabllin USB me karikuesin me karikuesin me USB, dhe lidhni kabllin në xhekun multifunksional për ta karikuar baterinë. Pasi ta keni karikuar plotësisht, shkëputeni karikuesin nga pajisja.

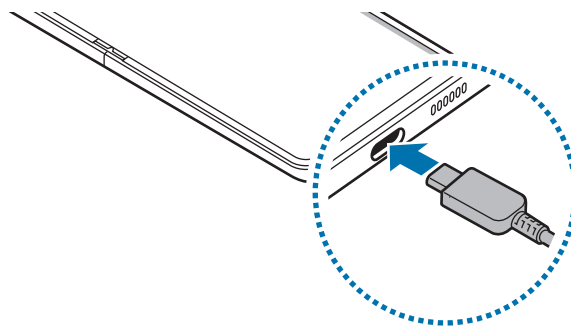

### Karikimi me valë


Pajisja ka një bobinë karikimi me valë të integruar. Mund ta karikoni baterinë duke përdorur një karikues me valë (shitet veçmas).

Paloseni pajisjen para se të karikoni baterinë. Vendoseni mesin e pjesës së pasme të pajisjes në mes të karikuesit me valë për ta karikuar baterinë. Pasi të jetë karikuar plotësisht, shkëputeni pajisjen nga karikuesi me valë.



Koha e llogaritur e karikimit do të shfaqet në panelin e njoftimeve. Koha e vërtetë e karikimit llogaritet duke supozuar që pajisja nuk është në përdorim, dhe mund të ndryshojë në varësi të kushteve të karikimit. Karikimi me valë mund të mos punojë siç duhet, në varësi të llojit të aksesorit ose kasës. Që karikimi me valë të jetë i qëndrueshëm, rekomandohet ta hiqni kasën ose aksesorin nga pajisja.



Rregullojini pajisjet në pozicionin e duhur siç tregohet në figurë për t'u siguruar që lidhja e tyre është e mirë. Përndryshe pajisja mund të mos karikohet siç duhet ose mund të nxehet tepër.

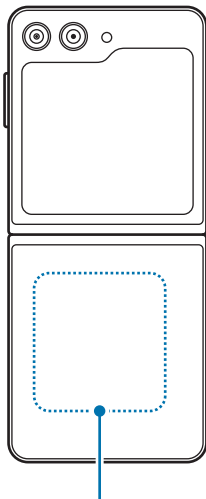

Bobina e karikimit me valë

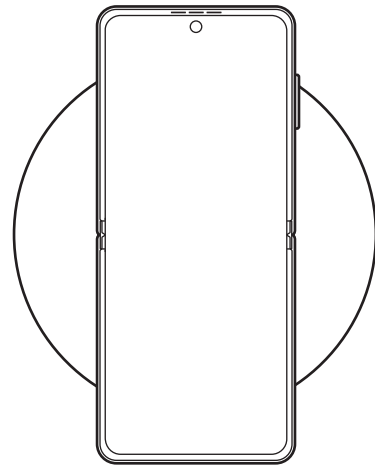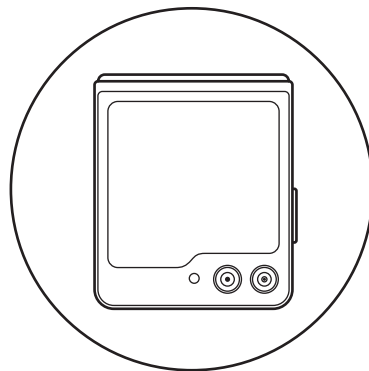

### Masa paraprake për karikimin me valë

Nëse nuk ndiqni masat paraprake, pajisja mund të mos punojë si duhet ose mund të nxehet, ose pajisja dhe kartat mund të dëmtohen.

- Mos e vendosni mbi karikuesin me valë me kartë krediti ose kartë identifikimi me frekuencë radioje (RFID) (si kartë transporti ose kartë debiti) të vendosur midis pjesës së pasme të pajisjes dhe kapakut të pajisjes.
- Mos e vendosni pajisjen mbi karikuesin me valë kur ka materiale përçuese të tilla si objekte metalike dhe magnete të vendosura midis pajisjes dhe karikuesit me valë.



- Nëse e përdorni karikuesin me valë në vende me sinjal rrjeti të dobët, mund të humbisni valët e rrjetit.
- Përdorni karikues me valë të aprovuar nga Samsung. Nëse përdorni karikues të tjerë me valë, bateria mund të mos karikohet mirë.
- Nëse përdorni mbajtëse karikuesi me valë, pajisja mund të mos montohet siç duhet ose mund të mos karikohet mirë. Rekomandohet që të përdorni një pad karikuesi me valë.

## Karikimi i shpejtë

Përdorni një karikues super të shpejtë ose karikues të shpejtë. Për të përdorur veçorinë e karikimit të shpejtë nëpërmjet valëve, përdorni karikues dhe pjesë që e kanë këtë veçori.




Mund të kontrolloni gjendjen e lidhjes së karikuesit duke hapur **Cilësimet** dhe duke shtypur **Kujdesi për baterinë & pajisjen → Bateria**.




- Nëse karikimi i shpejtë nuk punon, hapni **Cilësimet**, shtypni **Kujdesi për baterinë & pajisjen → Bateria → Cilësime të tjera të baterisë**, dhe më pas kontrolloni nëse veçoria që doni është e aktivizuar. Gjithashtu kontrolloni nëse kablloja USB dhe karikuesi me USB janë lidhur siç duhet.
- Mund ta karikoni baterinë më shpejt ndërsa pajisja ose ekrani është i fikur.
- Nëse karikuesi me valë ka një ventilator të brendshëm, ventilatori mund të shkaktojë zhurmë gjatë karikimit të shpejtë me valë. Shtoni një rutinë për të vendosur që veçoria e karikimit të shpejtë me valë të çaktivizohet automatikisht në kohën e caktuar duke përdorur **Rutinat**. Kur veçoria e karikimit të shpejtë me valë çaktivizohet, zhurma e ventilatorit të karikuesit dhe drita e treguesit do të reduktohen.

## Bashkëndarja e energjisë pa tel


Mund të karikoni një pajisje tjetër me baterinë e telefonit tuaj. Mund ta karikoni një pajisje tjetër edhe kur jeni duke karikuar telefonin tuaj. Në varësi të llojit të aksesorëve ose kapakut që po përdoret, veçoria e Bashkëndarjes së energjisë pa tel mund të mos funksionojë si duhet. Rekomandohet të hiqni çdo aksesor dhe kapak para se të përdorni këtë veçori.

- Hapni panelin e njoftimeve, lëvizni poshtë dhe pastaj shtypni  (**Bashkëndarja e energjisë pa tel**) për ta aktivizuar. Nëse nuk e gjeni dot  (**Bashkëndarja e energjisë pa tel**) te paneli i shpejtë, shtypni  dhe tërhiqeni butonin sipër për ta shtuar.
- Paloseni telefonin.


### 3 Vendoseni pajisjen tjetër në mes të telefonit tuaj, me shpinat përballë njëra tjetrës.

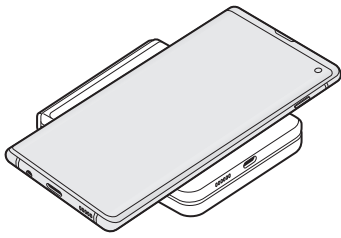

Telefoni

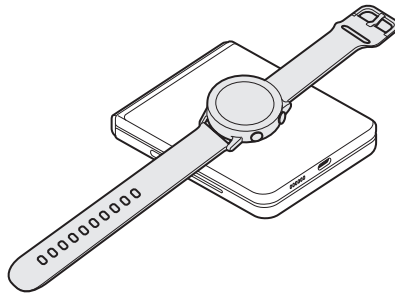

Galaxy Watch

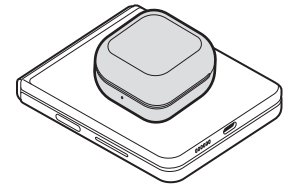

Galaxy Buds

### 4 Kur të keni mbaruar karikimin, shkëputeni pajisjen tjetër nga telefoni juaj.



Mos përdorni kufje ndërsa ndani energji. Kjo mund të ndikojë në pajisjet pranë.



- Telefoni ka magnete. Vendi i bobinës së karikimit me valë mund të ndryshojë në varësi të pajisjes. Rregulloni saktë pozicionin e pajisjeve siç tregohet në figurë për t'u siguruar që lidhja e tyre është e mirë. Përndryshe pajisja mund të rrëshqasë për shkak të pjerrësisë ose forcës magnetike.
- Disa veçori nuk janë të disponueshme ndërsa ndani energji.
- Vetëm pajisjet që mbështetin veçorinë e karikimit me valë mund të karikohen duke përdorur këtë veçori. Disa pajisje mund të mos karikohen. Për të parë pajisjet që mbështetin veçorinë e Bashkëndarjes së energjisë pa tel, vizitoni faqen e internetit të Samsung.
- Për ta karikuar si duhet, mos lëvizni ose mos përdorni asnjërën pajisje ndërsa karikohen.
- Energjia e kaluar në pajisjen tjetër mund të jetë më pak se sasia që është dhënë nga telefoni juaj.
- Nëse e karikoni pajisjen tjetër ndërsa karikoni telefonin tuaj, shpejtësia e karikimit mund të bjerë ose pajisja mund të mos karikohet si duhet në varësi të llojit të karikuesit.
- Shpejtësia ose efikasiteti i karikimit mund të ndryshojnë në varësi të gjendjes së telefonit dhe ambientit përreth.

## Vendosja e kufirit të shpejtësisë për ndarjen e energjisë

Mund ta vendosni pajisjen të ndalojë ndarjen e energjisë kur energjia e mbetur e baterisë bie nën një nivel të caktuar.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Kujdesi për baterinë & pajisjen** → **Bateria** → **Bashkëndarja e energjisë pa tel** → **Caku i baterisë**, dhe pastaj vendosni limitin.

## Ulja e konsumit të baterisë

Pajisja juaj ofron mundësi të ndryshme që ju ndihmojnë të kurseni energjinë e baterisë.

- Optimizoni pajisjen duke përdorur veçorinë e kujdesit për pajisjen.
- Kur nuk e përdorni pajisjen, fiken ekranin duke shtypur butonin anësor.
- Aktivizoni modalitetin e kursimit të energjisë.
- Mbyllni aplikacionet e panevojshme.
- Çaktivizoni veçorinë Bluetooth kur nuk e përdorni.
- Çaktivizoni sinkronizimin automatik të aplikacioneve që duhet të sinkronizohen.
- Ulni kohën e dritës së sfondit.
- Ulni ndriçimin e ekranit.

## Këshilla dhe masa paraprake për karikimin e baterisë



Përdorni vetëm bateri, karikues dhe kablllo të aprovuar nga Samsung të bërë posaçërisht për pajisjen tuaj. Bateritë, karikuesit dhe kabllot e papërshtatshëm mund të shkaktojnë lëndime serioze ose dëmtime në pajisjen tuaj.



- Lidhja e karikuesit në mënyrë të gabuar mund t'i shkaktojë dëme serioze pajisjes. Çdo dëm i shkaktuar nga keqpërdorimi nuk mbulohet nga garancia.
- Përdorni vetëm kabllin USB Type-C të dhënë bashkë me pajisjen. Pajisja mund të dëmtohet nëse përdorni kabëll Micro USB.
- Nëse e karikoni pajisjen ndërsa xheku multifunksional është i njomë, pajisja mund të dëmtohet. Thajeni mirë xhekun multifunksional para se ta karikoni pajisjen.



- Për të kursyer energjinë, hiqeni karikuesin nga priza kur nuk e përdorni. Karikuesi nuk ka çelës energjie, prandaj duhet ta hiqni atë nga priza elektrike kur nuk e përdorni për të mos shpërdoruar energji. Karikuesi duhet të qëndrojë pranë prizës elektrike dhe të arrihet me lehtësi gjatë karikimit.
- Kur përdorni karikues, rekomandohet të përdorni karikues të aprovuar që garanton performancën e karikimit.
- Nëse bateria është e shkarkuar plotësisht, pajisja nuk mund të ndizet menjëherë kur është lidhur me karikuesin. Lini kohë që bateria e shkarkuar të karikohet për disa minuta para se të ndizni pajisjen.
- Nëse përdorni shumë aplikacione njëherësh, aplikacione rrjeti ose aplikacione që duan lidhje me një pajisje tjetër, bateria do të bjerë shpejt. Për të shmangur humbjen e energjisë gjatë transferimit të të dhënave, gjithmonë përdorni këto aplikacione pasi ta keni karikuar baterinë plotësisht.
- Përdorimi i një burimi energjie përveç karikuesit, si për shembull kompjuter, mund të rezultojë në shpejtësi karikimi më të ulët për shkak të rrymës elektrike më të ulët.
- Pajisja mund të përdoret ndërkohë që po karikohet, por mund të zgjasë më shumë derisa bateria të karikohet plotësisht.
- Nëse pajisja merr energji të paqëndrueshme ndërsa karikohet, ekrani me prekje mund të mos funksionojë. Nëse ndodh kjo, shkëputeni karikuesin nga pajisja.
- Ndërkohë që karkohet, pajisja dhe karikuesi mund të nxehen. Kjo është normale dhe nuk ndikon në jetëgjatësinë ose performancën e pajisjes. Nëse bateria nxehet më shumë se zakonisht, karikuesi mund të mos karikojë më.
- Nëse pajisja nuk po karikohet siç duhet, çojeni pajisjen dhe karikuesin te një qendër shërbimi Samsung ose te një qendër të autorizuar shërbimi.

## Karta nano-SIM dhe eSIM


Vendosni kartën SIM ose USIM që ju ka dhënë operatori.

Për të pasur dy numra telefoni ose dy operatorë në një pajisje të vetme, aktivizoni eSIM. Ndryshe nga një kartë nano-SIM, karta eSIM është një kartë SIM dixhitale e brendshme. Përdorimi i kartës nano-SIM dhe kartës eSIM njëkohësisht mund të ulë shpejtësinë e transferimit të të dhënave në disa zona.



- eSIM mund të mos jetë i disponueshëm në varësi të rajonit, operatorit ose modelit.
- Disa shërbime që kërkojnë lidhje rrjeti mund të mos jenë të disponueshme në varësi të operatorit.

## Vendosja e kartës SIM ose USIM

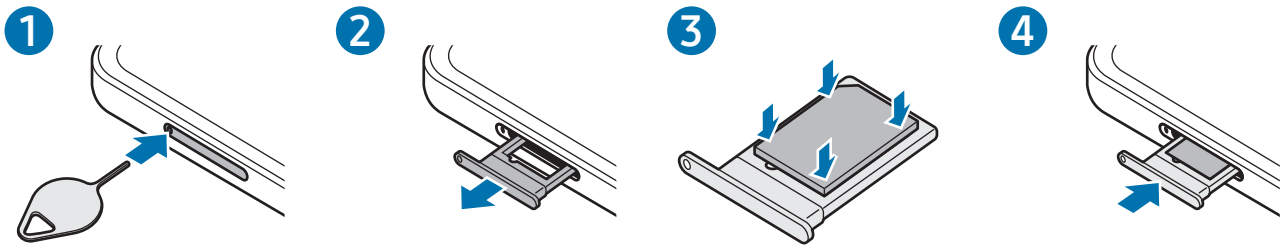

- 1 Futni kunjën e nxjerrjes në vrimën e sirtarit për ta liruar sirtarin.
- 2 Tërhiqeni me kujdes sirtarin nga foleja e sirtarit.
- 3 Vendoseni kartën SIM ose USIM në sirtarin me kontaktet me ngjyra të drejtuar për poshtë dhe shtypeni me kujdes kartën SIM ose USIM në sirtar për ta fiksuar.
- 4 Futeni sirtarin përsëri në folenë e sirtarit.



- Përdorni vetëm kartë nano-SIM.
- Bëni kujdes të mos e humbni ose kur i lejoni të tjerët të përdorin kartën SIM ose USIM. Samsung nuk është përgjegjës për asnjë dëmtim ose pakënaqësi që mund të shkaktohet nga kartat e humbura ose të vjedhura.
- Sigurohuni që kunja e nxjerrjes të jetë pingul me vrimën. Përndryshe mund të dëmtohet pajisja.
- Nëse karta nuk është fiksuar mirë në sirtar, karta SIM mund të dalë ose të bjerë nga sirtari.
- Nëse e futni sirtarin në pajisje me sirtarin të njomë, mund të dëmtohet pajisja. Gjithmonë sigurohuni që sirtari të jetë i thatë.
- Futeni plotësisht sirtarin në folenë e sirtarit për të mos lejuar që të futen lëngje në pajisje.



## Aktivizimi i një eSIM

Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Lidhjet** → **Menaxheri SIM** → **Shto eSIM-in**. Kur gjendet një plan celular, ndiqni udhëzimet në ekran për të aktivizuar eSIM.

Nëse operatori ju ka dhënë një kod QR, hapni **Cilësimet**, shtypni **Lidhjet** → **Menaxheri SIM** → **Shto eSIM-in** → **Skano kodin QR**, dhe pastaj skanoni kodin QR.

## Menaxheri SIM

Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Lidhjet** → **Menaxheri SIM**.

- **Kartat SIM:** Aktivizoni kartën SIM që doni të përdorni dhe personalizoni cilësimet e kartës SIM.
- **eSIM-et:** Aktivizoni kartën eSIM.
- **SIM-et e preferuara:** Zgjidhni të përdorni një kartë SIM të caktuar për disa veçori, si për shembull telefonatat me zë, kur janë të aktivizuara dy karta.
- **Këmbimi i të dhënave:** Vendoseni pajisjen që të përdorë një kartë SIM tjetër për internetin celular nëse karta SIM e preferuar nuk mund të lidhet me rrjetin.




Mund të tarifoheni më shumë kur përdorni këtë veçori.

- **Cilësime të tjera SIM:** Personalizoni cilësimet e telefonatës ose të eSIM.

## Ndezja dhe fikja e pajisjes




Ndiqni të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet e postuara nga personeli i autorizuar në zonat ku është i kufizuar përdorimi i pajisjeve me valë, si në aeroplanë dhe në spitale.

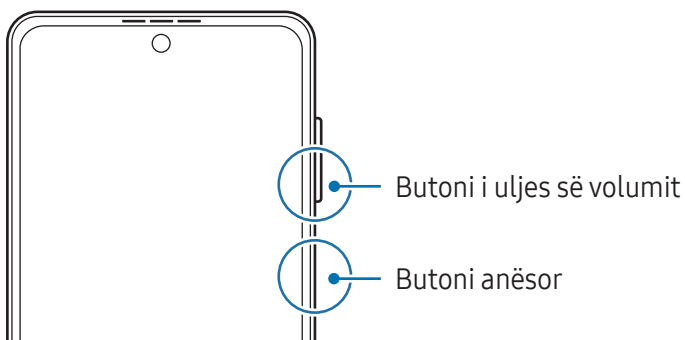

## Ndezja e pajisjes

Shtypni dhe mbani shtypur butonin anësor për disa sekonda për ta ndezur pajisjen.

## Fikja e pajisjes

- 1 Për ta fikur pajisjen, shtypni dhe mbani shtypur njëkohësisht butonin anësor dhe butonin e uljes së volumit. Ose ndryshe, hapni panelin e njoftimeve, rrëshqitni poshtë, dhe pastaj shtypni .
- 2 Shtypni **Fik**.  
Për ta rindezur pajisjen, shtypni **Rinis**.




Mund ta vendosni pajisjen që të fiket kur shtypni dhe mbani shtypur butonin anësor. Hapni **Cilësimet**, shtypni **Funksionalitete të avancuara** → **Butoni Anësor**, dhe pastaj shtypni **Menyja e fikjes** nën **Shtyp dhe mbaj**.

## Rindezja me detyrim

Nëse pajisja juaj ka ngrirë dhe nuk përgjigjet, shtypni dhe mbani shtypur butonin anësor dhe butonin e uljes së volumit njëkohësisht për më shumë se 7 sekonda për ta rindezur.

## Telefonatë urgjence

Mund të bëni një telefonatë emergjence ose të shikoni informacione mjekësore që keni ruajtur.

Shtypni dhe mbani shtypur njëkohësisht butonin anësor dhe butonin e uljes së volumit, dhe pastaj shtypni **Telefonatë urgjence**. Ose ndryshe, hapni panelin e njoftimeve, rrëshqitni poshtë, dhe pastaj shtypni  → **Telefonatë urgjence**.



Për të menaxhuar informacionet tuaja mjekësore dhe kontaktet emergjencës, hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Siguria dhe urgjencat**.

## Konfigurimi fillestar

Kur e ndizni pajisjen për herë të parë ose pasi keni bërë një rivendosje të të dhënave, ndiqni udhëzimet në ekran për të konfiguruar pajisjen tuaj.



Nëse nuk lidheni me një rrjet Wi-Fi, mund të mos jeni në gjendje të konfiguroni disa veçori gjatë konfigurimit fillestar.

## Samsung account

Duke përdorur llogarinë Samsung mund të përdorni një sërë shërbimesh të Samsung që ofrohen nëpërmjet pajisjeve celulare, televizorëve dhe faqes së internetit të Samsung.

Për të kontrolluar listën e shërbimeve që mund të përdoren me llogarinë tuaj Samsung, vizitoni [account.samsung.com](https://account.samsung.com).

- 1 Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Samsung account**.  
Ose hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Llogaritë dhe rezervimi** → **Menaxho llogaritë** → **Shto llogari** → **Samsung account**.
- 2 Hyni në llogarinë tuaj Samsung. Nëse nuk keni një llogari Samsung, shtypni **Krijo llogari**.

### Gjetja e ID-së suaj dhe rivendosja e fjalëkalimit

Nëse e harroni ID-në ose fjalëkalimin e llogarisë suaj Samsung, shtypni **Gjej ID-në** ose **E harrova fjalëkalimin?** në ekranin e hyrjes në llogarinë Samsung. Mund të gjeni ID-në tuaj ose të rivendosni fjalëkalimin tuaj pasi të keni vendosur informacionet e kërkuara.

### Dalja nga llogaria juaj Samsung

Kur dilni nga llogaria juaj Samsung, të dhënat tuaja, si për shembull kontaktet ose eventet, do të fshihen gjithashtu nga pajisja juaj.

- 1 Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Llogaritë dhe rezervimi** → **Menaxho llogaritë**.
- 2 Shtypni **Samsung account** → **Profili im** dhe shtypni **Shkëputu** në fund të ekranit.
- 3 Shtypni **Shkëputu**, vendosni fjalëkalimin e llogarisë Samsung, dhe pastaj shtypni **Ok**.

## Transferimi i të dhënave nga pajisja juaj e mëparshme (Smart Switch)

Mund të përdorni Smart Switch për të transferuar të dhëna nga pajisja e mëparshme në telefonin tuaj të ri.

Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Llogaritë dhe rezervimi** → **Sill të dh. nga pajisja e vjetër**.



- Kjo veçori mund të mos mbështetet në disa pajisje ose kompjuterë.
- Zbatohen kufizime. Vizitoni [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) për hollësi. Samsung i merr seriozisht të drejtat e autorit. Transferoni vetëm materiale që janë tuajat ose për të cilat keni të drejtë t'i transferoni.

## Transferimi i të dhënave duke përdorur një kabllo USB

Mund ta lidhni pajisjen e mëparshme me telefonin tuaj të ri me kabllo USB për të transferuar të dhëna.

- 1 Lidhni telefonin tuaj të ri dhe pajisjen e mëparshme duke përdorur kabllon USB të telefonit tuaj të ri.

Mund të nevojitet një konektor USB në varësi të pajisjes së mëparshme.

- 2 Kur shfaqet dritarja kërcyese e zgjedhjes së aplikacionit, shtypni **Smart Switch** → **Merr të dhëna**.

- 3 Në pajisjen e mëparshme, shtypni **OK**.

Nëse nuk e keni aplikacionin, shkarkojeni nga **Galaxy Store** ose **Dyqani i Play**.

Telefoni juaj do të njohë pajisjen e mëparshme dhe do të shfaqet një listë të dhënash që mund t'i transferoni.

- 4 Në telefonin tuaj të ri, zgjidhni një opsion që doni, shtypni **Tjetër**, dhe më pas ndiqni udhëzimet në ekran për të transferuar të dhënat.



Mos e shkëputni kabllon USB nga pajisja kur po transferoni skedarë. Bërja e kësaj mund të shkaktojë humbje të të dhënave ose dëmtim të pajisjes.



Transferimi i të dhënave rrit konsumin e energjisë së baterisë së pajisjes suaj. Sigurohuni që bateria juaj të jetë e karikuar mjaftueshëm para se të transferoni të dhëna. Nëse bateria është e ulët, transferimi i të dhënave mund të ndërpritet.


## Transferimi i të dhënave me valë

Transferoni me anë të valëve të dhënat nga pajisja e mëparshme në telefonin tuaj të ri përmes Wi-Fi Direct.

- 1 Në pajisjen e mëparshme, hapni **Smart Switch**.  
Nëse nuk e keni aplikacionin, shkarkojeni nga **Galaxy Store** ose **Dyqani i Play**.
- 2 Në telefonin tuaj të ri, hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Llogaritë dhe rezervimi** → **Sill të dh. nga pajisja e vjetër**.
- 3 Vendosini pajisjet pranë njëra tjetrës.
- 4 Në pajisjen e mëparshme, shtypni **Dërgo të dhëna** → **Pa tel**.
- 5 Në telefonin tuaj të ri, shtypni **Merr të dhëna**, zgjidhni sistemin operativ të pajisjes së mëparshme dhe më pas shtypni **Pa tel**.
- 6 Në pajisjen tuaj të mëparshme, shtypni **Lejo**.
- 7 Në telefonin tuaj të ri, zgjidhni një opsion që doni, shtypni **Tjetër**, dhe më pas ndiqni udhëzimet në ekran për të transferuar të dhënat.

## Transferimi i të dhënave të arkivuara nga një kompjuter

Arkivoni të dhënat nga pajisja juaj e mëparshme në një kompjuter dhe importojini të dhënat në telefonin tuaj të ri.

- 1 Në kompjuter, vizitoni [www.samsung.com/smarts witch](http://www.samsung.com/smarts witch) për të shkarkuar Smart Switch.
- 2 Në kompjuter, hapni Smart Switch.
-  Nëse pajisja e mëparshme nuk është pajisje Samsung, arkivojini të dhënat në një aplikacion duke përdorur një program të mundësuar nga prodhuesi i pajisjes. Pastaj, kaloni në hapin e pestë.
- 3 Lidhni pajisjen e mëparshme me kompjuterin duke përdorur kabllin USB të pajisjes.
- 4 Në kompjuter, ndiqni udhëzimet në ekran për të arkivuar të dhënat nga pajisja.  
Pastaj, shkëputeni pajisjen e mëparshme nga kompjuteri.
- 5 Lidhni telefonin tuaj të ri me kompjuterin duke përdorur kabllon USB.
- 6 Në kompjuter, ndiqni udhëzimet në ekran për t'i transferuar të dhënat në telefonin tuaj të ri.


## Njohja e ekranit

### Ekrani i kapakut dhe ekrani kryesor

Mund ta përdorni ekranin e kapakut me pajisjen të palosur ose ekranin kryesor me pajisjen të shpalosur. Kur e palosni plotësisht pajisjen, mund të shikoni në ekranin e kapakut informacione, si për shembull orën ose njoftimet.



Ekrani i kapakut

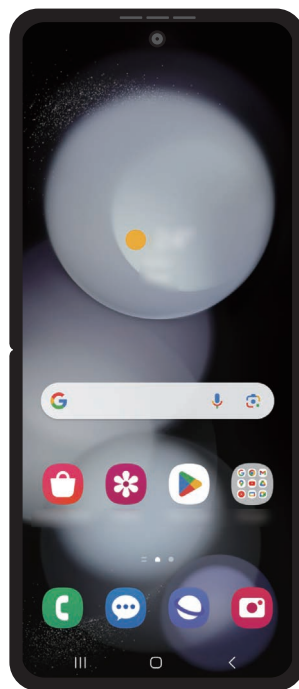


Ekrani kryesor

## Përdorimi i ekranit të kapakut

Mund të shikoni orën dhe datën në ekranin e kapakut pa e shpalosur pajisjen. Nëse ekrani i kapakut është i fikur, shtypni butonin anësor ose shtypni dy herë ekranin.

Nëse doni të ndryshoni figurën e sfondit, prekni dhe mbani prekur ekranin, lëvizni lart ose poshtë në listën e figurave të sfondit, dhe më pas zgjidhni atë që doni.

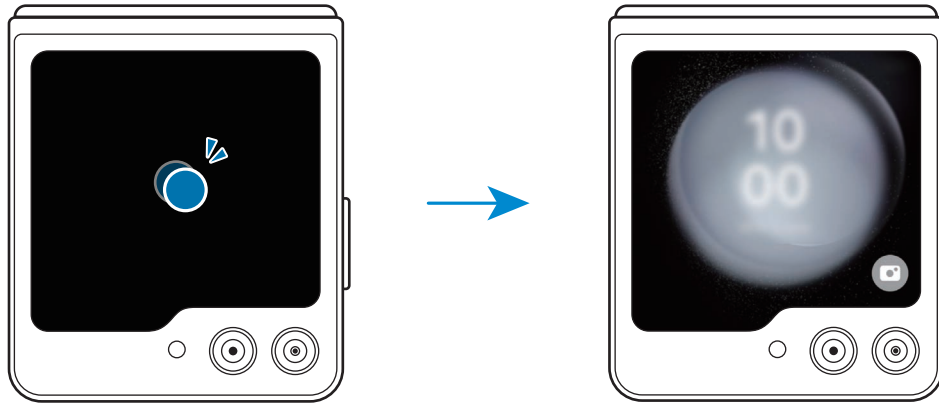


Për të modifikuar ekranin e kapakut, hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Ekrani mbulesë**.

## Kontrollimi i njoftimeve

Kur merrni njoftime të reja, ato do të shfaqen në ekranin e kapakut. Mund t'u përgjigjeni mesazheve ose thirrjeve të humbura nga ekrani i kapakut pa e shpalosur pajisjen.

Për të kontrolluar një njoftim, lëvizni djathtas në ekranin e kapakut dhe zgjidhni një njoftim. Zgjidhni një opsion nga fundi i ekranit për të dërguar një përgjigje ose për të telefonuar një thirrje të humbur. Për të kontrolluar detajet e njoftimit, shpaloseni pajisjen.

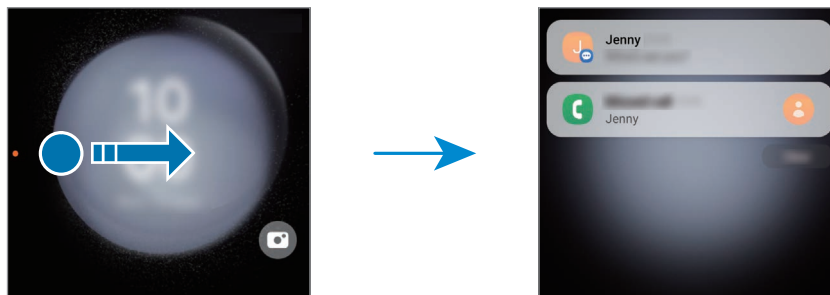


Nëse ekrani është i kyçur, duhet ta zhblokonte për të kontrolluar detajet e njoftimit.

## Përdorimi i widget-eve

Me widget-et në ekranin e kapakut, mund të përdorni aplikacione të caktuara dhe veçori të dobishme, si për shembull kontrolluesin e muzikës.

Lëvizni majtas në ekranin e kapakut për të përdorur widget-et. Ose mbyllini gishtat së bashku në ekran dhe zgjidhni widget-in që doni.

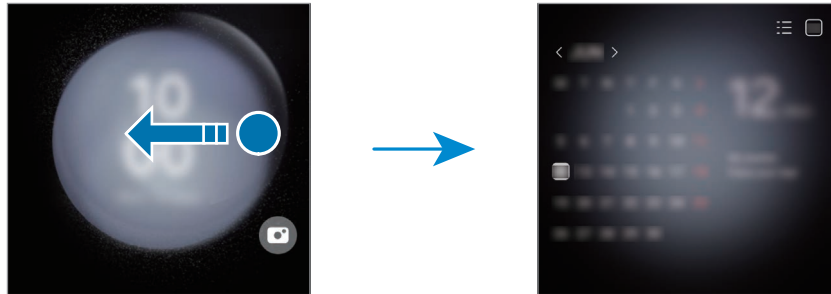


Nëse doni të shtoni më shumë widget-e, prekni dhe mbani shtypur ekranin, lëvizni majtas dhe shtypni **+**. Për t'i fshirë widget-et, shtypni **-** mbi widget.

## Përdorimi i cilësimeve të shpejta

Përdorni cilësimet e shpejta për ta aktivizuar ose çaktivizuar një veçori të Wi-Fi, për të ndryshuar modalitetin e tingullit etj.

Tërhiqni poshtë nga kreu i ekranit.

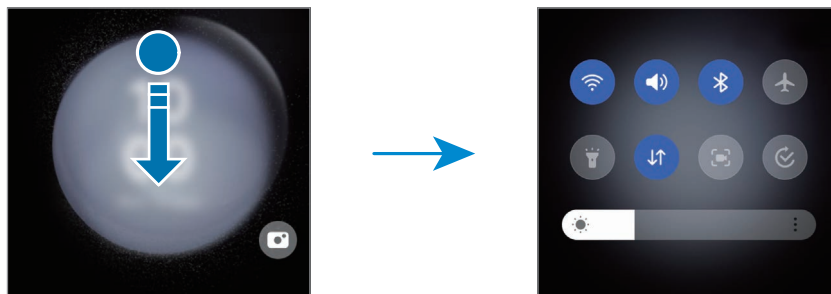





Nëse ekrani është i kyçur, duhet ta hapni që të përdorni disa veçori.




## Bërja e fotografive ose videove


Mund të bëni selfie ose video duke përdorur kamerën e pasme edhe ndërsa pajisja është e palosur. Shikoni [Përdorimi i ekranit të kapakut](#) për më shumë informacion.

- 1 Në ekranin e kapakut, tërhiqeni  jashtë rrethit të madh.  
Ose shtypni dy herë butonin anësor për të përdorur aplikacionin **Kamera**.
- 2 Për të ndryshuar modalitetin e shkrepjes, lëvizni majtas ose djathtas në ekranin e shikimit.
  - Për të përdorur veçoritë e zmadhimit, hapni ose mbyllni dy gishta mbi ekran.
  - Për të përdorur opsionet e shkrepjes, shtypni .
- 3 Shtypni ekranin për të bërë një selfie ose për të regjistruar një video. Nëse doni të përdorni butonin e kamerës, shtypni  →  për ta shtuar butonin në ekran.  
Ose ngrini pëllëmbën te kamera ose shtypni butonin e volumit për të bërë një selfie ose video.

## Përgjigjja ose mbyllja e telefonatave

Kur vjen një telefonatë, tërhiqeni  në të djathtë për t'iu përgjigjur telefonatës. Për ta refuzuar telefonatën, tërhiqeni  në të majtë.

Për të dërguar një mesazh kur refuzoni një telefonatë hyrëse, tërhiqni lart nga fundi i ekranit dhe zgjidhni një mesazh që doni të dërgoni.

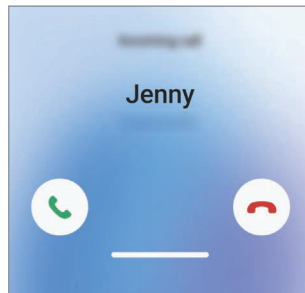


Kur i përgjigjeni një telefonate nga ekrani i kapakut, telefonata do të shkojë automatikisht tek altoparlanti.

## Kontrollimi i ekranit me prekje


### Goditja

Shtypni në ekran.

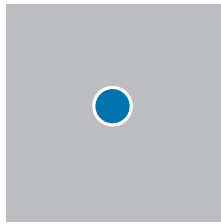


### Prekja dhe mbajtja prekur

Prekni dhe mbani prekur ekranin për rreth 2 sekonda.

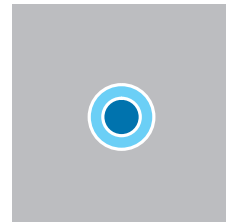


### Tërheqja

Prekni dhe mbani prekur diçka dhe tërhiqeni në pozicionin që doni.

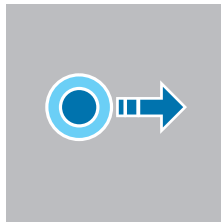


### Shtypja dy herë

Shtypni dy herë ekranin.

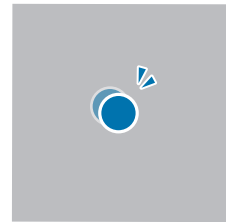


### Rrëshqitja

Rrëshqitni lart, poshtë, majtas ose djathtas.

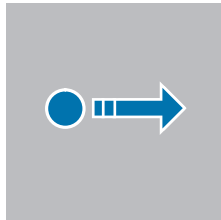

### Hapja dhe mbyllja e gishtave

Hapini dy gishtat ose mbyllini në ekran.

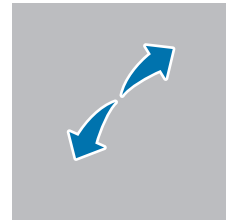


- Mos e lini ekranin me prekje të bjerë në kontakt me pajisjet elektrike. Shkarkesat elektrike mund të bëjnë që ekрани me prekje të mos funksionojë mirë.
- Për të shmangur dëmtimet e ekranit me prekje, mos e shtypni me sende të mprehta ose mos ushtroni forcë të tepërt në të me gishta ose me ndonjë objekt tjetër.
- Rekomandohet që të mos përdorni pamje të fiksuara në një pjesë apo në të gjithë ekranin me prekje për kohë të gjatë. Kjo mund të shkaktojë mbetje të imazhit më pas (djegie e ekranit) ose hijezim.



Pajisja mund të mos i njohë komandat me prekje pranë skajeve të ekranit, të cilat janë jashtë zonës të komandave me prekje.

## Shiriti i navigimit (butonat me prekje)

Kur e ndizni ekranin, butonat me prekje do të shfaqen në shiritin e navigimit në fund të ekranit. Butonat me prekje janë vendosur në butonin Të fundit, butonin Bazë dhe butonin Prapa si standard. Funksionet e butonave mund të ndryshojnë sipas aplikacionit që po përdoret ose ambientit të përdorimit.

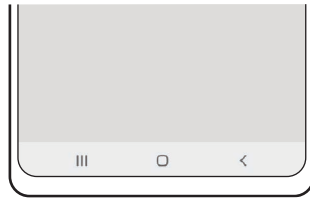


Buton	Funksioni
III Të fundit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Shtypni për të hapur listën e aplikacioneve të hapura së fundi.</li> </ul>
○ Shtëpia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Shtypni për t'u kthyer në ekranin fillestar.</li> <li>Prekni dhe mbani prekur aplikacionin <b>Google</b>.</li> </ul>
< Prapa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Shtypni për t'u rikthyer në ekranin e mëparshëm.</li> </ul>


## Fshehja e shiritit të navigimit

Shikoni skedarët ose përdorni aplikacionet në ekran më të gjerë duke fshehur shiritin e navigimit.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Ekrani** → **Shiriti i navigimit**, dhe pastaj shtypni **Gjestet e rrëshqitjes** nën **Lloji i navigimit**. Shiriti i navigimit do të jetë i fshehur dhe do të shfaqen sugjerimet e gjesteve. Shtypni **Opsione të tjera** dhe zgjidhni një opsion që doni.

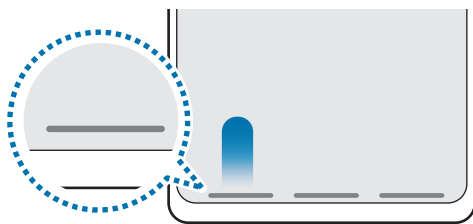

Lëvizni nga poshtë

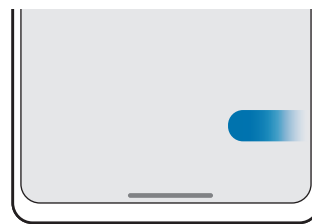

Lëvizni nga anët dhe nga poshtë

Nëse doni t'i fshihni sugjerimet e gjesteve në fund të ekranit, shtypni çelësin **Sugjerim gjesti** për ta çaktivizuar.

## Ekrani fillestar dhe ekran i aplikacioneve


Ekrani Fillestar është pika e nisjes për të përdorur të gjitha veçoritë e pajisjes. Tregon widget-ët, shkurtoret për aplikacione dhe më shumë.

Ekrani i Aplikacioneve tregon ikonat për të gjitha aplikacionet, përfshirë aplikacionet e sapo instaluar.

### Kalimi midis ekranit fillestar dhe ekranit të aplikacioneve.

Në ekranin fillestar, lëvizni lart për të hapur ekranin e aplikacioneve.

Për t'u kthyer në ekranin fillestar, lëvizni lart ose poshtë në ekranin e aplikacioneve. Ose ndryshe, shtypni butonin Bazë ose butonin Prapa.

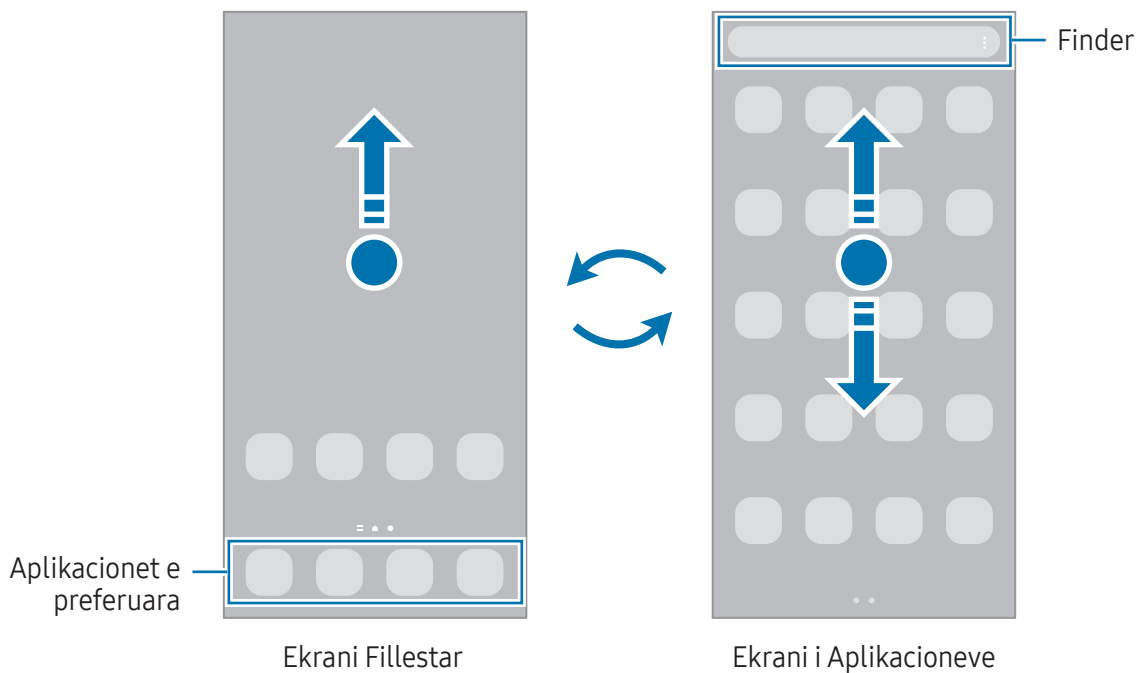




Nëse shtoni butonin e aplikacioneve në ekranin fillestar, mund të përdorni ekranin e aplikacioneve duke shtypur butonin. Në ekranin fillestar, prekni dhe mbani prekur një zonë bosh, shtypni **Cilësimet**, dhe pastaj shtypni çelësin **Trego butonin e ekranit App-et në Ekranin bazë** për ta çaktivizuar. Butoni i aplikacioneve do të shtohet në fund të ekranit fillestar.



## Modifikimi i ekranit fillestar

Në ekranin fillestar, prekni dhe mbani prekur një zonë bosh, ose pickoni gishtat së bashku për të hapur opsionet e modifikimit. Mund të vendosni figurën e murit, të shtoni widget-ë, e të tjera. Gjithashtu mund të shtoni, fshini ose riorganizoni panelet e ekranit fillestar.

- Shtimi i paneleve: Rrëshqitni majtas dhe pastaj shtypni .
- Lëvizja e paneleve: Tërhiqni një shikim paraprak paneli te një vend i ri.
- Fshirja e paneleve: Shtypni  mbi panel.

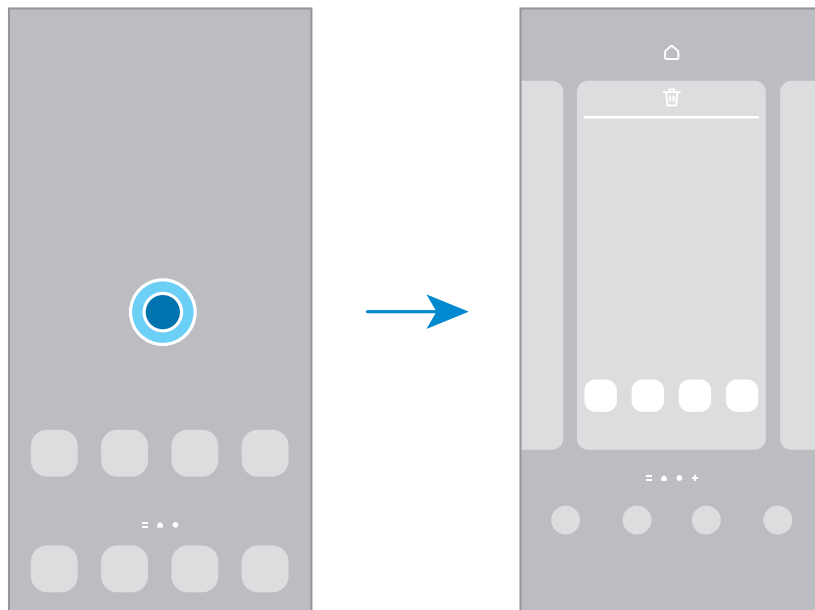

- **Letra e murit dhe stili:** Ndryshoni cilësimet e figurës së murit për ekranin fillestar dhe ekranin e kyçur.
- **Temat:** Ndryshoni temën e pajisjes. Elementet vizuale të ndërfaqes, si ngjyrat, ikonat dhe figurat e sfondit do të ndryshojnë në varësi të temës së zgjedhur.
- **Mini-Programet:** Widget-ët janë aplikacione të vogla që hapin veçori të caktuara për të ofruar informacione të reja dhe akses të lehtë në ekranin fillestar. Zgjidhni një widget dhe shtypni **Shto**. Widget-i do të shtohet në ekranin fillestar.
- **Cilësimet:** Konfiguroni cilësimet për ekranin fillestar, si për shembull pamjen në ekran.

## Shfaqja e të gjitha aplikacioneve në ekranin fillestar

Pa përdorur një ekran të veçantë të aplikacioneve, mund ta vendosni pajisjen që të shfaqë të gjitha aplikacionet në ekranin fillestar. Në ekranin fillestar, prekni dhe mbani prekur një vend bosh dhe pastaj shtypni **Cilësimet** → **Struktura e ekranit bazë** → **Vetëm Ekran bazë** → **Zbato**.

## Hapja e Finder

Kërkoni materiale në pajisje.

- 1 Në ekranin e aplikacioneve, shtypni **Kërko**. Ose ndryshe, hapni panelin e njoftimeve, rrëshqitni poshtë, dhe pastaj shtypni **Q**.
- 2 Formoni një fjalë kyçe.  
Do të bëhet kërkimi në aplikacione dhe në pajisjen tuaj.  
Nëse shtypni **Q** në tastierë, mund të kërkoni më shumë material.

## Lëvizja e artikujve

Tërhiqni një objekt te një vend i ri. Për ta lëvizur artikullin në një panel tjetër, tërhiqeni në anë të ekranit. Nëse e prekni dhe mbani shtypur një artikull dhe shtypni **Përzgjidh**, mund të zgjidhni më shumë artikuj dhe t'i lëvizni së bashku njëherësh.


Për të shtuar një shkurtore në ekranin fillestar, prekni dhe mbani prekur diçka në ekranin e aplikacioneve, dhe pastaj shtypni **Shto te Baza**. Në ekranin fillestar do të shtohet një shkurtore për aplikacionin.

Gjithashtu mund të lëvizni aplikacione të përdorura shpesh në pjesën në fund të ekranit Fillestar.

## Krijimi i folderave

Në ekranin fillestar ose në ekranin e aplikacioneve, prekni dhe mbani prekur një aplikacion dhe pastaj tërhiqeni sipër një aplikacioni tjetër.

Do të krijohet një folder i ri që përmban aplikacionet e zgjedhura. Shtypni **Emri i dosjes** dhe vendosni një emër folderi.

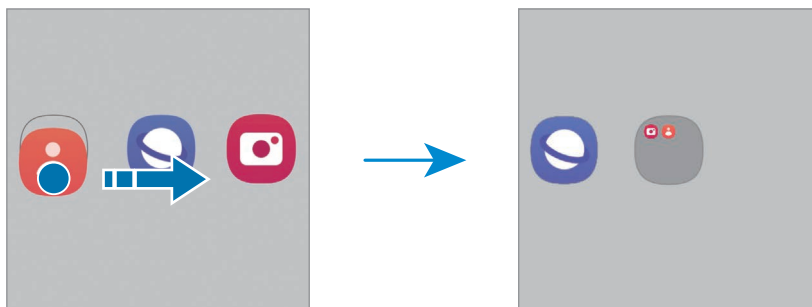

- Shtimi i më shumë aplikacioneve

Shtypni **+** mbi dosje. Shënoni aplikacionet që doni të shtoni dhe shtypni **Kryer**. Gjithashtu mund të shtoni një aplikacion duke e tërhequr në folder.

- Lëvizja e aplikacioneve nga një folder

Tërhiqni një aplikacion te një vend i ri.

- Fshirja e një folderi


Prekni dhe mbani prekur një folder, dhe pastaj shtypni **Hiq dosjen**. Vetëm folderi do të fshihet. Aplikacionet e folderit do të zhvendosen në ekranin e aplikacioneve.

## Paneli Edge

Mund të hapni aplikacionet dhe veçoritë tuaja të preferuara nga panelet e anës.

Tërhiqeni panelin e anës drejt mesit të ekranit.

Nëse doreza e panelit të anës nuk është e dukshme, hapni **Cilësimet**, shtypni **Ekrani**, dhe pastaj shtypni çelësin **Panelet anësore** për ta aktivizuar.

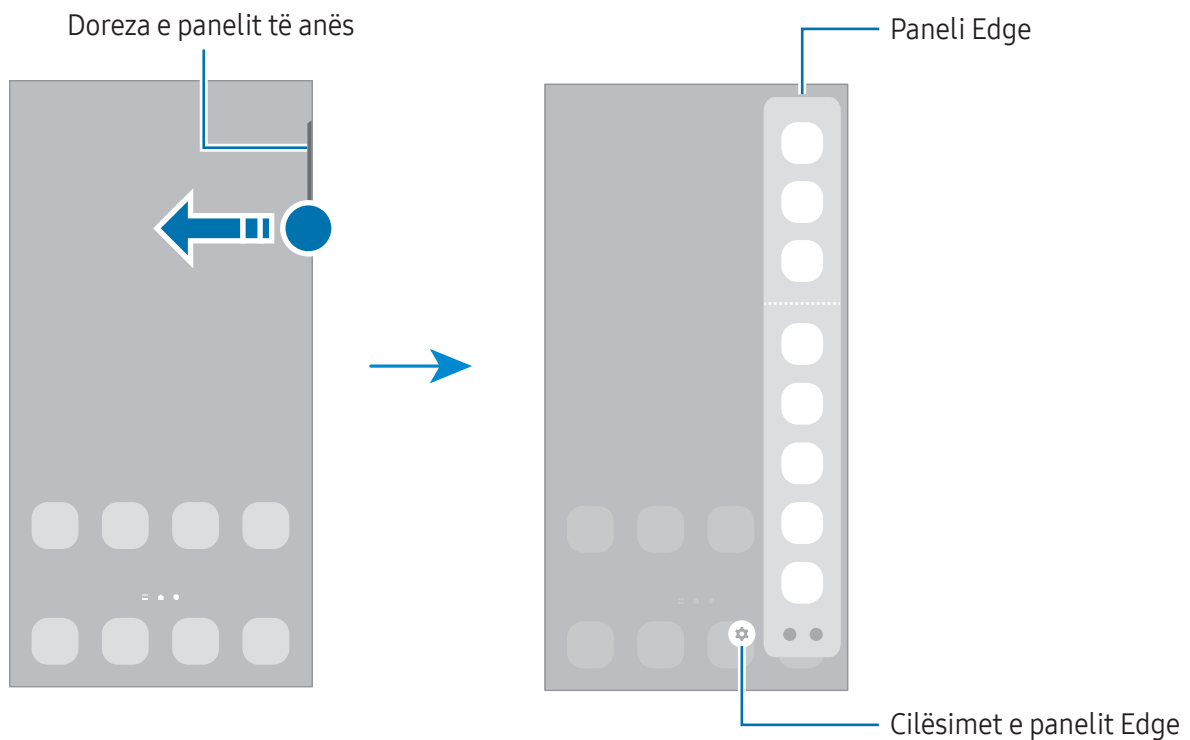

## Ekrani i kyçur

Palosja e pajisjes ose shtypja e butonit anësor e fik ekranin dhe e kyç. Gjithashtu, ekrani fiket automatikisht nëse pajisja nuk përdoret për një periudhë të caktuar.

Për të zhbllokuar ekranin, lëvizni në çfarëdo drejtimi kur ndizet ekrani.

Nëse ekrani është i fikur, shtypni butonin anësor për ta ndezur ekranin. Ose shtypni dy herë ekranin.

## Ndryshimi i metodës të kyçjes së ekranit

Për të ndryshuar metodën e kyçjes së ekranit, hapni **Cilësimet**, shtypni **Kyç ekranin** → **Lloji i bllokimit të ekranit**, dhe pastaj zgjidhni një metodë.

Kur vendosni një vizatim, PIN, fjalëkalim ose të dhënat tuaja biometrike për modalitetin e kyçjes së ekranit, mund t'i mbronit informacionet tuaja personale duke mos i lejuar të tjerët të përdorin pajisjen tuaj. Pasi të keni vendosur metodën e kyçjes së ekranit, pajisja do të kërkojë një kod hapjeje sa herë që e zhbllokoni.















Mund të bëni që pajisja juaj të bëjë një rivendosje të të dhënave të fabrikës sa herë që vendoset kodi i zhbllokimit disa herë me radhë gabim dhe arrihet limiti i provave. Hapni **Cilësimet**, shtypni **Kyç ekranin** → **Cilësimet e Bllokimit të sigurt**, zhbllokoni ekranin duke përdorur metodën e caktuar përpara për kyçjen e ekranit, dhe pastaj shtypni çelësin **Resetim auto fabrikë** për ta aktivizuar.

## Ikonat treguese

Ikonat treguese shfaqen në shiritin e statusit në krye të ekranit. Ikonat e renditura në tabelë janë më të hasurat.

Ikona	Kuptimi
	S'ka sinjal
	Fuqia e sinjalit
	Roaming (jashtë zonës normale të shërbimit)
	Rrjeti GPRS i lidhur
	Rrjeti EDGE i lidhur
	Rrjeti UMTS i lidhur
	Rrjeti HSDPA i lidhur
	Rrjeti HSPA+ i lidhur
	Rrjeti LTE i lidhur
	Rrjeti 5G i lidhur



Ikona	Kuptimi
	Rrjeti LTE i lidhur në rrjetin LTE që përfshin rrjetin 5G
	Wi-Fi i lidhur
	Veçoria Bluetooth e aktivizuar
	Po përdoren shërbimet e vendndodhjes
	Telefonatë në zhvillim
	Telefonatë e humbur
	Mesazh i ri tekst ose multimedia
	Alarmi i aktivizuar
	Modaliteti i heshtjes / Modaliteti i dridhjes
	Modaliteti i fluturimit i aktivizuar
	Ndodhi një gabim ose kërkohet vëmendje
	Karikimi i baterisë / Niveli i energjisë së baterisë




- Shiriti i statusit mund të mos shfaqet në krye të ekranit në disa aplikacione. Për të shfaqur shiritin e statusit, tërhiqni poshtë nga kreu i ekranit.
- Disa ikona treguesi shfaqen vetëm kur hapni panelin e njoftimeve.
- Ikonat treguese mund të shfaqen ndryshe në varësi të operatorit ose modelit.

## Paneli i njoftimeve

Kur merrni njoftime të reja, ikona treguese shfaqet në shiritin e statusit. Për të parë më shumë informacion rreth ikonave, hapni panelin e njoftimeve dhe shikoni detajet.

Për të hapur panelin e njoftimeve, tërhiqni shiritin e statusit poshtë. Për të mbyllur panelin e njoftimeve, rrëshqitni lart mbi ekran.

Mund të përdorni funksionet e mëposhtme në panelin e njoftimeve.

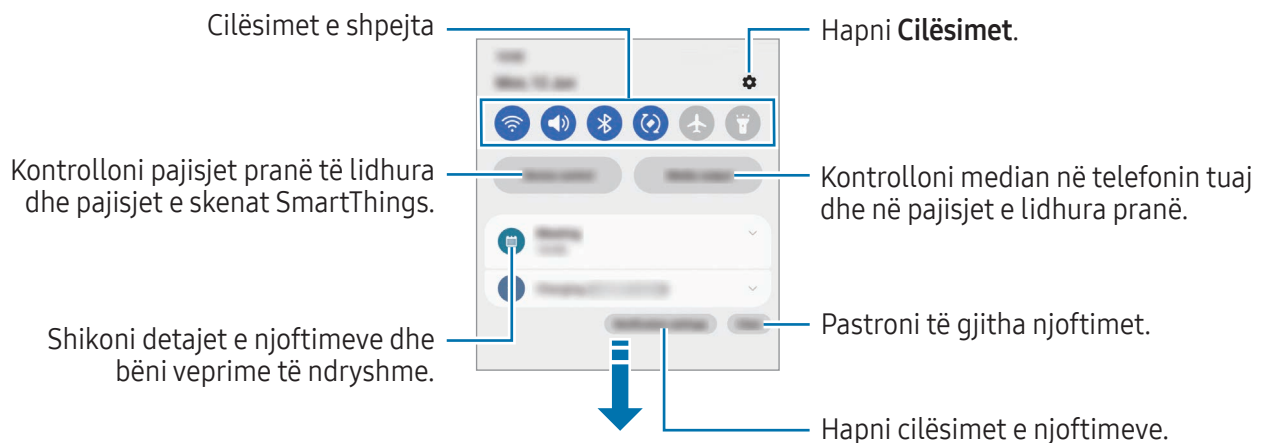


## Përdorimi i panelit të cilësimeve të shpejta

Lëvizni poshtë në panelin e njoftimeve për të hapur panelin e cilësimeve të shpejta.



Shtypni secilin buton për të aktivizuar ose çaktivizuar veçorinë specifike. Për të hapur cilësime më të detajuara, shtypni tekstin poshtë një butoni ose prekni dhe mbani shtypur një buton.

Për t'i modifikuar butonat, shtypni  ose shtypni  → **Edito butonat**.

Për të shfaqur shiritin e rregullimit të ndriçimit të ekranit në panelin e njoftimeve, shtypni  → **Strukt. Panelit të shpejtë** → **Kontrolli i ndriçimit** → **Gjithnjë trego**.

## Kontrollimi i luajtjes së medias

Kontrolloni median në telefonin tuaj dhe në pajisjet pranë të lidhura nga paneli i njoftimeve.

- 1 Hapni panelin e njoftimeve dhe shtypni **Dalja për media**.
- 2 Shtypni ikonat në kontrollor për të kontrolluar luajtjen.

## Kontrollimi i pajisjeve pranë

Hapni dhe kontrolloni pajisjet e lidhura pranë, si dhe pajisjet SmartThings të përdorura shpesh dhe skenat në panelin e njoftimeve.

- 1 Hapni panelin e njoftimeve dhe shtypni **Kntr. i pajisjes**.  
Do të shfaqen pajisjet e lidhura, si dhe pajisjet SmartThings dhe skenat.
- 2 Zgjidhni një pajisje pranë ose një pajisje SmartThings për ta kontrolluar, ose zgjidhni një skenë për ta hapur.

## Modaliteti Flex (Përdorimi i pajisjes ndërsa është e palosur)

Përdoreni pajisjen duke e palosur dhe duke e vendosur mbi sipërfaqe të rrafshët. Kur pajisja është e palosur në një rreze të caktuar, mund ta vendosni pajisjen drejt.

Kur e palosni pajisjen, organizimi i disa aplikacioneve do të ndryshojë automatikisht. Për shembull, kur përdorni aplikacionin **Kamera**, opsionet e shkrepjes në krye të ekranit do të ulen poshtë për t'i kontrolluar më lehtë. Shikoni [Përdorimi i kamerës me pajisjen të palosur \(modaliteti Flex\)](#) për më shumë informacion.

Nëse përdorni veçorinë e panelit të modalitetit Flex, mund të provoni një organizim tjetër të ekranit. Shikoni [Përdorimi i panelit të modalitetit Flex](#) për më shumë informacion.






- Pajisja do të dallojë nëse është e palosur apo e shpalosur plotësisht në bazë të këndit që arrin kur është e shpalosur.
- Ndryshimi i organizimit të ekranit është i disponueshëm vetëm në disa aplikacione.



## Përdroimi i panelit të modalitetit Flex

Nëse e aktivizoni veçorinë e panelit të modalitetit Flex dhe e palosni pajisjen, aplikacioni aktual do të shfaqet në krye dhe paneli i modalitetit Flex do të shfaqet në fund të ekranit. Në panelin e modalitetit Flex, mund të përdorni kontrollet e dobishme për aplikacionin aktual dhe një pad me prekje.

Për të përdorur panelin e modalitetit Flex, hapni **Cilësimet**, shtypni **Funksionalitete të avancuara** → **Labs** → **Paneli i regjimit Flex**, dhe më pas shtypni çelësin për ta aktivizuar veçorinë. Nëse e palosni pajisjen ndërsa përdorni aplikacione që mbështetin këtë veçori, në shiritin e navigimit do të shfaqet ikona . Shtypni  për të shfaqur panelin e modalitetit Flex. Për ta fshehur panelin, shtypni .



- Nëse doni që paneli i modalitetit Flex të shfaqet automatikisht kur e palosni pajisjen, hapni **Cilësimet**, shtypni **Funksionalitete të avancuara** → **Labs** → **Paneli i regjimit Flex** → **App-et që do ta tregojnë automatikisht panelin e regjimit Flex**, dhe më pas shtypni çelësat pas aplikacioneve që doni.
- Paneli i modalitetit Flex është i disponueshëm vetëm për aplikacionet që mbështetin Multi window.



# Fotografimi i ekranit dhe regjistrimi i ekranit

## Kapja e ekranit

Bëni një foto ekrani kur e përdorni pajisjen dhe shkruani sipër, vizatoni sipër, pritni ose ndani ekranin e fotografuar. Mund të fotografoni ekranin aktual dhe pjesën e rrëshqitshme.

### Si të bëni një foto ekrani

Përdorni metodat e mëposhtme për të bërë një foto ekrani. Mund të shikoni fotot e bëra të ekranit te **Galeria**.


**Metoda 1)** Kapja me buton: Shtypni njëkohësisht butonin anësor dhe butonin e uljes së volumit.

**Metoda 2)** Fotografim me lëvizje: Duke përdorur anën e dorës, lëvizeni dorën majtas ose djathtas në ekran.



- Nuk është e mundur të bëni një foto ekrani ndërkohë që po përdorni disa aplikacione dhe veçori.
- Nëse fotografimi i ekranit duke rrëshqitur nuk është i aktivizuar, hapni **Cilësimet**, shtypni **Funksionalitete të avancuara** → **Lëvizjet dhe gjestet**, dhe pastaj shtypni çelësin **Rrëshqit me pëllëmbë për të kapur** për ta aktivizuar.

Pasi të keni bërë një foto ekrani, përdorni opsionet e mëposhtme në shiritin e veglave në fund të ekranit:



- : Fotografoni përmbajtjen aktuale dhe përmbajtjen e fshehur në një faqe të gjatë, si për shembull një faqe interneti. Kur shtypni , ekrani do të lëvizë automatikisht poshtë dhe do të fotografohet më shumë material.
- : Shkruani ose vizatoni mbi foton e ekranit ose prisni një pjesë nga fotoja e ekranit. Mund ta shikoni pjesën e prerë te **Galeria**.
- : Shtoni etiketa në foton e ekranit. Për të kërkuar foto ekrani sipas etiketës, shtypni **Q** te **Galeria**. Mund të shikoni listën e etiketave dhe të kërkonit foton e ekranit që doni.
- : Ndani fotot e ekranit me të tjerë.



Nëse opsionet nuk janë të dukshme në ekranin e fotografuar, hapni **Cilësimet**, shtypni **Funksionalitete të avancuara** → **Pamjet e çastit dhe regjistruesi i ekranit**, dhe pastaj shtypni çelësin **Shfaq sh. e veglave pas kapjes** për ta aktivizuar.



## Regjistrimi i ekranit

Regjistroni ekranin ndërkohë që përdorni pajisjen.

1 Hapni panelin e njoftimeve, lëvizni për poshtë, dhe pastaj shtypni  (**Regj. i ekranit**).


2 Zgjidhni një konfigurim zëri dhe shtypni **Nis regjistrimin**.

Pas një numërimi mbrapsht, do të fillojë regjistrimi.

- Për të shkruar ose vizatuar mbi ekran, shtypni .
- Për të regjistruar ekranin me një mbivendosje videoje të vetes suaj, shtypni .

3 Kur të keni mbaruar regjistrimin e videos, shtypni .


Mund ta shikoni videon te **Galeria**.


 Për të ndryshuar cilësimet e regjistruesit të ekranit, hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Funksionalitete të avancuara** → **Pamjet e çastit dhe regjistruesi i ekranit**.

## Formimi i tekstit



### Faqosja e tastierës

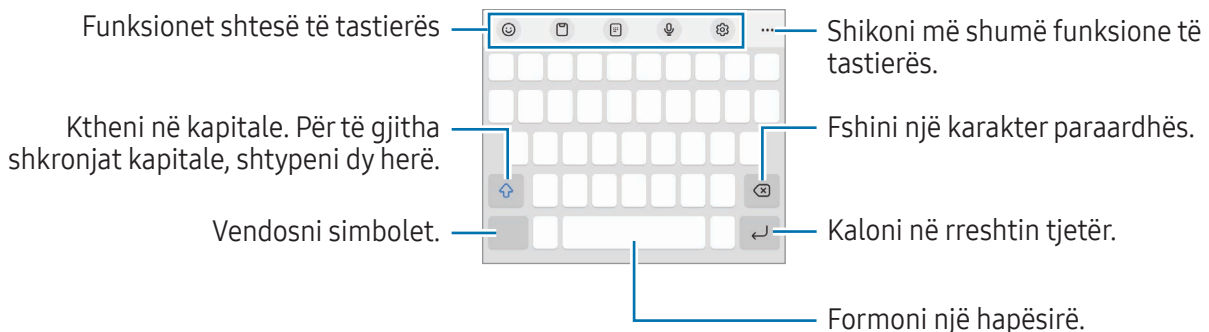Shfaqet automatikisht një tastierë kur shkruani tekst.



 Formimi i tekstit nuk mbështetet në disa gjuhë. Për të futur tekstin, duhet të ndryshoni gjuhën e shkrimit në një nga gjuhët e mbështetura.

## Ndryshimi i gjuhës hyrëse


Shtypni  → **Gjuhët dhe llojet** → **Menaxho gjuhët e hyrjes** dhe zgjidhni gjuhët për t'i përdorur. Kur zgjidhni dy ose më shumë gjuhë, mund të kaloni mes gjuhëve të shkrimit duke shtypur .

## Ndryshimi i tastierës






Në shiritin e navigimit, shtypni  për të ndryshuar tastierën.


Për të ndryshuar llojin e tastierës, shtypni  → **Gjuhët dhe llojet**, zgjidhni një gjuhë, dhe pastaj zgjidhni llojin e tastierës që doni.








- Nëse butoni i tastierës () nuk shfaqet në shiritin e navigimit, hapni **Cilësimet**, shtypni **Menaxhimi i përgjithshëm** → **Tastierat dhe parazgjedhja**, dhe pastaj shtypni çelësin **Butoni i tastierës te shiriti i lundrimit** për ta aktivizuar.
- Në një tastierë **3 x 4**, një tast ka tre ose katër karaktere. Për të formuar një karakter, shtypni butonin përkatës vazhdimisht derisa të shfaqet karakteri i dëshiruar.












## Funksionet shtesë të tastierës

-  : Vendosni emoji, ngjitëse etj. Gjithashtu mund të vendosni ngjitëset tuaja emoji që duken si ju. Shikoni [Përdorimi i ngjitëseve tuaja emoji AR në biseda](#) për më shumë informacion.
-  : Shto një artikull nga kujtesa e fragmenteve.
-  : Kalo te modaliteti i përdorimit me një dorë.
-  : Formoni tekst me zë.
-  : Ndrysho cilësimet e tastierës.

Shtypni  për të përdorur më shumë funksione tastiere.

-  : Kalo te tastiera e ndarë.
-  : Kalo te tastiera pluskuese. Mund ta lëvizni tastierën te një vend tjetër duke tërhequr skedën.
-  : Kërkoni materiale dhe futini ato.
-  : Përktheni tekst dhe futeni atë.
-  : Nxirrni tekst nga dokumentet ose imazhet dhe vendoseni.





-  : Formoni informacionet tuaja personale të regjistruara në Samsung Pass.
-  : Gjeni gabime drejtshkrimore dhe gramatikore dhe merrni sugjerime kur shkruani në anglisht.
-  : Ndani linqe muzikore.
-  : Ndani linqe videosh.
-  : Formoni emoji.
-  : Bashkëngjitni GIF-e.
-  /  /  : Vendosni ngjitëse.
-  : Ndryshoni madhësinë e tastierës.
-  : Hapni panelin e modifikimit të tekstit.





Disa veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të rrjetit ose modelit.


## Kopjimi dhe ngjitja

- 1 Prekni dhe mbani prekur mbi tekst.
- 2 Tërhiqni  ose  për të zgjedhur tekstin e dëshiruar, ose shtypni **Përzgjidhi të gjitha** për të zgjedhur të gjithë tekstin.
- 3 Shtypni **Kopjo** ose **Prit**.  
Teksti i zgjedhur kopjohet në kujtesën e fragmenteve.
- 4 Prekni dhe mbani prekur ku doni të futet teksti dhe shtypni **Ngjit**.  
Për të ngjitur tekstin që keni kopjuar më parë, shtypni **Kujt. e fragm.** dhe zgjidhni tekstin.

## Nxjerrja e tekstit

Kur përdorni disa aplikacione, si për shembull aplikacionin **Galeria**, **Kamera**, mund të nxirrni tekst nga imazhet dhe ta kopjoni ose ta ndani atë. Veprimet e mëposhtme janë një shembull i nxjerrjes së tekstit nga aplikacioni **Galeria**.

- 1 Kur kontrolloni një imazh tek aplikacioni **Galeria**, shtypni .  
Ikona  shfaqet vetëm kur nuk ka tekst për të nxjerrë.
- 2 Zgjidhni një zonë për të nxjerrë tekstin.

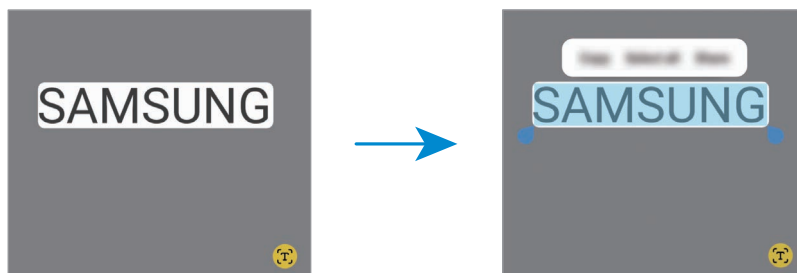

- 3 Zgjidhni një opsion që doni.

# Aplikacionet dhe veçoritë


## Instalimi ose çinstalimi i aplikacioneve

### Galaxy Store

Blini dhe shkarkoni aplikacione. Mund të shkarkoni aplikacione që janë të specializuara për pajisjet Samsung Galaxy.

Hapni aplikacionin **Galaxy Store**. Shfletoni aplikacionet sipas kategorisë ose shtypni **Q** për të kërkuar me një fjalë kyçe.



- Ky aplikacion mund të mos jetë i disponueshëm në varësi të rrjetit ose modelit.
- Për të ndryshuar cilësimet e pajisjes, shtypni **Menyja** →  → **Përditëso auto app-et**, dhe më pas zgjidhni një opsion.

### Dyqani i Play

Blini dhe shkarkoni aplikacione.

Hapni aplikacionin **Dyqani i Play**. Shfletoni aplikacionet sipas kategorive ose kërkoni aplikacionet me një fjalë kyçe.



- Për të ndryshuar cilësimet e përditësimit automatik, shtypni ikonën e llogarisë suaj, shtypni **Cilësimet** → **Preferencat e rrjetit** → **Përditëso automatikisht aplikacionet**, dhe më pas zgjidhni një opsion.

## Menaxhimi i aplikacioneve

### Çinstalimi ose çaktivizimi i aplikacioneve

Prekni dhe mbani prekur një aplikacion dhe zgjidhni një opsion.

- **Çinstalo**: Çinstaloni aplikacionet e shkarkuara.
- **Paaftëso**: Çaktivizoni aplikacionet standarde të zgjedhura që nuk mund të çinstalohen nga pajisja.



- Disa aplikacione mund të mos e mbështetin këtë veçori.


### Aktivizimi i aplikacioneve

Hapni **Cilësimet**, shtypni **App-et** →  → **Paaftësuar** → **OK**, zgjidhni një aplikacion, dhe më pas shtypni **Aftëso**.

## Vendosja e lejeve të aplikacioneve

Që disa aplikacione të punojnë si duhet, mund të kenë nevojë për leje që të hapin ose përdorin informacionet në pajisjen tuaj.

Për të hapur cilësimet e lejeve të aplikacioneve, hapni **Cilësimet** dhe shtypni **App-et**. Zgjidhni një aplikacion dhe shtypni **Lejet**. Mund të shikoni listën e lejeve të aplikacioneve dhe të ndryshoni lejet e tyre.

Për të kontrolluar ose ndryshuar cilësimet e lejeve të aplikacioneve sipas kategorisë, hapni **Cilësimet** dhe shtypni **App-et** →  → **Menaxheri i lejeve**. Zgjidhni një artikull dhe zgjidhni një aplikacion.






Nëse nuk i jepni leje aplikacioneve, veçoritë bazë të aplikacioneve mund të mos funksionojnë si duhet.


## Telefon

### Hyrje

Bëni ose përgjigjuni telefonatave me zë dhe me video.


### Bërja e telefonatave

- 1 Hapni aplikacionin **Telefon** dhe shtypni **Tastiera**.
- 2 Formoni një numër telefoni.
- 3 Shtypni  për të bërë një telefonatë me zë, ose shtypni  apo  për të bërë një telefonatë me video.

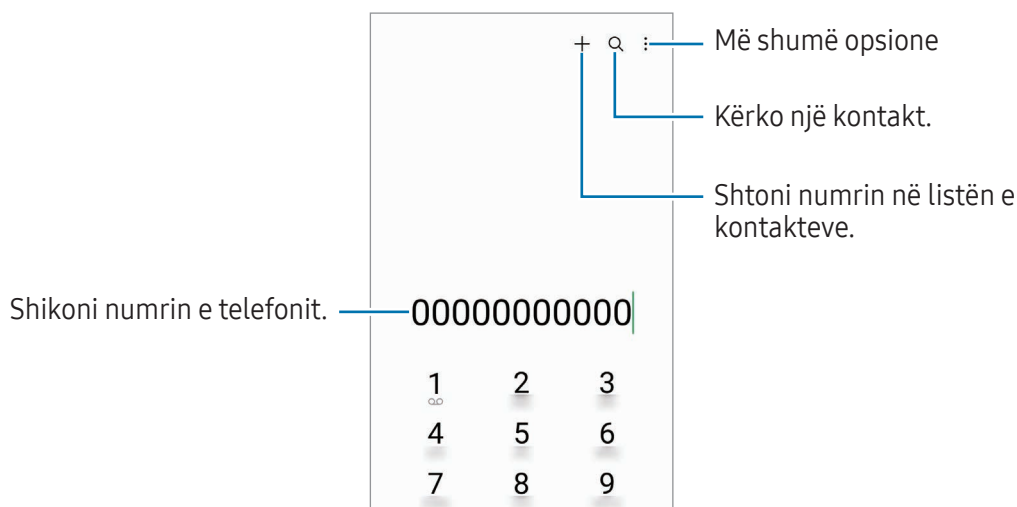


## Bërja e telefonatave nga regjistrat e thirrjeve ose lista e kontakteve

Hapni aplikacionin **Telefon**, shtypni **Së fundi** ose **Kontaktet**, dhe pastaj rrëshqitni në të djathtë mbi një kontakt ose numër telefoni për të bërë një telefonatë.

Nëse kjo veçori është e çaktivizuar, shtypni  → **Cilësimet** → **Cilësime të tjera të thirrjes**, dhe pastaj shtypni çelësin **Rrëshqit për thirrje ose tekst** për ta aktivizuar.


## Përdorimi i telefonimit të shpejtë

Për ta vendosur një numër te telefonimi i shpejtë, hapni aplikacionin **Telefon**, shtypni **Tastiera** →  → **Numrat e thirrjes shpejtë**, zgjidhni një numër telefonimi të shpejtë dhe pastaj shtoni një numër telefoni.

Për të bërë një telefonatë, prekni dhe mbani prekur një numër telefonimi të shpejtë në tastierë. Për numrat e telefonimit të shpejtë nga 10 e sipër, shtypni shifrën(at) e parë të numrit, dhe pastaj prekni dhe mbani prekur shifrën e fundit.


Për shembull, nëse keni vendosur numrin **123** si numër telefonimi të shpejtë, shtypni **1**, shtypni **2**, dhe pastaj prekni e mbani prekur **3**.

## Bërja e një telefonate ndërkombëtare

- 1 Hapni aplikacionin **Telefon** dhe shtypni **Tastiera**.
- 2 Prekni dhe mbani prekur **0** derisa të shfaqet shenja **+**.
- 3 Formoni kodin e shtetit, kodin e zonës, dhe numrin e telefonit dhe pastaj shtypni .

## Marrja e telefonatave



### Përgjigja e një telefonate

Kur vjen një thirrje, tërhiqeni  jashtë rrethit të madh.

### Refuzimi i një telefonate

Kur vjen një thirrje, tërhiqeni  jashtë rrethit të madh.

Për të dërguar një mesazh kur refuzoni një telefonatë hyrëse, tërhiqeni shiritin **Dërgo mesazh** për lart dhe zgjidhni një mesazh për ta dërguar.

Për të krijuar mesazhe të ndryshme refuzimi, hapni aplikacionin **Telefon**, shtypni  → **Cilësimet** → **Refuzo shpejt mesazhet**, shkruani një mesazh dhe pastaj shtypni .

## Bllokimi i numrave të telefonit

Blokonti telefonatat nga numra të caktuar që janë shtuar në listën e bllokimeve.






Hapni aplikacionin **Telefon**, shtypni  → **Cilësimet** → **Blloko numrat**, dhe më pas zgjidhni kontaktet ose numrat e telefonit për t'i ruajtur te lista e numrave të bllokuar.

Kur numrat e bllokuar përpiqen t'ju kontaktojnë, nuk do të merrni njoftime. Telefonatat do të regjistrohen në regjistrin e telefonatave.



Gjithashtu mund të bllokoni telefonatat hyrëse nga njerëzit të cilëve nuk u shfaqet identifikimi i numrit. Shtypni çelësin **Blloko thirrje nga numra të panjohur** për ta aktivizuar veçorinë.

## Opsionet gjatë telefonatave

- **Shto thirrje:** Bëni një thirrje të dytë. Telefonata e parë do të vihet në pritje. Kur të mbyllni telefonatën e dytë, do të vazhdohet telefonata e parë.
- **Vëre në pritje:** Vendoseni një telefonatë në pritje.
- **Thirr. video:** Kaloni te një telefonatë me video.
- **Bluetooth:** Kaloni në një kufje Bluetooth nëse është e lidhur me pajisjen.
- **Altoparlant:** Aktivizoni ose çaktivizoni altoparlantin. Kur përdorni altoparlantin, mbajeni pajisjen larg nga veshët.
- **Heshto:** Fikni mikrofoni në mënyrë që pala tjetër të mos ju dëgjojë dot.
- **Tastiera / Fshih:** Hapni ose mbyllni tastierën.
-  : Mbyllni telefonatën aktuale.
-  : Gjatë një telefonate me video, kaloni te një telefonatë me zë.
-  : Vendoseni pajisjen që të ndryshojë automatikisht këndin dhe zmadhimin duke dalluar dhe ndjekur njerëzit gjatë një telefonate me video.
-  : Gjatë një telefonate me video, kyçni ekranin.
- **Efektet:** Gjatë një telefonate me video, aplikoni efekte të ndryshme.
-  : Gjatë një telefonate me video, ndryshoni raportin e ekranit.
- **Kamera:** Gjatë një telefonate me video, fiken kamerën në mënyrë që pala tjetër të mos ju shikojë dot.
- **Këmbej:** Gjatë një telefonate me video, kaloni mes kamerës përpara dhe asaj mbrapa.



Disa veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të rrjetit ose modelit.

# Kontaktet

## Hyrje

Krijoni kontakte të reja ose menaxhoni kontaktet në pajisje.

## Shtimi i kontakteve

### Krijimi i një kontakti të ri

- 1 Hapni aplikacionin **Kontaktet** dhe shtypni **+**.
- 2 Zgjidhni një vend magazinimi.
- 3 Vendosni informacionet e kontaktit dhe shtypni **Ruaj**.

### Importimi i kontakteve

Shtoni kontakte duke i importuar nga magazina të tjera në pajisjen tuaj.

- 1 Hapni aplikacionin **Kontaktet** dhe shtypni **≡** → **Menaxho kontaktet** → **Importo kontaktet**.
- 2 Ndiqni udhëzimet në ekran për t'i importuar kontaktet.

### Sinkronizimi i kontakteve me llogaritë në internet






Sinkronizoni kontaktet e pajisjes suaj me kontaktet online të ruajtura në llogaritë tuaja në internet, si për shembull llogaria Samsung.

- 1 Hapni **Cilësimet**, shtypni **Llogaritë dhe rezervimi** → **Menaxho llogaritë** dhe zgjidhni një llogari me të cilën të sinkronizoheni.
- 2 Shtypni **Sinkronizo llogarinë** dhe shtypni çelësin **Kontaktet** për ta aktivizuar.

## Kërkimi për kontakte

Hapni aplikacionin **Kontaktet**. Shtypni **Q** në krye të listës së kontakteve dhe formoni kriterin e kërkimit.

Shtypni kontaktin. Pastaj bëni një nga veprimet e mëposhtme:

-  : Bëni një telefonatë me zë.
-  : Kompozoni një mesazh.
-  /  : Bëni një telefonatë me video.
-  : Kompozoni një email.

## Fshirja e kontakteve

1 Hapni aplikacionin **Kontaktet** dhe shtypni  → **Redakto**.

2 Zgjidhni kontaktet dhe shtypni **Hiq**.

Për t'i fshirë kontaktet një nga një, shtypni një kontakt e kontakteve dhe shtypni **Më tej** → **Hiq**.

## Ndarja e kontakteve

Mund t'i ndani kontaktet me të tjerë duke përdorur opsione të ndryshme ndarjeje.


1 Hapni aplikacionin **Kontaktet** dhe shtypni  → **Redakto**.

2 Zgjidhni kontaktet dhe shtypni **Ndaj**.

3 Zgjidhni një mënyrë ndarjeje.

## Krijimi i grupeve


Mund të shtoni grupe, si familje ose miq, dhe të menaxhoni kontaktet sipas grupeve.

1 Hapni aplikacionin **Kontaktet** dhe shtypni  → **Grupet** → **Krijo grup**.

2 Ndiqni udhëzimet në ekran për të krijuar një grup.

## Bashkimi i kontakteve të dyfishta

Nëse lista e kontakteve përmban kontakte të dyfishta, bashkojini në një për ta sistemuar listën e kontakteve.

1 Hapni aplikacionin **Kontaktet** dhe shtypni  → **Menaxho kontaktet** → **Shkriji kontaktet**.

2 Shënoni kontaktet dhe shtypni **Shkri**.






# Mesazhet


## Hyrje

Dërgoni dhe shikoni mesazhet sipas bisedës.


Mund të tarifoheni më shumë për dërgimin ose marrjen e mesazheve kur jeni jashtë zonës të mbulimit.

## Dërgimi i mesazheve

- 1 Hapni aplikacionin **Mesazhet** dhe shtypni .
- 2 Shtoni marrësit dhe formoni një mesazh.  
Për të regjistruar dhe dërguar një mesazh zanor, prekni dhe mbani prekur , dhe thoni mesazhin tuaj. Ikona e regjistrimit shfaqet vetëm kur fusha e shkrimit të mesazhit është bosh.
- 3 Shtypni  për ta dërguar mesazhin.

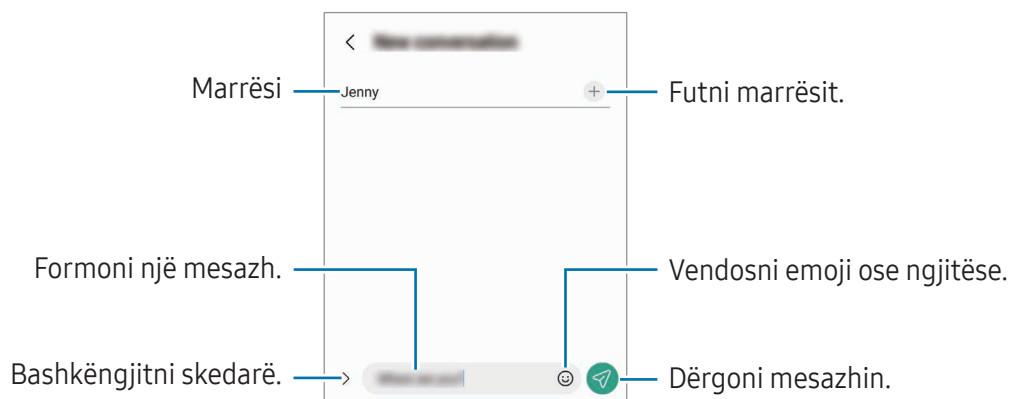

## Shikimi i mesazheve

- 1 Hapni aplikacionin **Mesazhet** dhe shtypni **Bisedat**.
- 2 Në listën e mesazheve, zgjidhni një kontakt ose një numër telefoni.
  - Për t'iu përgjigjur mesazhit, shtypni fushën e shkrimit të mesazhit, formoni një mesazh, dhe pastaj shtypni .
  - Për të rregulluar madhësinë e shkrimit, hapni ose mbyllni dy gishta në ekran.

## Radhitja e mesazheve

Mund t'i radhitni mesazhet sipas kategorive.

Hapni aplikacionin **Mesazhet** dhe shtypni **Bisedat** → **+**.

Nëse opsioni i kategorisë nuk shfaqet, shtypni **⋮** → **Cilësimet** dhe shtypni çelësin **Kategoritë e bisedave** për ta aktivizuar.

## Fshirja e mesazheve

Prekni dhe mbani prekur një mesazh për ta fshirë, pastaj shtypni **Fshij**.

## Ndryshimi i cilësimeve të mesazheve

Hapni aplikacionin **Mesazhet** dhe shtypni **⋮** → **Cilësimet**. Mund t'i bllokoni mesazhet e padëshiruara, të ndryshoni parametrat të njoftimeve etj.

# Kamera

## Hyrje


Bëni foto dhe regjistroni video duke përdorur metodat dhe cilësimet e ndryshme.

### Etika e kamerës

- Mos bëni foto ose regjistroni video të njerëzve të tjerë pa lejen e tyre.
- Mos bëni foto ose regjistroni video aty ku është e ndaluar me ligj.
- Mos bëni foto ose regjistroni video në vende ku mund të shkelet privatësia e njerëzve të tjerë.

## Bërja e fotove

### 1 Hapni aplikacionin **Kamera**.

Gjithashtu mund ta hapni aplikacionin duke shtypur dy herë butonin anësor ose duke e tërhequr  në të majtë të ekranit të kyçur.




- Disa veçori të kamerës nuk janë të disponueshme kur hapni aplikacionin **Kamera** nga ekran i kyçur ose kur ekran i është i fikur ndërkohë që është vendosur metoda e kyçjes së ekranit.
- Kamera mbyllet automatikisht kur nuk përdoret.
- Disa metoda mund të mos jenë të disponueshme në varësi të rrjetit ose modelit.

### 2 Shtypni në figurën në ekranin e pamjes ku duhet të fokusohet kamera.

Për të rregulluar ndriçimin e figurave, tërhiqeni shiritin e rregullimit që shfaqet sipër ose poshtë kuadros rrethore.

### 3 Shtypni për të bërë një foto.

Për të ndryshuar metodën e shkrepjes, tërhiqni listën e metodave të shkrepjes majtas ose djathtas, ose lëvizni majtas ose djathtas në ekranin e shikimit.

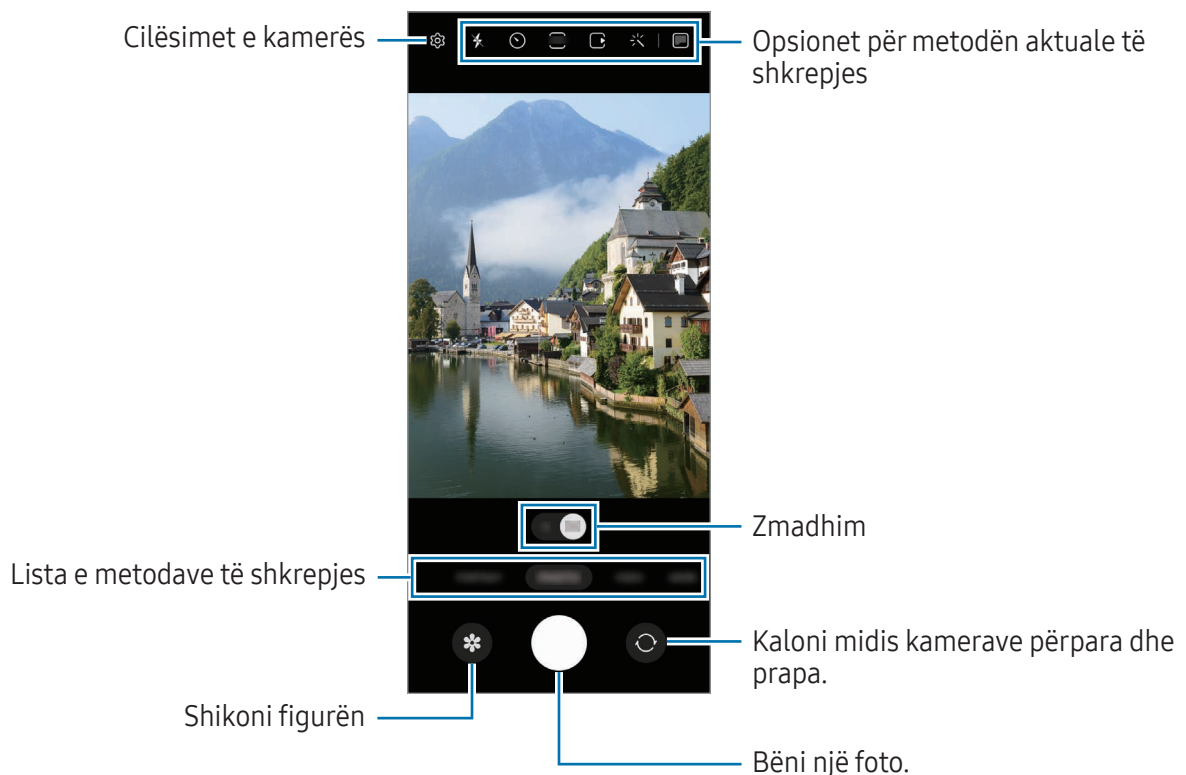



- Ekran i shikimit mund të ndryshojë në varësi të metodës së shkrepjes dhe se cila kamerë po përdoret.
- Fokusi mund të mos jetë i qartë nëse subjekti është afër. Bëni foto ose video nga një distancë e mirë.
- Nëse fotot duken të turbullta, pastrojeni lentin e kamerës dhe provoni përsëri.
- Sigurohuni që lentja të mos dëmtohet ose ndotet. Përndryshe, pajisja mund të mos funksionojë mirë në disa regjime që kërkojnë rezolucione të larta.
- Kamera e pajisjes suaj është e pajisur me një lente këndi të gjerë. Mund të ndodhë një turbullim i vogël në fotot ose videot me kënd të gjerë dhe kjo nuk tregon probleme me performancën e pajisjes.
- Kapaciteti maksimal për regjistrimin e një videoje mund të ndryshojë në varësi të rezolucionit.
- Kamera mund të vishet me avull ose mund të formojë kondensim nëse pajisja ekspozohet ndaj ndryshimeve të papritura të temperaturës, për shkak të ndryshimit të temperaturës jashtë dhe brenda kapakut të kamerës. Përpikuni të shmangni këto kushte kur planifikoni ta përdorni kamerën. Nëse ndodh veshja me avull, lëreni kamerën të thahet vetë në temperaturë ambienti para se të bëni foto ose të regjistroni video, përndryshe rezultatet mund të dalin të turbullta.

## Përdorimi i veçorive të zmadhimit

Zgjidhni **0.5x/1x** ose tërhiqeni majtas ose djathtas për të zmadhuar ose zvogëluar. Ose ndryshe, ndajini dy gishtat veç mbi ekran për të zmadhuar, ose mbyllini për të zvogëluar.

- **0.5x:** Mund të bëni fotografi dhe video me kënd të gjerë të peizazheve me kamerën ultra të gjerë.
- **1x:** Bëni fotografi dhe video me proporcione normale duke përdorur kamerën me kënd të gjerë.



Veçoritë e zmadhimit janë të disponueshme vetëm kur përdorni kamerën e pasme.

## Kyçja e fokusit (AF) dhe ekspozimit (AE)



Mund ta kyçni fokusin ose ekspozimin në një zonë të zgjedhur për të mos lejuar që kamera të rregullohet automatikisht sipas ndryshimeve në subjektet ose burimet e dritës.

Prekni dhe mbani prekur zonën për ta fokusuar, kuadroja AF/AE do të shfaqet në zonë dhe konfigurimet e fokusit dhe ekspozimit do të kyçen. Ky konfigurim qëndron i kyçur edhe pasi ta keni bërë foton.



Kjo veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të modalitetit të shkrepjes.













## Përdorimi i butonit të kamerës

- Prekni dhe mbani prekur butonin e kamerës për të regjistruar një video.
- Për të bërë foto ekranin, lëvizni butonin e kamerës në anë të ekranit dhe mbajeni aty. Nëse shtypni  në ekranin e shikimit paraprak dhe shtypni **Rrëshqit butonin Shkrepës që → Krijë GIF**, mund të krijoni GIF-e.
- Nëse shtoni një buton tjetër kamere, mund ta lëvizni kudo në ekran dhe të bëni foto në mënyrë më praktike. Në ekranin e shikimit, shtypni  → **Mënyrat e shkrepjes** dhe shtypni çelësin **Butoni Shkrepës i pezullt** për ta aktivizuar.

## Opsionet për metodën aktuale të shkrepjes

Në ekranin e shikimit, përdorni opsionet e mëposhtme.

- ✖ : Ndizni ose fikni blicin.
- ⌚ : Zgjidhni kohën e vonës para se kamera të bëjë automatikisht foton.
- 3:4 : Zgjidhni një raport pamjeje për fotografitë.
- 🎬 : Aktivizoni ose çaktivizoni veçorinë e fotografive me lëvizje. Nëse e aktivizoni, do të bëhet gjithashtu një klip videoje nga pak sekonda para se të shtypni butonin e kamerës.
- 🖐 : Aktivizoni ose çaktivizoni veçorinë super të qëndrueshme.
- ⌚∞ : Ndryshoni kohën e regjistrimit për videot hiperlaps.
- 🔄 : Zgjidhni një frame-rate për videot hiperlaps.
- 9:16 : Zgjidhni një raport aspekti për videot.
- FHD / 30 / FHD : Zgjidhni një rezolucion për videot.
- ✨ : Aplikoni një efekt filtri ose efekte bukurie.
- 📺 : Ndizeni ose fikeni ekranin e kapakut.

-  : Zgjidhni një metodë matjeje. Kjo përcakton mënyrën si llogariten vlerat e dritës.  **Metërzim i qendëruar** përdor dritën në pjesën e mesit të pozës për të llogaritur ekspozimin e pozës.  **Metërzim matricë** llogarit mesatarisht të gjithë skenën.  **Metërzim me fokusim** përdor dritën në një pjesë qendrore të përqendruar të pozës për të llogaritur ekspozimin e pozës.
  -  : Rregulloni tonin e ngjyrave.
  -  : Në metodën **USHQIM**, fokusohuni në një subjekt brenda kuadros dhe turbulloni figurën jashtë kuadros.
  -  : Në modalitetin **USHQIM**, rregulloni temperaturën e ngjyrave.
  -  : Aktivizoni ose çaktivizoni veçorinë e dallimit të lëvizjeve kur regjistroni video me lëvizje super të ngadalta.
  -  : Te modaliteti **SI E SHEH REGJISORI**, ndryshoni opsionin e ruajtjes.
  -  : Te modaliteti **SI E SHEH REGJISORI**, ndryshoni ekranin.
  -  : Personalizoni opsionet e shkrepjes kur bëni foto me shkrepje teke.
-  Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të modelit ose metodës së shkrepjes.

## Përdorimi i kamerës me pajisjen të palosur (modaliteti Flex)

Mund ta palosni pajisjen dhe ta vendosni mbi një sipërfaqe të rrafshët për ta përdorur kamerën në mënyrë më praktike. Kur e palosni pajisjen, rregullimi i kamerës do të ndryshojë.









## Përdorimi i ekranit të kapakut

Mund të bëni fotografi ose të regjistroni video duke përdorur ekranin e kapakut ndërkohë që pajisja është e palosur ose e shpalosur plotësisht.
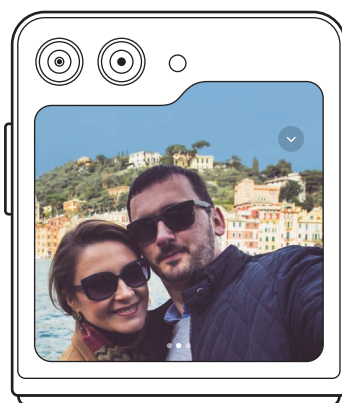
## Përdorimi i kamerës me pajisjen plotësisht të palosur

Mund të bëni selfie ose video duke përdorur kamerën e pasme edhe ndërsa pajisja është e palosur.




- 1 Në ekranin e kapakut, tërhiqeni  jashtë rrethit të madh.  
Ose shtypni dy herë butonin anësor për të përdorur aplikacionin **Kamera**.
  - 2 Për të ndryshuar modalitetin e shkrepjes, lëvizni majtas ose djathtas në ekranin e shikimit.
    - Për të përdorur veçoritë e zmadhimit, hapni ose mbyllni dy gishta mbi ekran.
    - Për të përdorur opsionet e shkrepjes, shtypni .
  - 3 Shtypni ekranin për të bërë një selfie ose për të regjistruar një video. Nëse doni të përdorni butonin e kamerës, shtypni  →  për ta shtuar butonin në ekran.  
Ose ngrini pëllëmbën te kamera ose shtypni butonin e volumit për të bërë një selfie ose video.
-  Kur përdorni kamerën me pajisjen të palosur plotësisht, mund ta shpalosni pajisjen dhe ta vendosni drejt për ta përdorur kamerën në mënyrë më praktike. Derisa të arrihet një kënd i caktuar, ekrani nuk do të kalojë tek ekrani kryesor, kështu do të keni ende mundësi ta përdorni kamerën tek ekrani i kapakut.





## Përdorimi i ekraneve dyshe të pamjes paraprake


Mund ta shikoni paraprakisht pamjen tek ekrani kryesor dhe ekrani i kapakut për të parë si duket. Gjithashtu mund të shikoni informacione përkatëse, si ikonën e regjistrimit të videove dhe numërimin mbrapsht në ekranin e kapakut.

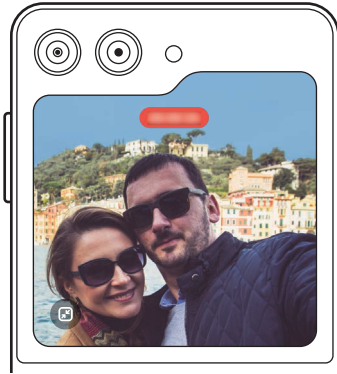


Regjistrimi i videove




Kohëmatësi

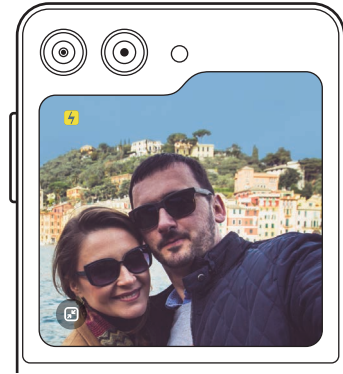



Blici

- 1 Në ekranin e shikimit shtypni .

Ekrani i kapakut do të ndizet.

Për ta kaluar ekranin e shikimit në raportin aktual, shtypni  në ekranin e kapakut.

- 2 Shtypni  për të bërë një fotografi ose shtypni  për të regjistruar një video.



Mos e përdorni blicin pranë syve. Përdorimi i blicit pranë syve mund të shkaktojë humbje të përkohshme të shikimit ose mund t'ju dëmtojë sytë.



Kjo veçori është e disponueshme vetëm në disa modalitete shkrepeje.

## Modaliteti Foto


Kamera rregullon automatikisht opsionet e shkrepjes në varësi të ambientit përreth.


Në listën e metodave të shkrepjes, shtypni **FOTO** dhe shtypni  për të bërë një foto.

### Sugjerimet për foto

Kamera rregullon kompozicionin ideal për foton duke njohur pozicionin dhe këndin e subjektit tuaj.




Në ekranin e shikimit, shtypni  dhe shtypni çelësin **Sugjerimet për foto** për ta aktivizuar.

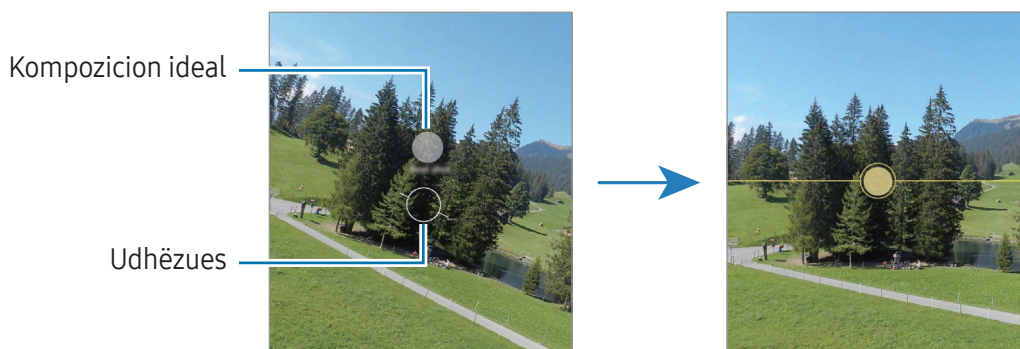- 1 Në listën e metodave të shkrepjes, shtypni **FOTO**.  
Do të shfaqet një udhëzues në ekranin e shikimit.
- 2 Drejtojeni orientuesin te subjekti.  
Kamera njeh kompozimin, dhe kompozimi i rekomanduar shfaqet në ekranin e shikimit.
- 3 Lëvizeni pajisjen në mënyrë që udhëzuesi të përputhet me kompozimin e rekomanduar.  
Kur arrihet kompozicioni ideal, udhëzuesi do të bëhet i verdhë.
- 4 Shtypni  për të bërë një foto.



### Bërja e fotove selfie

Mund të bëni portrete të vetes me kamerën përpara.

- 1 Në ekranin e shikimit, rrëshqitni lart ose poshtë, ose shtypni  për të kaluar në kamerën përpara për portrete të vetes.
- 2 Drejtoni lentin e kamerës përpara.  
Për të bërë portrete të vetes me pozë këndi të gjerë të peizazhit ose të njerëzve, shtypni .
- 3 Shtypni  për të bërë një foto.

## Aplikimi i efekteve të filtrave dhe bukurisë

Mund të zgjidhni një efekt filtri dhe të modifikoni karakteristikat e fytyrës, si për shembull tonin e lëkurës ose formën e fytyrës para se të bëni një foto.

- 1 Në ekranin e shikimit shtypni ✖.
- 2 Zgjidhni efektet dhe bëni një foto.  
Nëse shtypni +, mund të shkarkoni filtrat nga **Galaxy Store**, ose mund të krijoni filtrin tuaj duke përdorur një imazh me një ton ngjyre që ju pëlqen nga **Galeria**.

## Modaliteti Video

Kamera rregullon automatikisht opsionet e shkrepjes në varësi të ambientit përreth.

- 1 Në listën e metodave të shkrepjes, shtypni **VIDEO** dhe shtypni ● për të regjistruar një video.
  - Për të kaluar mes kamerës përpara dhe asaj mbrapa ndërsa regjistroni, lëvizni lart ose poshtë në ekranin e shikimit ose shtypni ↻.
  - Për të kapur një figurë nga videoja kur regjistroni, shtypni 📷.
- 2 Shtypni ■ për të filluar regjistrimin e videos.

## Stabilizimi i videove (Me super-stabilizim)

Në qoftë se ka shumë dridhje kur regjistroni video, përdorni veçorinë super të qëndrueshme për stabilizim të mëtijshëm të videos.

Shtypni **VIDEO** në listën e metodave të shkrepjes, shtypni 📵 mbi opsionet e regjistrimit për ta aktivizuar, dhe pastaj regjistroni një video.

## Përdorimi i veçorisë së kuadrimit automatik

(Ndryshimi i këndit të shkrepjes dhe zmadhimit duke ndjekur njerëzit)






Mund ta vendosni pajisjen që të ndryshojë automatikisht këndin e shkrepjes dhe zmadhimin duke njohur dhe ndjekur njerëzit ndërsa regjistroni video.


Në listën e metodave të shkrepjes, shtypni **VIDEO**, shtypni 📷 për ta aktivizuar, dhe më pas regjistroni një video.

Për të gjurmuar dhe rregulluar këndin e shkrepjes dhe për të zmadhuar te një person i zgjedhur, shtypni kuadron që shfaqet rrotull personit. Për të çaktivizuar gjurmimin, shtypni kuadron përsëri.


## Modaliteti i pamjes së regjisorit



Regjistroni video me kënde të ndryshme shikimi duke ndryshuar kamerat. Mund t'i ruani videot veçmas videot nga kamera përpara dhe ajo mbrapa dhe t'i modifikoni ato. Gjithashtu mund të luani video në mënyra të ndryshme, si për shembull pamja e ndarë ose pamja e figurës brenda figurës.

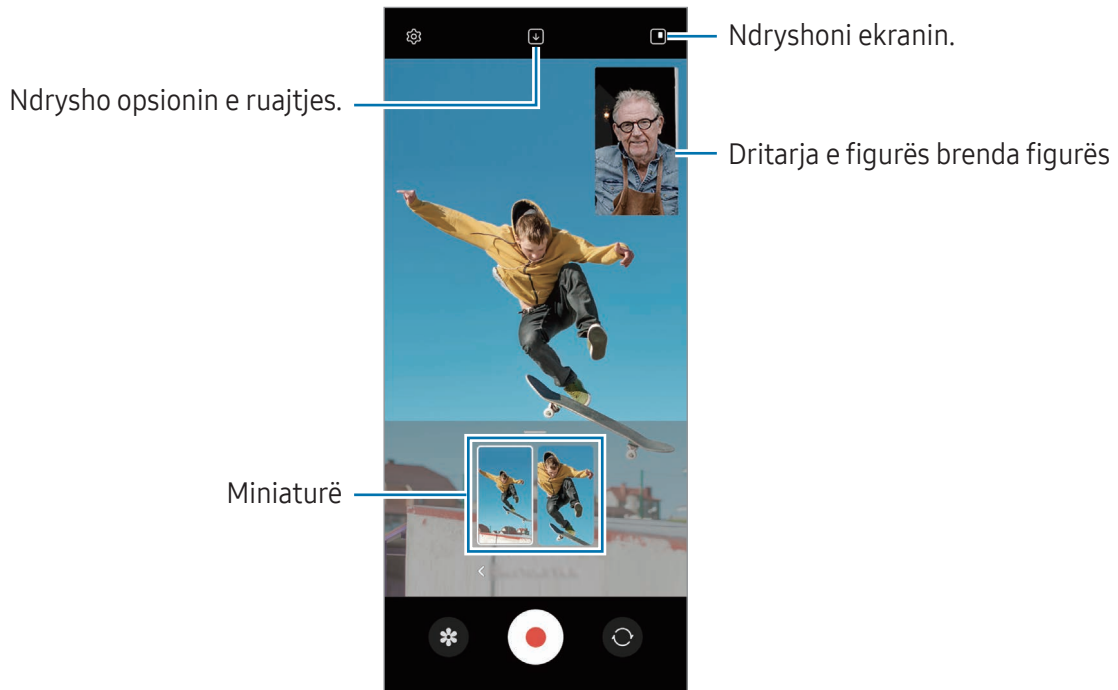


- 1 Në listën e modaliteteve të shkrepjes, shtypni **MË TEJ** → **SI E SHEH REGJISORI**.
- 2 Zgjidhni ekranin dhe figurën e kamerës që doni dhe shtypni  për të regjistruar një video.
  - Për t'i ruajtur veçmas videot nga kamera përpara dhe nga ajo mbrapa, shtypni .
  - Për të ndryshuar ekranin para se të filloni të regjistroni, shtypni  dhe zgjidhni ekranin që doni.
  - Mund ta ndryshoni figurën e kamerës ndërsa regjistroni. Nëse figura e vogël është e fshehur, shtypni  për ta shfaqur.
- 3 Shtypni  për të filluar regjistrimin e videos.




### Kontrollimi i dritares së figurës brenda figurës ndërsa luani video.

Nëse e vendosni ekranin te  **Afishim figurë-në-figurë**, mund të ndryshoni madhësinë ose dritaren e figurës brenda figurës ndërsa regjistroni ose luani video.

- 1 Te ekranin e shikimit paraprak, shtypni  për të ndryshuar opsionin e ruajtjes në  **Ruaji videot ballore dhe të pasme veç e veç, si video 16:9**.



- 2 Shtypni  për të regjistruar një video.  
Mund të ndryshoni madhësinë ose vendndodhjen e dritares së figurës brenda figurës para dhe gjatë regjistrimit.
  - Për ta zmadhuar dritaren e figurës brenda figurës, shtypni dritaren dhe shtypni .
  - Për ta lëvizur dritaren e figurës brenda figurës, tërhiqeni aty ku doni.
- 3 Shtypni  për të filluar regjistrimin e videos.


Gjithashtu mund të kontrolloni dritaren e figurës brenda figurës ndërsa luani videon. Shtypni miniaturën e shikimit paraprak te ekrani i shikimit, ose hapni aplikacionin **Galeria** dhe zgjidhni videon, më pas shtypni  → **Hap në Lexuesin video**.

## Modaliteti “Shkrepje teke”

Bëni foto dhe video të ndryshme me një shkrepje.




Pajisja zgjedh automatikisht shkrepjen më të mirë dhe krijon foto me filtra ose video me pjesë të caktuara të përsëritura.

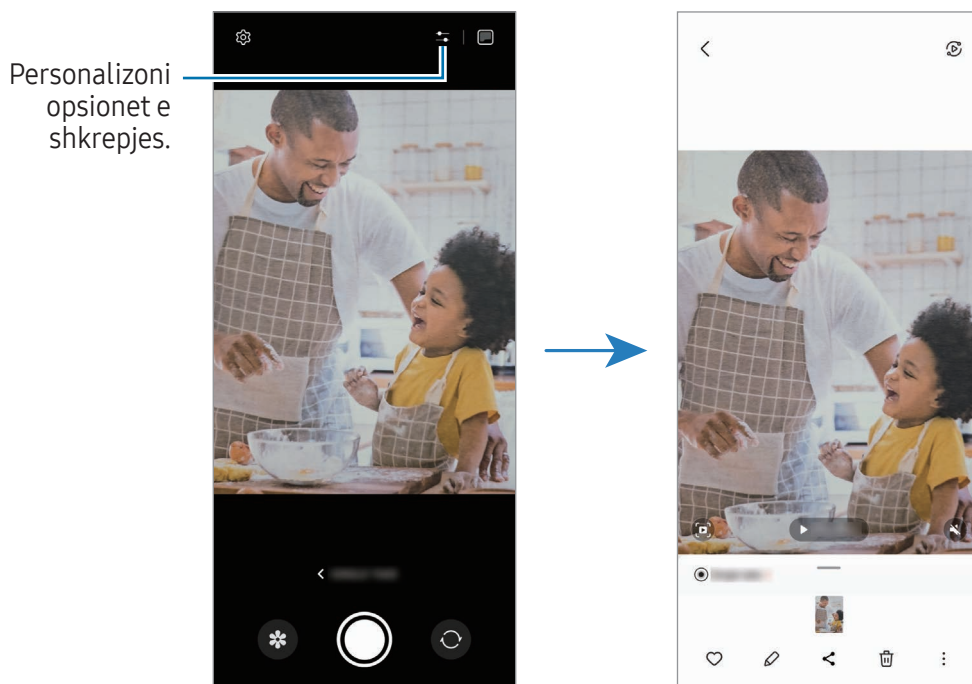- 1 Në listën e modaliteteve të shkrepjes, shtypni **MË TEJ → NJË MARRJE**.
- 2 Shtypni  për të fotografuar skenën që doni.
- 3 Kur të keni mbaruar, shtypni figurën e shikimit.  
Për t'i parë rezultatet e tjera, tërhiqeni ikonën — lart. Për t'i ruajtur rezultatet veçmas, shtypni **Përzgjidh**, shënoni artikujt që doni, dhe pastaj shtypni .



## Modaliteti portret / modaliteti i videos portret

Duke përdorur modalitetin Portret ose modalitetin Video portret, mund të bëni fotografi ose video ku sfondi është i turbullt dhe subjektet bien më në pah. Gjithashtu mund të aplikoni një efekt bukurie dhe ta modifikoni pasi të keni bërë një foto.



- 1 Në listën e modaliteteve të shkrepjes, shtypni **PORTRET** ose shtypni **MË TEJ → VIDEO PORTRET**.
- 2 Shtypni  dhe zgjidhni një efekt sfondi që doni.  
Për të rregulluar intensitetin e efektit të sfondit, tërhiqeni shiritin e rregullimit.
- 3 Kur në ekranin e shikimit shfaqet **Gati**, shtypni  për të bërë një foto ose shtypni  për të regjistruar një video.




- Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të metodës së shkrepjes.
- Përdoreni këtë veçori në një vend që ka dritë të mjaftueshme.
- Turbullimi i sfondit mund të mos aplikohet mirë në kushtet e mëposhtme:
  - Pajisja ose subjekti lëviz.
  - Subjekti është i hollë ose transparent.
  - Subjekti ka ngjyrë të ngjashme me sfondin.
  - Subjekti ose sfondi është bosh.

## Modaliteti Pro / Modaliteti Pro video

Bëni fotografi ose video ndërsa rregulloni manualisht opsionet e ndryshme të shkrepjes, si për shembull vlerën e ekspozimit ose vlerën ISO.

Në listën e metodave të shkrepjes, shtypni **MË TEJ** → **PRO** ose **VIDEO PRO**. Zgjidhni opsionet dhe personalizoni konfigurimet, dhe pastaj shtypni  për të bërë një foto ose shtypni  për të regjistruar një video.


### Opsionet e disponueshme

-  : Rivendosni cilësimet.
- **ISO**: Zgjidhni një vlerë ISO. Kjo kontrollon ndjeshmërinë e kamerës ndaj dritës. Vlerat e ulëta janë për objektet e palëvizshme ose të ndriçuara fort. Vlerat më të larta janë për objektet që lëvizin shpejt ose të ndriçuara dobët. Megjithatë, cilësimet më të larta të ISO mund të shkaktojnë zhurmë te fotot ose videot.
- **SPEED**: Rregulloni shpejtësinë e shkrepjes. Një shpejtësi më e ngadaltë e shkrehësit bën që të futet më shumë dritë, prandaj fotoja ose videoja bëhet me më shumë dritë. Kjo është ideale për fotot ose videot e skenave apo për fotot ose videot e bëra natën. Një shpejtësi më e lartë e shkrehësit bën që të futet më pak dritë. Kjo është ideale për të bërë fotografi ose video të subjekteve që lëvizin shpejt.
- **EV**: Ndryshoni vlerën e ekspozimit. Kjo përcakton sa dritë merr sensori i dritës i kamerës. Për situatat me ndriçim të ulët, përdorni një ekspozim më të lartë.
- **FOCUS**: Ndryshoni modalitetin e fokusit. Tërhiqni shiritin e rregullimit për ta rregulluar fokusin manualisht.
- **WB**: Zgjidhni një balancim të përshtatshëm bardhësie në mënyrë që figurat të kenë një gamë ngjyrash të jetës reale. Mund të vendosni temperaturën e ngjyrave.
- **MIC**: Zgjidhni se cila pajisje të përdoret si mikrofoni ose ndryshoni nivelin e zërit. Gjithashtu mund të përdorni një mikrofoni me USB ose Bluetooth duke e lidhur me pajisjen (modaliteti Pro video).
- **Zoom**: Rregulloni shpejtësinë e zmadhimit (Modaliteti Pro video).

## Ndarja e zonës së fokusit dhe zonës së ekspozimit

Mund të ndani zonën e fokusit dhe zonën e ekspozimit.

Prekni dhe mbani prekur ekranin e shikimit. Kuadroja AF/AE do të shfaqet në ekran. Tërhiqeni kuadron në zonën ku doni të ndani zonën e fokusit dhe zonën e ekspozimit.

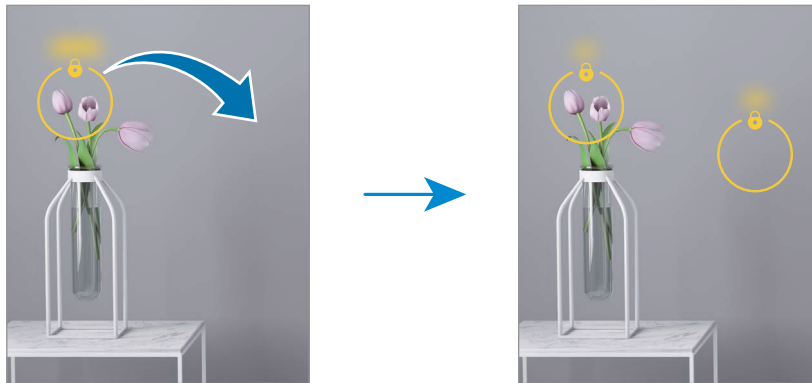


## Modaliteti i natës

Bëni një foto në kushte ndriçimi të dobët, pa përdorur blicin. Kur përdorni një tripod, mund të merrni rezultate me më shumë dritë dhe më të qëndrueshme. Nëse jeni në modalitetin Flex ngaqë pajisja është e palosur, vendoseni mbi një sipërfaqe të rrafshët.

- 1 Në listën e metodave të shkrepjes, shtypni **MË TEJ** → **NATËN**.

Nëse vendosni orën që shfaqet në cepin e poshtëm të djathtë të ekranit në **Max**, pamjet mund të jenë më të qarta.

- 2 Shtypni  dhe mbajeni pajisjen pa lëvizur derisa të ketë mbaruar shkrepja.


## Metoda e ushqimit

Bëni foto të ushqimeve me ngjyra më të gjalla.

- 1 Në listën e metodave të shkrepjes, shtypni **MË TEJ** → **USHQIM**.

Në ekran do të shfaqet një kuadro dhe zona jashtë kuadros do të jetë e turbullt.

- 2 Për të ndryshuar përmasat e kuadros, tërhiqni një cep të kuadros.  
Shtypni zonën që doni ose tërhiqeni kuadron për ta lëvizur.



- 3 Shtypni  dhe tërhiqni shiritin e rregullimit për të rregulluar temperaturën e ngjyrave.

- 4 Shtypni  për të bërë një foto.



## Metoda e panoramës



Duke përdorur metodën e panoramës, bëni një seri fotosh dhe pastaj qepini së bashku për të krijuar një skenë të gjerë.


- 1 Në listën e metodave të shkrepjes, shtypni **MË TEJ → PANORAMË**.
- 2 Shtypni  dhe lëvizeni pajisjen me ngadalë në një drejtim.  
Mbajeni imazhin brenda kuadros në shikuesin e pamjes të kamerës. Nëse imazhi i shikimit është jashtë kuadros ose ju nuk e lëvizni pajisjen, pajisja do të ndalojë automatikisht bërjen e fotove.
- 3 Shtypni  për të ndaluar bërjen e fotove.


 Mos bëni fotografi të sfondeve të largëta, si për shembull qielli bosh ose muri bosh.

## Modaliteti i lëvizjeve super të ngadalta


Lëvizjet super të ngadalta janë një veçori që regjistrojnë ngadalë një moment që kalon shpejt, kështu mund të kënaqeni duke e parë më vonë.


- 1 Në listën e metodave të shkrepjes, shtypni **MË TEJ → SUPER NGADALË** dhe shtypni  për të regjistruar një video.  
Pajisja do të kapë momentin në lëvizje super të ngadalta dhe do ta ruajë si video.
- 2 Në ekranin e shikimit, shtypni figurën e vogël të shikimit.  
Për ta modifikuar pjesën me lëvizje super të ngadalta, shtypni  dhe tërhiqeni në të majtë ose në të djathtë pjesën shiritin e modifikimit të pjesës.

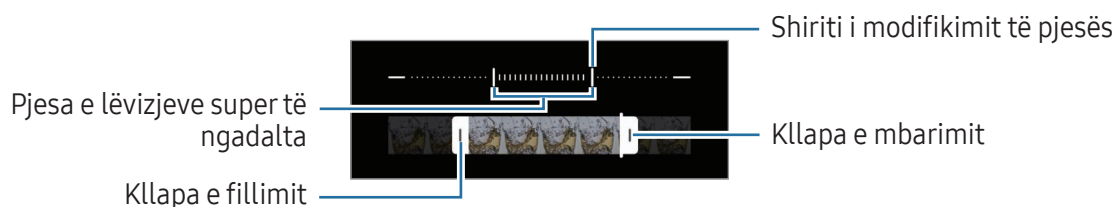


 Përdoreni këtë veçori në një vend që ka dritë të mjaftueshme. Kur regjistroni video brenda me ndriçim të pamjaftueshëm ose të dobët, ekrani mund të jetë i errët ose me kokrriza. Ekrani mund të dridhet në kushte të caktuara ndriçimi, si për shembull në vende me ndriçim fluoreshent.

## Regjistrimi automatikisht i videove me lëvizje super të ngadalta

Për të kapur momentin me lëvizje super të ngadalta kur dallohen lëvizje në zonën e lëvizjeve, shtypni  për ta aktivizuar. Veçoria e dallimit të lëvizjeve do të aktivizohet dhe zona e dallimit të lëvizjeve do të shfaqet në ekranin e shikimit.

Shtypni  për të filluar regjistrimin. Kur dallohen lëvizje, pajisja do të fillojë regjistrimin me lëvizje super të ngadalta dhe do ta ruajë si video.

 Regjistrimi me video super të ngadalta mund të fillojë në një moment të padëshiruar nëse ekzistojnë kushte si më poshtë:

- Kur pajisja dridhet ose kur një objekt tjetër afrohet pranë subjektit në zonën e dallimit të lëvizjeve.
- Kur regjistroni nën dritë që dridhet, si për shembull në vende me ndriçim fluoreshent.

## Metoda e lëvizjeve të ngadalta


Regjistroni një video për ta parë me lëvizje të ngadalta. Mund të shikoni pjesë të caktuara të videove tuaja që të luhen në lëvizje të ngadalta.


1 Në listën e metodave të shkrepjes, shtypni **MË TEJ** → **ME NGADALËSIM** dhe shtypni  për të regjistruar një video.

2 Kur të keni mbaruar regjistrimin, shtypni  për të ndaluar.

3 Në ekranin e shikimit, shtypni figurën e vogël të shikimit.







Pjesa e shpejtë e videos do të vendoset si pjesë me lëvizje të ngadalta dhe videoja do të fillojë të luhet. Deri në dy pjesë me lëvizje të ngadalta do të krijohen në bazë të videos.

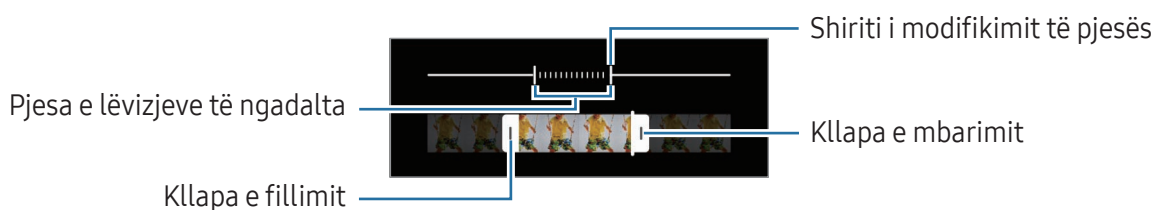Për ta modifikuar pjesën me lëvizje të ngadalta, shtypni  dhe tërhiqeni në të majtë ose në të djathtë pjesën shiritin e modifikimit të pjesës.




## Metoda e hiperlapsit

Regjistroni skena, të tilla si njerëz ose makina që kalojnë, dhe shikojini si video me lëvizje të shpejta.

- 1 Në listën e metodave të shkrepjes, shtypni **MË TEJ** → **HYPERLAPSE**.
- 2 Shtypni  dhe zgjidhni një opsion shpejtësish kuadrosh.
  - Nëse e vendosni shpejtësinë e kuadrove në , pajisja do të rregullojë automatikisht shpejtësinë e kuadrove sipas shpejtësisë së ndryshimit të skenave.
  - Nëse doni të regjistroni gjurmët e yjeve, vendoseni frame-rate në  dhe shtypni .
- 3 Shtypni  për të filluar regjistrimin.
- 4 Shtypni  për të përfunduar regjistrimin.

## Personalizimi i cilësimeve të kamerës.

Në ekranin e shikimit shtypni . Disa opsione mund të mos jenë të disponueshme në varësi të metodës së shkrepjes.

### Funksionalitete inteligjente

- **Optimizuesi i skenës:** Vendoseni pajisjen që të rregullojë cilësimet e ngjyrave dhe të aplikojë automatikisht efektin e optimizuar në varësi të subjektit ose skenës.
- **Sugjerimet për foto:** Vendoseni pajisjen që t'ju sugjerojë kompozicionin ideal për foton duke dalluar pozicionin dhe këndin e subjektit tuaj.
- **Skano kodet QR:** Vendoseni pajisjen që të skanojë kodet QR nga ekrani i shikimit.


### Fotot

- **Rrëshqit butonin Shkrepës që:** Zgjidhni një veprim që doni të kryhet kur e lëvizni butonin e kamerës në anën e ekranit dhe e mbani aty.
- **Shenja ujore:** Shtoni një shënim në sfond në cepin e majtë kur bëni fotografi.
- **Opsione të avancuara për fotot:** Zgjidhni se si doni ta ruani fotografinë.
  - **Foto me eficiencë të lartë:** Bëni fotografi në formatin e imazhit me efikasitet të lartë (HEIF).
  - **Kopje RAW:** Skedarët RAW (formati DNG i skedarëve) i ruan të gjitha të dhënat e një fotografie për të pasur cilësinë më të lartë të imazhit dhe i ruajnë fotografitë të pakompresuara, por zënë më shumë vend në magazinë. Kur bëni fotografi me veçorinë **Kopje RAW** të aktivizuar, secila fotografi ruhet në dy formate, DNG dhe JPG.

## Selfie-t

- **Ruaj selfiet siç para-afishohen:** Vendoseni pajisjen që t'i ruajë fotografitë ndërsa shfaqen në ekranin e shikimit kur bëhen me kamerën përpara pa i kthyer ato.

## Videot

- **Auto FPS:** Vendoseni pajisjen që të regjistrojë video më të ndriçuara në kushte ndriçimi të ulët duke optimizuar automatikisht shpejtësinë e kuadrove.
  - **Stabilizimi i videos:** Aktivizoni anti-dridhjet për të reduktuar ose eliminuar imazhin e turbullt që vjen nga dridhjet e kamerës ndërsa regjistroni një video.
  - **Opsione të avancuara për videot:** Vendoseni pajisjen që të përdorë një opsion të avancuar regjistrimi.
    - **Video me eficiencë të lartë:** Mund të regjistroni video në formatin High Efficiency Video Codec (HEVC). Videot tuaja HEVC do të ruhen si skedarë të kompresuar për të kursyer magazinën e pajisjes.
    - **Video me bit-rate të lartë:** Rritni bitrate të videove. Nëse e përdorni këtë veçori, madhësia e skedarit mund të jetë më e madhe se ajo e videove normale.
    - **Video HDR10+:** Mund të regjistroni video në të cilat kontrasti dhe ngjyrat e secilës skene janë të optimizuara.
    - **Regjistrimi audio 360:** Mund të regjistroni video me tingull më magjepsës 3D duke përdorur kufje me Bluetooth që mbështetin veçorinë e regjistrimit 360 të audios.
-  • Mund të mos jeni në gjendje të luani video HEVC në pajisje të tjera ose t'i ndani ato online.
- Nuk mund të regjistroni video në formatin HEVC në disa modalitete regjistrimi.
  - Për të luajtur si duhet video HDR10+, pajisja duhet të mbështetë HDR10+.

## Të përgjithshme

- **Përshtat në ekran (3:4):** Vendoseni shikimin paraprak të ekranit kryesor që të mbushë ekranin duke përdorur modalitetin flex.
- **Auto-fokusi gjurmues:** Vendoseni pajisjen të ndjekë dhe të fokusohet automatikisht në një subjekt të zgjedhur. Kur zgjidhni një subjekt në ekranin e shikimit, pajisja do të fokusohet te subjekti edhe nëse subjekti lëviz ose nëse ndryshoni pozicionin e kamerës.



Ndjekja e një subjekti mund të dështojë në kushtet e mëposhtme:

- Subjekti është shumë i madh ose shumë i vogël.
  - Subjekti lëviz tepër.
  - Subjekti është i ndriçuar nga pas ose po shkrepni në një vend të errët.
  - Ngjyrat ose strukturat në subjekt dhe në sfond janë njëllor.
  - Subjekti ka struktura horizontale, si për shembull grila.
  - Kamera tundet tepër.
  - Rezolucioni i videos është i lartë.
- **Vijat e rrjetës:** Trego vijat drejtuese të shikuesit të pamjes për të ndihmuar kompozicionin kur zgjidhni subjektet.
  - **Etiketat e vendndodhjes:** Ngjitni një etiketë vendndodhjeje GPS në foto.
    - Fuqia e sinjalit GPS mund të bjerë në vende ku ka pengesa të sinjalit si për shembull midis ndërtesave ose në zona të nëndheshme ose në kushte të këqija të motit.
    - Vendndodhja juaj mund të shfaqet në fotot tuaja kur i ngarkoni ato në Internet. Për të shmangur këtë, çaktivizoni cilësimin e etiketës të vendndodhjes.
  - **Mënyrat e shkrepjes:** Zgjidhni metoda shtesë për shkrepje për të bërë një foto ose për të regjistruar një video.
  - **Cilësimet për t'u mbajtur:** Ruajini cilësimet që keni përdorur për herë të fundit, si për shembull modaliteti i shkrepjes, kur hapni kamerën.
  - **Feedback-u me dridhje:** Vendoseni pajisjen që të dridhet në situata të caktuara, si për shembull kur shtypni butonin e kamerës.

## Privatësia

- **Njoftimi i Privatësisë:** Shikoni njoftimin për privatësinë.
- **Lejet:** Shikoni lejet që duhen për të përdorur aplikacionin Kamera.
- **Reseto cilësimet:** Rivendosni cilësimet e kamerës.
- **Rreth Kamerës:** Shikoni versionin dhe informacione ligjore të aplikacionit Kamera.
- **Na kontakto:** Bëni pyetje ose shikoni pyetjet e bëra shpesh.



Disa veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të modelit.


## Galeria

### Hyrje

Shikoni imazhet dhe videot e ruajtura në pajisjen tuaj. Gjithashtu mund të menaxhoni imazhet dhe videot sipas albumeve ose të krijoni histori.


### Përdorimi i galerisë

Hapni aplikacionin **Galeria**.

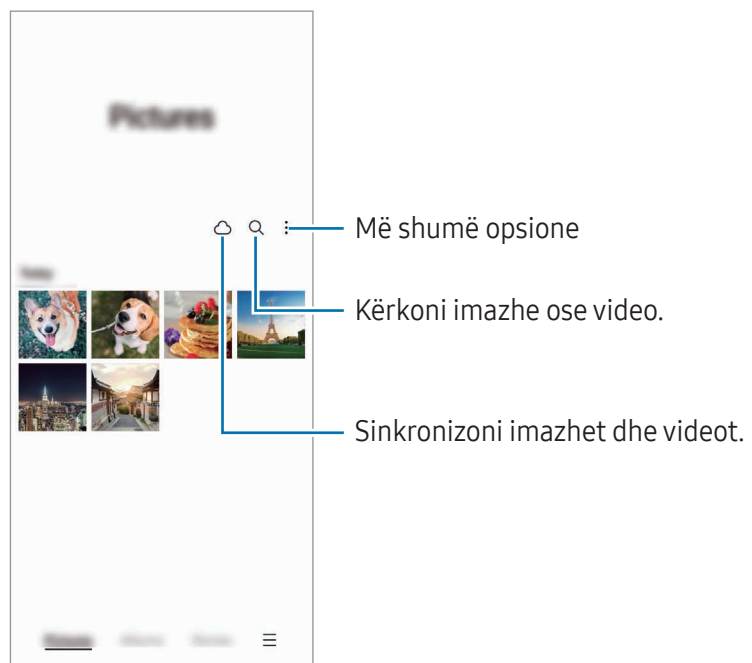


## Shikimi i figurave

Hapni aplikacionin **Galeria** dhe zgjidhni një imazh. Për të parë skedarët e tjerë, lëvizni majtas ose djathtas në ekran.

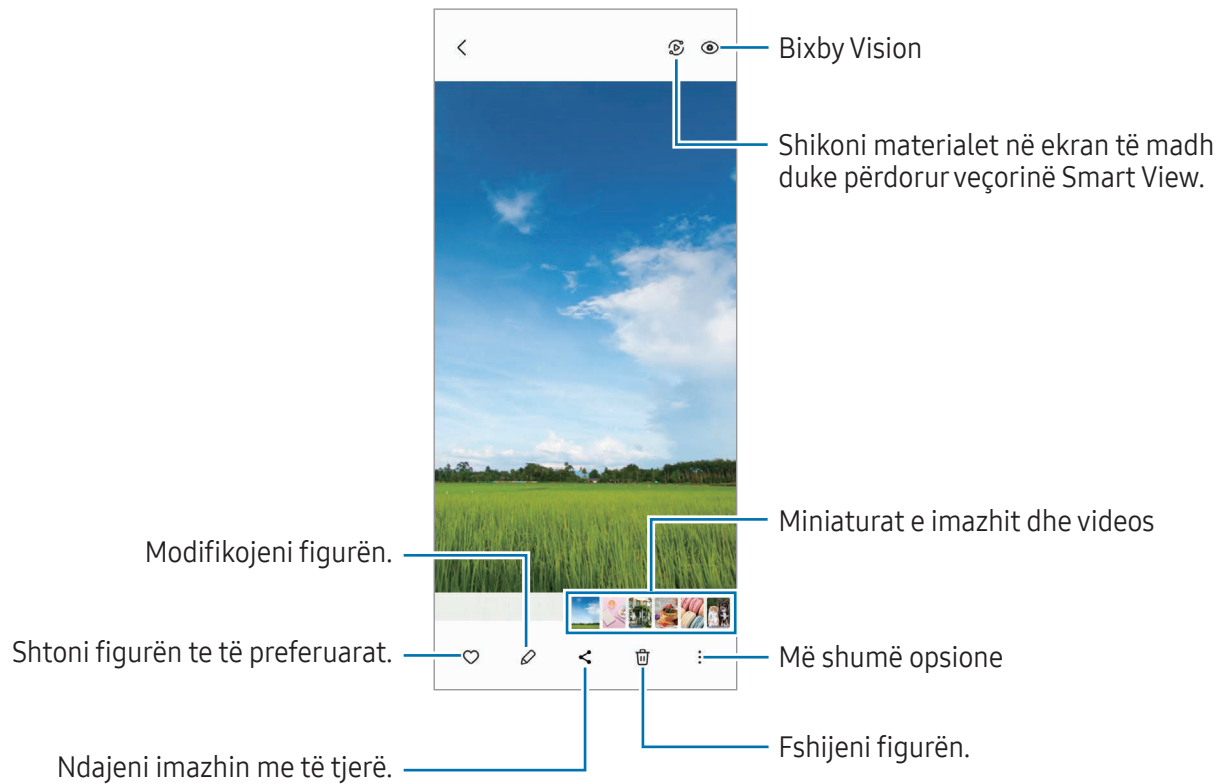


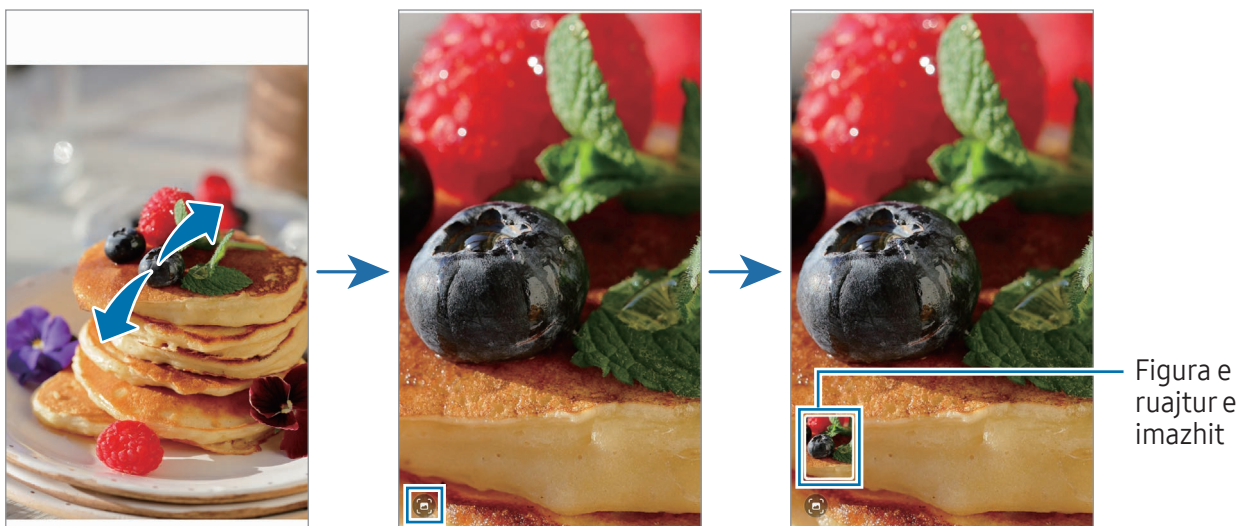
## Rimasterimi i imazheve

Mund të përmirësoni imazhet e paqarta, të turbullta dhe me rezolucion të ulët.

- 1 Hapni aplikacionin **Galeria** dhe zgjidhni një imazh.
- 2 Shtypni  → **Rimasterizo foton**.  
Mund të shikoni pamjen para dhe pas.
- 3 Shtypni **Ruaj** për ta ruajtur imazhin e rimasterizuar.

## Prerja e imazheve të zmadhuara

- 1 Hapni aplikacionin **Galeria** dhe zgjidhni një imazh.
- 2 Hapni dy gishta mbi zonën që doni ta ruani dhe shtypni .  
Pjesa e prerë do të ruhet si skedar.






## Shikimi i videove

Hapni aplikacionin **Galeria** dhe zgjidhni një video që doni të luani. Për të parë skedarët e tjerë, lëvizni majtas ose djathtas në ekran.

Për të përdorur më shumë opsione gjatë luajtjes, shtypni **⋮** → **Hap në Lexuesin video**.

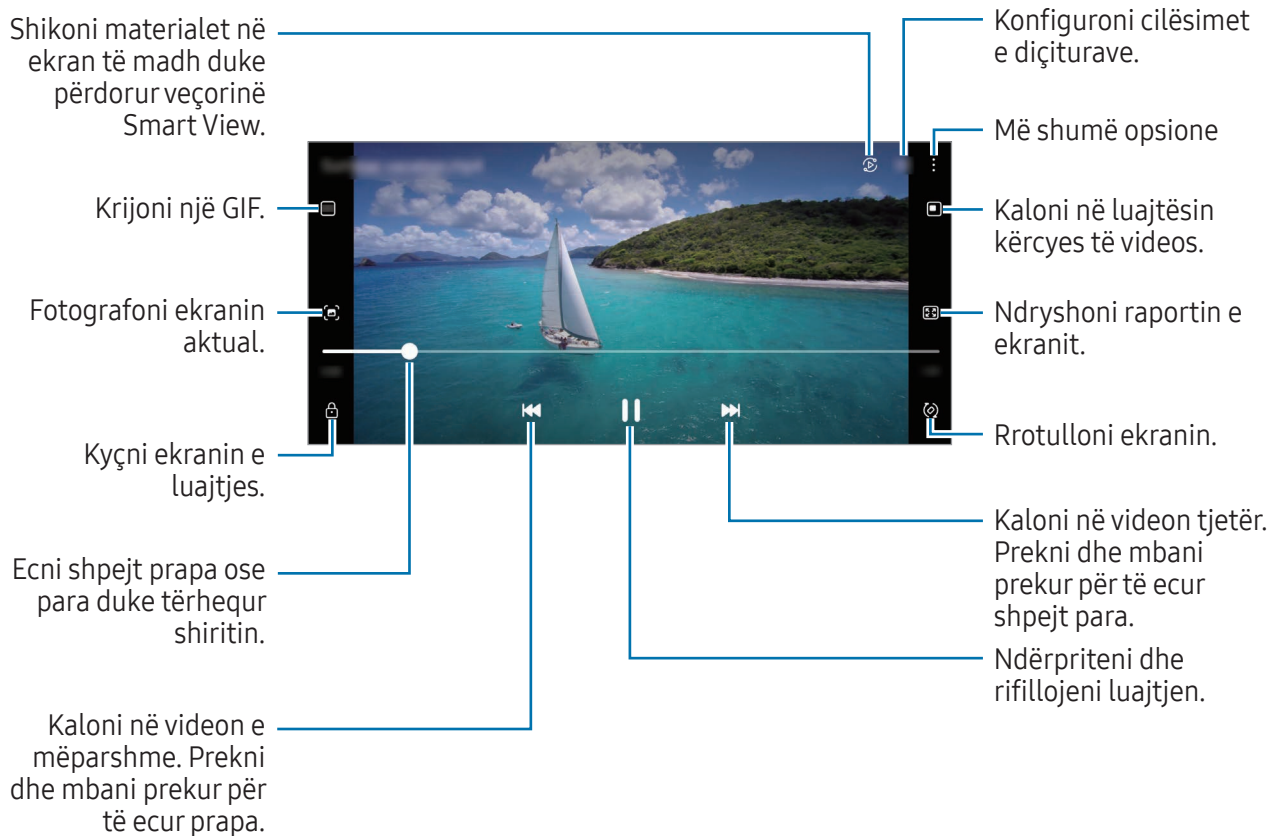

Tërhiqni lart ose poshtë në anën e majtë të ekranit të luajtjes për të rregulluar ndriçimin, ose tërhiqni lart ose poshtë në të djathtë të ekranit të luajtjes për të rregulluar volumin.

Për të ecur shpejt mbrapa ose përpara, lëvizni majtas ose djathtas në ekranin e luajtjes.

## Shikimi i videove me më tepër dritë dhe më të qarta

Përmirësoni cilësinë e imazhit të videove tuaja për të pasur video më të shndritshme dhe më të gjalla. Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Funksionalitete të avancuara** → **Ndriçimi i videos** → **Ndritshëm**.



- Kjo veçori është e disponueshme në disa aplikacione.
- Përdorimi i kësaj veçorie do të rritë konsumin e baterisë.

## Albumet

Krijoni albume dhe radhitni imazhet dhe videot tuaja.

- 1 Hapni aplikacionin **Galeria** dhe shtypni **Albumet** → **+** → **Album** për të krijuar një album.
- 2 Zgjidhni imazhet ose videot që doni t'i kopjoni ose t'i lëvizni te një album.

## Historitë

Kur kapni ose ruani imazhet dhe videot, pajisja do të lexojë etiketën e datës dhe vendndodhjes së tyre, do të renditë imazhet dhe videot dhe pastaj do të krijojë histori.

Hapni aplikacionin **Galeria**, shtypni **Historitë**, dhe pastaj zgjidhni një histori. Nëse shtypni **⋮**, mund të përdorni opsionet e ndryshme, si menaxhimi i përmbajtjes së historisë ose ndryshimi i titullit të historisë.

Nëse shtypni **⋮** → **Krijo histori** në listën e historive, mund të krijoni histori manualisht.

## Sinkronizimi i imazheve dhe videove

Hapni aplikacionin **Galeria**, shtypni **☁**, dhe më pas ndiqni udhëzimet në ekran për të kryer sinkronizimin. Aplikacioni **Galeria** dhe cloud do të sinkronizohen.

Kur aplikacioni **Galeria** sinkronizohet me cloud, fotot dhe videot që bëni do të ruhen edhe në cloud. Mund të shikoni imazhet dhe videot e ruajtura në cloud në aplikacionin tuaj **Galeria** nga pajisje të tjera.



Kur e lidhni llogarinë Samsung dhe llogarinë Microsoft, mund ta vendosni magazinën cloud si Microsoft OneDrive.

## Fshirja e imazheve ose videove

Hapni aplikacionin **Galeria**, prekni dhe mbani prekur një imazh, një video ose një histori për ta fshirë, dhe pastaj shtypni **Hiq**.

## Përdorimi i veçorisë së koshit të plehrave.

Mund t'i mbani te koshi i plehrave imazhet dhe videot e fshira. Skedarët do të fshihen pas një periudhe të caktuar.

Hapni aplikacionin **Galeria**, shtypni **≡** → **Cilësimet**, dhe pastaj shtypni çelësin **Koshi i mbeturinave** për ta aktivizuar.

Për t'i parë skedarët në koshin e plehrave, hapni aplikacionin **Galeria** dhe shtypni **≡** → **Koshi i mbeturinave**.

## Zona AR

### Hyrje

Zona AR ju jep veçori që kanë të bëjnë me AR. Zgjidhni një veçori dhe bëni fotografi ose video argëtuese.

### Hapja e Zona AR

Përdorni metodat e mëposhtme për të hapur Zona AR:

- Hapni aplikacionin **Zona AR**.
- Hapni aplikacionin **Kamera** dhe shtypni **MË TEJ → ZONA AR**.



Disa veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të rrjetit ose modelit.


### Studio Emoji AR

Krijoni emoji në çfarëdo mënyre që doni dhe argëtohuni duke i përdorur në veçoritë e ndryshme.

#### Krijimi i një Emoji AR

- 1 Hapni aplikacionin **Zona AR** dhe shtypni **Studio Emoji AR**.
- 2 Mund të zgjidhni një emoji të krijuar paraprakisht. Lëvizni majtas ose djathtas, zgjidhni një emoji dhe më pas shtypni ➡.  
Nëse doni të krijoni emoji tuaj, bëni një selfie ose zgjidhni një imazh.

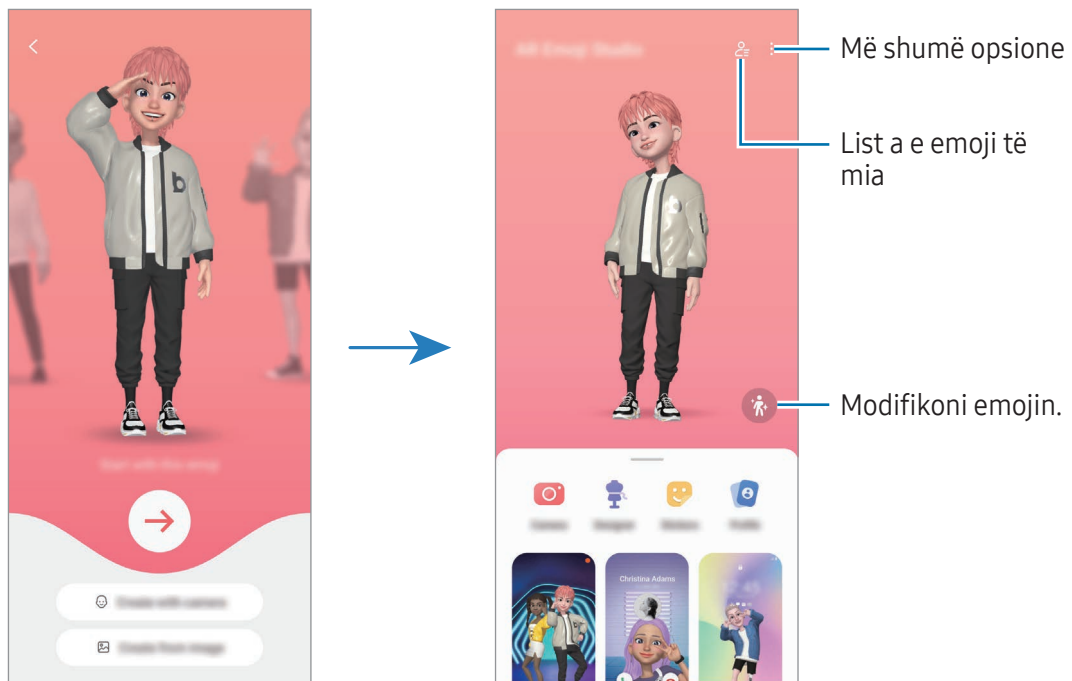

### 3 Ndiqni udhëzimet në ekran për të krijuar një emoji.



### Zgjedhja e një emoji AR për t'u përdorur


Hapni aplikacionin **Zona AR**, shtypni **Studio Emoji AR** → , dhe më pas zgjidhni një emoji që doni.

### Fshirja e emoji AR

Hapni aplikacionin **Zona AR**, shtypni **Studio Emoji AR** →  → , shënoni emoji që doni të fshini, dhe më pas shtypni **Hiq**.



### Sinkronizimi i emoji-ve AR

Mund t'i merrni emoji AR-të tuaja në të gjitha pajisjet që keni kur jeni të identifikuar në të njëjtën llogari Samsung në pajisje.

Hapni aplikacionin **Zona AR**, shtypni **Studio Emoji AR** →  → **Cilësimet**, dhe më pas shtypni çelësin **Sinkronizo me Samsung Cloud** për ta aktivizuar.


## Krijimi i një videoje të shkurtër emoji AR dhe zbulurimi i pajisjes suaj me të


Mund të krijoni një video të shkurtër me një emoji dhe ta përdorni si figurë sfondi ose imazh sfondi telefonate.

- 1 Hapni aplikacionin **Zona AR** dhe shtypni **Studio Emoji AR**.
- 2 Zgjidhni **Krijo video**, **Ekrani th.**, ose **Ekrani bll**.
- 3 Zgjidhni një model që doni.  
Për të ndryshuar imazhin e sfondit, shtypni  → .
- 4 Shtypni **Ruaj** për ta ruajtur videon.  
Mund të shikoni videot e ruajtura te **Galeria**.
- 5 Për ta përdorur videon direkt, zgjidhni një opsion në fund të ekranit.

## Krijimi i profilit të kontaktit tuaj me një emoji AR

Përdorni një emoji si figurë profili për llogarinë tuaj Samsung dhe në aplikacionin **Kontaktet**. Mund të zgjidhni nga pozat e ndryshme ose të krijoni shprehitë tuaja.


- 1 Hapni aplikacionin **Zona AR** dhe shtypni **Studio Emoji AR**.
- 2 Shtypni **Profili** dhe zgjidhni një emoji.
- 3 Shtypni  për të fotografuar shprehinë tuaj ose zgjidhni një pozë që doni.
- 4 Shtypni **U krye** → **Ruaj**.

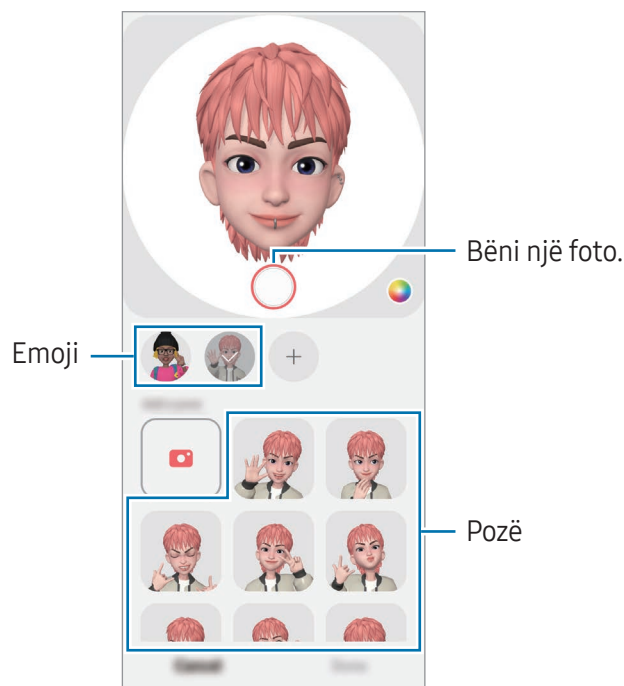

## Kamera Emoji AR

Krijoni foto ose video argëtuese me emoji duke përdorur modalitete të ndryshme shkrepeje.

- 1 Hapni aplikacionin **Zona AR** dhe shtypni **Kamera Emoji AR**.
- 2 Zgjidhni emoji dhe modalitetin që doni të përdorni. Modalitetet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të emoji që zgjidhni.
  - **SKENË**: Emoji imiton shprehitë tuaja. Gjithashtu mund të ndryshoni imazhin e sfondit.
  - **MASKË**: Fytyra e emoji shfaqet mbi fytyrën tuaj, prandaj duket sikur keni vënë një maskë.
  - **PASQYRË**: Emoji imiton lëvizjet e trupit tuaj.
  - **LOJË**: Emoji lëviz në një sfond të vërtetë.

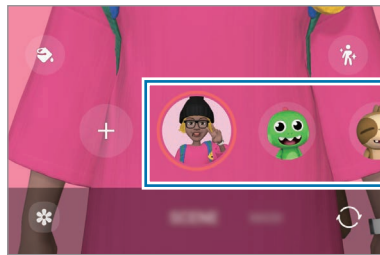

- 3 Shtypni ikonën emoji për të bërë një foto, ose prekni dhe mbani prekur ikonën për të regjistruar një video.  
Mund të shihni dhe të ndani fotot e videot që keni bërë te **Galeria**.

## Adezivët Emoji AR

Kur krijoni ngjitëse emoji AR, do të krijohen automatikisht ngjitëse me shprehje dhe veprime emoji. Gjithashtu mund të krijoni ngjitëset tuaja duke ndryshuar shprehjet ose sfondin. Mund t'i përdorni ngjitëset e emoji tuaj kur dërgoni mesazhe ose në një rrjet social.

### Krijimi i ngjitëseve tuaja

- 1 Hapni aplikacionin **Zona AR** dhe shtypni **Adezivët Emoji AR**.
- 2 Shtypni **+** në krye të listës së ngjitëseve.
- 3 Modifikoni ngjitëset që doni dhe shtypni **Ruaj**.  
Mund të shikoni ngjitëset që keni krijuar në krye të listës së ngjitëseve.


## Fshirja e ngjitëseve emoji AR

Hapni aplikacionin **Zona AR** dhe shtypni **Adezivët Emoji AR** → ⋮ → **Redakto**. Zgjidhni ngjitëset emoji që doni të fshini dhe shtypni **Fshi**.

## Përdorimi i ngjitëseve tuaja emoji AR në biseda

Mund të përdorni ngjitëse të emoji tuaj gjatë një bisede me mesazhe ose në një rrjet social. Veprimet e mëposhtme janë një shembull i përdorimit të ngjitëseve të emoji tuaj në aplikacionin **Mesazhet**.

- 1 Ndërsa kompozoni një mesazh në aplikacionin **Mesazhet**, shtypni 😊 në tastierën Samsung.
- 2 Shtypni ikonën e emoji.
- 3 Zgjidhni një nga ngjitëset e emoji tuaj.  
Ngjitësja e emoji do të futet.

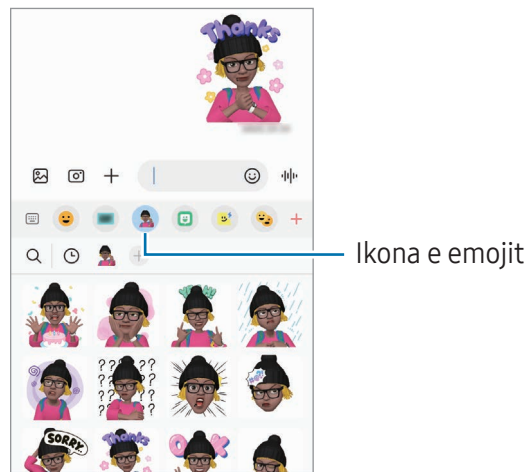

## Vizatim AR


### (Regjistroni video me veçorinë AR)


Regjistroni video argëtuese me shkrimin virtual të dorës ose me vizatime mbi fytyrat e njerëzve ose kafshëve (mace dhe qen), apo kudo tjetër. Kur kamera dallon një fytyrë ose hapësirë, shkarravinat mbi fytyrë do të ndjekin fytyrën ndërsa ajo lëviz, dhe shkarravina në hapësirë do të jetë e fiksuar në të njëjtin vend edhe nëse kamera lëviz.

#### 1 Hapni aplikacionin **Zona AR** dhe shtypni **Vizatim AR**.

Kur kamera dallon subjektin, zona e dallimit do të shfaqet në ekran.

#### 2 Shkruani ose vizatoni te zona e njohjes.

- Nëse kaloni në kamerën e pasme, mund të shkruani ose të vizatoni edhe jashtë zonës së njohjes.
- Nëse shtypni  dhe pastaj filloni të shkarravitni, mund ta regjistroni veten duke shkarravitur.

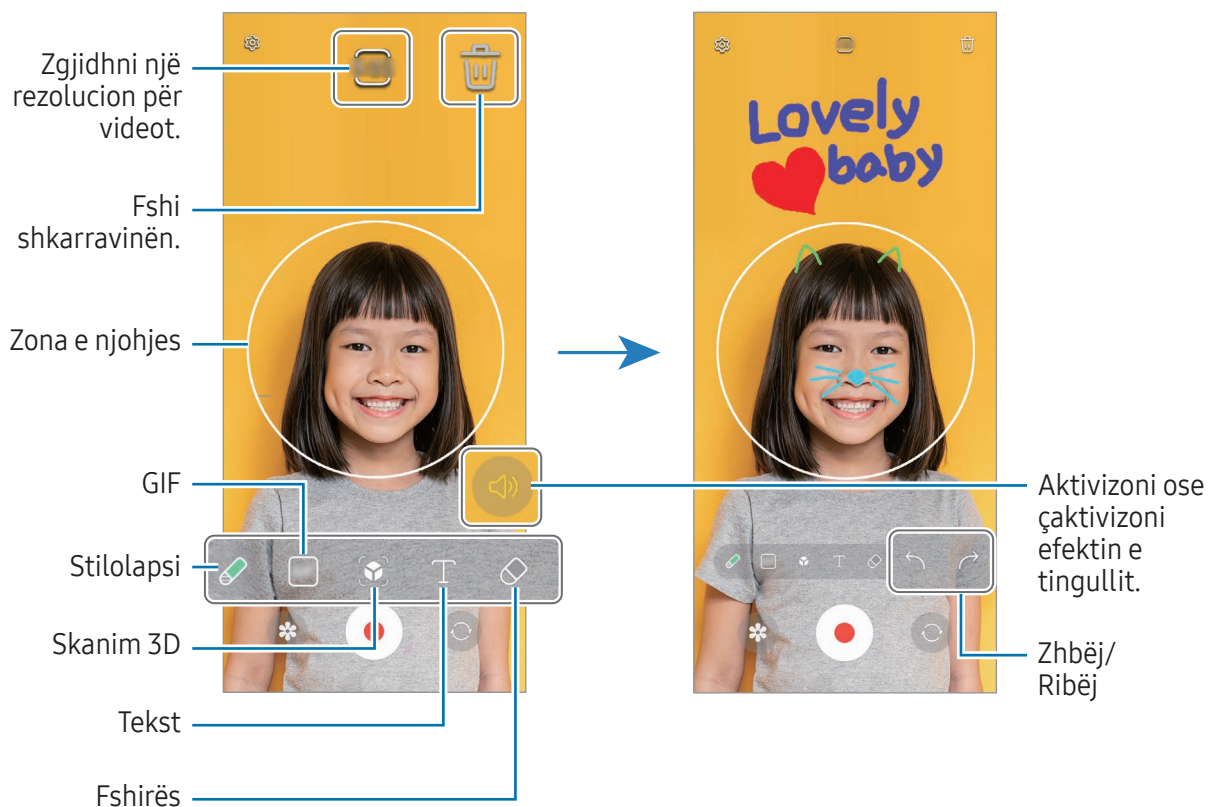

#### 3 Shtypni për të regjistruar një video.

#### 4 Shtypni për të filluar regjistrimin e videos.

Mund ta shikoni dhe ta ndani videon te **Galeria**.

 Veçoritë e disponueshme në ekranin e shikimit paraprak mund të ndryshojnë në varësi të faktit se cila kamerë përdoret.



# Bixby

## Hyrje

Bixby është një ndërfaqe përdoruesi që ju ndihmon ta përdorni pajisjen më lehtë.

Mund të flisni me Bixby ose të shkruani tekst. Bixby do të hapë një veçori që kërkon ose do t'ju tregojë informacionet që doni. Vizitoni [www.samsung.com/bixby](http://www.samsung.com/bixby) për më shumë informacion.



Bixby është i disponueshëm vetëm në disa gjuhë, ndaj mund të mos jetë i disponueshëm në varësi të rajonit.

## Hapja e Bixby


Shtypni dhe mbani shtypur butonin anësor për të hapur Bixby. Do të shfaqet faqja hyrëse e Bixby. Pasi të zgjidhni gjuhën me të cilën doni të përdorni Bixby, hyni në llogarinë tuaj Samsung dhe bëni konfigurimin duke ndjekur udhëzimet në ekran. Më pas do të shfaqet ekran i Bixby.

## Përdorimi i Bixby

Ndërsa shtypni dhe mbani shtypur butonin anësor, thojini Bixby çfarë doni. Ose thoni shprehjen e zgjimit dhe thoni çfarë doni.


Për shembull, ndërsa shtypni dhe mbani shtypur butonin anësor, thoni “How’s the weather today?” Informacionet e motit do të shfaqen në ekran.

Nëse Bixby ju bën një pyetje gjatë një bisede, mund të vazhdoni të flisni me Bixby pa shtypur butonin anësor ose .

Nëse nuk mund ta gjeni ikonën e aplikacionit Bixby () në ekranin e aplikacioneve, hapni **Cilësimet**, shtypni **Funksionalitete të avancuara** → **Bixby**, dhe më pas shtypni çelësin **Trego Bixby-n tek ekran i App-et** për ta aktivizuar.

## Zgjidhni duke përdorur zërin tuaj

Mund të filloni një bisedë me Bixby duke thënë “Hi, Bixby” ose “Bixby”. Regjistroni zërin tuaj në mënyrë që Bixby t’i përgjigjet zërit tuaj.

- 1 Hapni aplikacionin **Bixby** dhe shtypni  → **Voice wake-up**.
- 2 Shtypni çelësin për ta aktivizuar.

- 3 Zgjidhni një shprehje zgjimi që doni te **Wake-up phrase**.
- 4 Shtypni çelësin **Respond to my voice** për ta aktivizuar.
- 5 Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar parametrizimin.  
Tani mund të thoni shprehjen e zgjimit dhe të filloni një bisedë.

## Komunikimi duke shkruar tekst

Nëse zëri juaj nuk njihet për shkak të ambientit me zhurmë ose nëse jeni në një situatë ku është e vështirë të flisni, mund të komunikoni me Bixby duke shkruar.

Hapni aplikacionin **Bixby**, shtypni , dhe pastaj shkruani çfarë doni.

Gjatë komunikimit, Bixby do t'ju përgjigjet gjithashtu me tekst në vend të komenteve me zë.

## Bixby Vision

### Hyrje


Bixby Vision është një shërbim që siguron veçori të ndryshme bazuar në njohjen e imazhit. Mund ta përdorni Bixby Vision për të kërkuar informacione duke njohur objekte. Përdorni një sërë veçorish të dobishme të Bixby Vision.




- Kjo veçori mund të mos jetë e disponueshme ose mund të mos merrni rezultate të sakta kërkimi në varësi të madhësisë, formatit ose rezolucionit të imazhit.
- Samsung nuk është përgjegjës për informacionet e produktit të dhëna nga Bixby Vision.

### Hapja e Bixby Vision

Hapni Bixby Vision duke përdorur një nga këto metoda.

- Në aplikacionin **Kamera**, shtypni **MË TEJ** në listën e modaliteteve të shkrepjes, dhe shtypni **BIXBY VISION**.
- Në aplikacionin **Galeria**, zgjidhni një imazh dhe shtypni .
- Në aplikacionin **Interneti Samsung**, prekni dhe mbani prekur një imazh dhe shtypni **Kërko me Bixby Vision**.
- Nëse keni shtuar ikonën e aplikacionit Bixby Vision në ekranin e aplikacioneve, hapni aplikacionin **Bixby Vision**.

## Përdorimi i Bixby Vision


- 1 Hapni Bixby Vision.
  - 2 Zgjidhni një veçori që doni të përdorni.
    - **PËRKTHEJE:** Nxirrni tekst nga dokumentet ose imazhet dhe përkthejeni.
    - **TEKST:** Nxirrni tekst nga dokumentet ose imazhet dhe nxirreni.
    - **ZBULO:** Kërkoni online imazhe të ngjashme me objektin që është njohur dhe informacione përkatëse.
-  Veçoritë e disponueshme dhe rezultatet e kërkimit mund të ndryshojnë në varësi të rajonit ose rrjetit.

## Multi window


### (Përdorimi i disa aplikacioneve njëherësh)

#### Hyrje

Hapni dy aplikacione njëkohësisht në pamjen e ekranit të ndarë. Gjithashtu mund të hapni disa aplikacione njëkohësisht pamjen kërcyese.

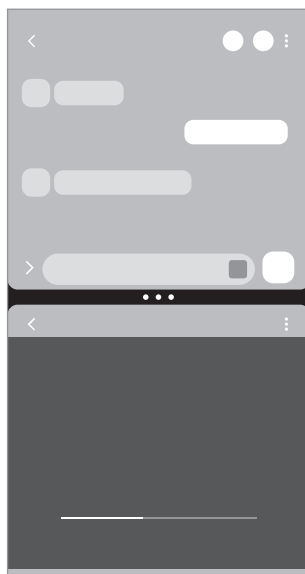

Pamja në ekran të ndarë

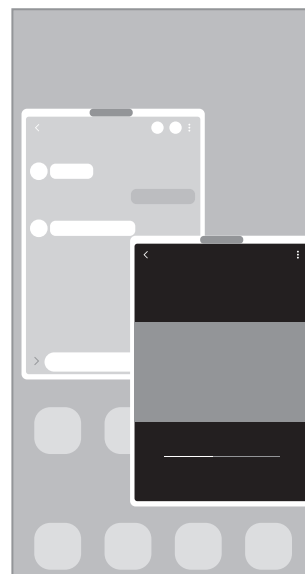

Pamja kërcyese

-  Disa aplikacione mund të mos e mbështetnin këtë veçori.


## Hapja e Multi window duke rrëshqitur mbi ekran

Mund ta hapni Multi window duke rrëshqitur mbi ekran.

Rrëshqitni me dy gishta nga poshtë ekranit drejt mesit të ekranit. Ekrani do të kalojë te pamja e ekranit të ndarë.

Për të ndryshuar pamjen kërcyese, rrëshqitni nga cepi i sipërm drejt mesit të ekranit.

Për ta përdorur këtë veçori, hapni **Cilësimet**, shtypni **Funksionalitete të avancuara** → **Multi-Window**, dhe më pas shtypni çelësin **Rrëshqit për ekran të ndarë** ose **Rrëshqit për pamje kërcyese** për ta aktivizuar.

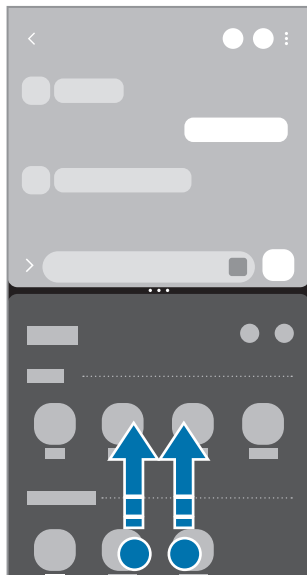

Pamja në ekran të ndarë



Pamja kërcyese


## Hapja e aplikacioneve duke përdorur butonin “Të fundit”

- 1 Shtypni butonin Të fundit për të hapur listën e aplikacioneve të përdorura së fundi.
- 2 Rrëshqitni majtas ose djathtas, shtypni ikonën e një aplikacioni, dhe më pas shtypni **Hap në pamjen me ekran të ndarë** ose **Hap në pamjen kërcyese**.

## Përdorimi i veçorive shtesë

### Përdorimi i menyve të multi window

Kur shtypni dorezën e multi window, do të shfaqen menyte e disponueshme.

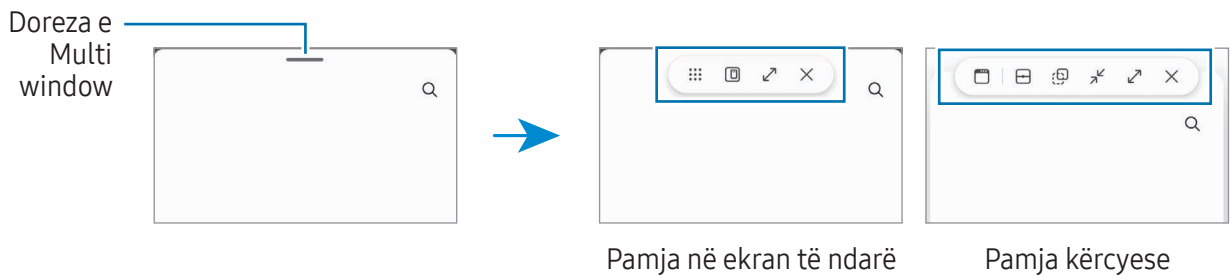

### Rregullimi i madhësisë së dritares

Tërhiqni rrathët midis dritareve të aplikacioneve për të ndryshuar madhësinë e dritareve.

Kur i tërhiqni rrathët midis dritareve të aplikacioneve në anën e ekranit, dritarja do të zmadhohet në maksimum.

### Lëvizja e dritareve kërcyese

Për ta lëvizur një dritare kërcyese, shtypni dorezën e multi window dhe tërhiqeni te një vend i ri.

### Ruajtja e organizimit tuaj për ekranin e ndarë.

Shtoni aplikacionet e përdorura shpesh si një çift aplikacionesh për t'i hapur së bashku në ekranin e ndarë me një shtypje të vetme.

- 1 Në pamjen e ekranit të ndarë, shtypni rrathët mes dritareve të aplikacioneve.
- 2 Shtypni ☆.
- 3 Zgjidhni një vend për të shtuar çiftin e aplikacioneve.  
Aplikacionet që përdorni në pamjen e ekranit të ndarë do të ruhen te vendi që zgjidhni si çift aplikacionesh.

## Interneti Samsung

Shfletoni internetin për të kërkuar informacione dhe shënoni faqet tuaja të preferuara të internetit për t'i hapur ato me lehtësi.

- 1 Hapni aplikacionin **Interneti Samsung**.
- 2 Formoni adresën e internetit ose fjalën kyçe dhe pastaj shtypni **Shko**.



Për të hapur shiritat e mjeteve, lëvizni pak poshtë në ekran.

Për të kaluar shpejt midis paneleve, shtypni  ose lëvizni majtas ose djathtas në fushën e adresës.



### Përdorim i modalitetit Sekret

Nëse doni të vendosni një fjalëkalim për modalitetin Sekret, mund të mos i lejoni të tjerët të shikojnë historinë e kërkimit, historinë e shfletimit, faqeshënimet dhe faqet e ruajtura.

- 1 Shtypni  → **Ndiz Regjimin sekret.**
- 2 Shtypni çelësin **Kyçe Regjimin sekret** për ta aktivizuar, shtypni **Fillo**, dhe pastaj vendosni një fjalëkalim për modalitetin Sekret.  
Në modalitetin Sekret, pajisja do të ndryshojë ngjyrën e shiritave të veglave. Për të çaktivizuar modalitetin Sekret, shtypni  → **Fik Regjimin sekret.**



Në modalitetin Sekret, nuk mund t'i përdorni disa veçori, si shkrepja e ekranit.

# Samsung Health

## Hyrje

Samsung Health ju ndihmon të kontrolloni mirëqenien dhe paraqitjen tuaj fizike. Vendosni synime fitnesi, kontrolloni progresin dhe ndiqni mirëqenien dhe fitnesin tuaj të përgjithshëm. Gjithashtu mund të krahasoni regjistrimet e numrit të hapave me përdoruesit e tjerë të Samsung Health dhe të shikoni këshilla për shëndetin.

Vizitoni [www.samsung.com/samsung-health](http://www.samsung.com/samsung-health) për më shumë informacion.

## Përdorimi i Samsung Health

Hapni aplikacionin **Samsung Health**. Kur e hapni këtë aplikacion për herë të parë ose e rihapni pasi keni bërë një rivendosje të të dhënave, ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar konfigurimin.

Për të modifikuar gjëra në ekranin fillestar të Samsung Health, shtypni  → **Edito bazën**.






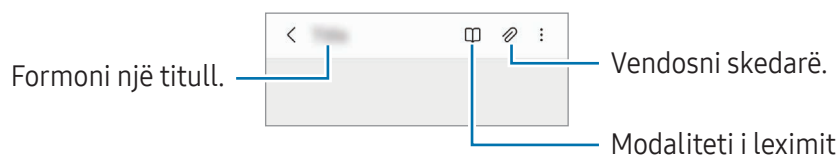
- Disa veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të rajonit.
- Nëse e përdorni kartën e hapave ndërsa udhëtoni me makinë ose me tren, dridhjet mund të ndikojnë te numërimi i hapave.


## Samsung Notes

Krijoni shënime duke formuar tekst nga tastiera ose duke shkruar me dorë ose vizatuar në ekran. Gjithashtu mund të futni imazhe ose regjistrime zëri në shënimet tuaja.

### Krijimi i shënimeve

- 1 Hapni aplikacionin **Samsung Notes**, shtypni , dhe pastaj krijoni një shënim.  
Mund ta ndryshoni metodën e shkrimit duke shtypur  ose .



- 2 Kur të keni mbaruar kompozimin e shënimit, shtypni butonin Prapa për ta ruajtur.  
Nëse doni ta ruani shënimin në një format tjetër skedari, shtypni  → **Ruaj si skedar**.

### Fshirja e shënimeve

Prekni dhe mbani prekur një shënim për ta fshirë, dhe shtypni **Hiq**.






## Samsung Members

**Samsung Members** ofron shërbime mbështetjeje për klientët, si për shembull diagnostikim të problemeve të pajisjes dhe i lejon përdoruesit të paraqesin pyetje dhe raporte gabimesh. Gjithashtu mund të ndani informacione me të tjerë në komunitetin e përdoruesve të Galaxy ose të shikoni lajmet dhe këshillat më të fundit. **Samsung Members** mund t'ju ndihmojë të zgjidhni çfarëdo problemi që mund të hasni ndërsa përdorni pajisjen tuaj.

## Samsung Kids

Mund t'u ndaloni fëmijëve përdorimin e disa aplikacioneve të caktuara, të caktoni kohën e përdorimit të tyre, dhe të konfiguroni cilësimet për të siguruar një mjedis argëtues dhe të sigurt për fëmijët kur përdorin pajisjen.

Hapni panelin e njoftimeve, lëvizni për poshtë, dhe pastaj shtypni  (**Kids**). Nëse nuk e gjeni dot  (**Kids**) te paneli i shpejtë, shtypni  dhe tërhiqeni butonin sipër për ta shtuar. Kur hapni Samsung Kids për herë të parë ose pas bërjes së një rivendosjeje fabrike, ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar konfigurimin.

Në ekranin e Samsung Kids, zgjidhni aplikacionin që doni të përdorni.




Metoda e kyçjes së ekranit që keni vendosur ose PIN-i i krijuar do të përdoret kur aktivizoni veçorinë **Kontrollet Prindërore** ose kur mbyllni Samsung Kids.

### Përdorimi i veçorive të kontrollit prindëror

Mund të konfiguroni cilësimet për Samsung Kids dhe të shihni historinë e përdorimit.

Në ekranin e Samsung Kids, shtypni  → **Kontrollet Prindërore** dhe formoni kodin e zhblokimit.

### Mbyllja e Samsung Kids

Për të mbyllur Samsung Kids, shtypni butonin Prapa ose shtypni  → **Mbylle Samsung Kids**, dhe pastaj vendosni kodin tuaj.

## Samsung Global Goals

Synimet Globale, i cili është themeluar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 2015 përbëhet nga synime me qëllimin për të krijuar një shoqëri të qëndrueshme. Këto synime kanë fuqinë t'i japin fund varfërisë, të luftojnë pabarazinë, dhe të ndalojnë ndryshimin e klimës.

Me Samsung Global Goals, mësoni më shumë rreth synimeve globale dhe bashkohuni me lëvizjen për një të ardhme më të mirë.

## Samsung TV Plus

Zgjidhni kanalet që doni të përdorni duke përdorur një televizor, dhe kënaquni me video të ndryshme falas.

Hapni aplikacionin **Samsung TV Plus**.



Ky aplikacion mund të mos jetë i disponueshëm në varësi të rrjetit ose modelit.

## Galaxy Shop

Hapni faqen e internetit Samsung dhe shikoni informacione të ndryshme që lidhen me produktet.

Hapni aplikacionin **Galaxy Shop**.



Ky aplikacion mund të mos jetë i disponueshëm në varësi të rrjetit ose modelit.

## Galaxy Wearable

Duke përdorur aplikacionin Galaxy Wearable, mund të menaxhoni pajisjet tuaja që mbahen në trup. Kur lidhni telefonin tuaj me pajisjen që mbahet në trup, mund të personalizoni cilësimet dhe aplikacionet e pajisjes që vishet në trup.



Hapni aplikacionin **Galaxy Wearable**.

Shtypni **Fillo** për ta lidhur telefonin tuaj me pajisjen që mbahet në trup. Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar konfigurimin. Referojuni manualit të përdorimit të pajisjes që vishet në trup për më shumë informacion se si ta lidhni me pajisjen tuaj dhe si ta përdorni pajisjen që vishet në trup.

## Kalendari




Menaxhoni programin tuaj duke vendosur ngjarjet e ardhshme në agjendën tuaj.

### Krijimi i ngjarjeve

- 1 Hapni aplikacionin **Kalendari** dhe shtypni  ose shtypni dy herë një datë.  
Nëse data i ka ruajtur tashmë ngjarjet ose detyrat në të, shtypni datën dhe shtypni .
- 2 Vendosni hollësitë e eventit dhe shtypni **Ruaj**.

### Sinkronizimi i ngjarjeve me llogaritë tuaja

- 1 Hapni **Cilësimet**, shtypni **Llogaritë dhe rezervimi** → **Menaxho llogaritë**, dhe më pas zgjidhni një llogari me të cilën të sinkronizoheni.
- 2 Shtypni **Sinkronizo llogarinë** dhe shtypni çelësin **Kalendari** për ta aktivizuar.

Për të shtuar llogari me të cilat të bëni sinkronizimin, hapni aplikacionin **Kalendari** dhe shtypni  →  → **Menaxho kalendarët** → . Pastaj, zgjidhni një llogari me të cilën të sinkronizoheni dhe hyni. Kur shtohet një llogari shfaqet një rreth blu pas emrit të llogarisë.

## Reminder

### (Marrja e njoftimeve për gjërat që keni për të bërë)

Regjistrojini si përkujtues gjërat që keni për të bërë, dhe merrni njoftime sipas kushtit që keni vendosur.



- Për të marrë njoftime më të sakta, lidhuni me një rrjet Wi-Fi ose celular.
- Për të përdorur përkujtuesit e vendndodhjeve, duhet të aktivizohet veçoria GPS. Përkujtuesit e vendndodhjes mund të mos jenë të disponueshëm në varësi të modelit.

### Hapja e Reminder

Hapni aplikacionin **Kalendari** dhe shtypni → **Reminder**. Do të shfaqet ekrani Reminder, dhe ikona e aplikacionit Reminder () do të shtohet në ekranin e aplikacioneve.

### Krijimi i përkujtuesve

- 1 Hapni aplikacionin **Reminder**.
- 2 Shtypni , vendosni detajet dhe më pas shtypni **Ruaj**.

### Përfundimi i përkujtuesve

Te lista e përkujtuesve, shtypni ose zgjidhni një përkujtues dhe shtypni **U krye**.

### Rivendosja e përkujtuesve

Rivendosni përkujtuesit që janë përfunduar.




- 1 Në listën e përkujtuesve, shtypni → **Përfundoi**.
- 2 Shtypni .
- 3 Zgjidhni një përkujtues për ta rivendosur dhe shtypni **Restauro**.  
Përkujtuesit do të shtohen te lista e përkujtuesve dhe do të kujtoheni përsëri.

### Fshirja e përkujtuesve

Për ta fshirë një përkujtues, zgjidhni përkujtues dhe shtypni **Hiq**. Për të fshirë disa përkujtues, prekni dhe mbani prekur një përkujtues, shënoni përkujtuesit që doni të fshini dhe pastaj shtypni **Hiq**.


## Regjist. Zanor

Regjistroni ose luani regjistrimet me zë.

- 1 Hapni aplikacionin **Regjist. Zanor**.
- 2 Shtypni  për të filluar regjistrimin. Flisni në mikrofon.
  - Shtypni  për të ndërprerë regjistrimin.
  - Kur bëni një regjistrim me zë, shtypni **TE PERZGJEDHURAT** për të futur një faqeshënim.
- 3 Shtypni  për të përfunduar regjistrimin.
- 4 Vendosni një emër skede dhe shtypni **Ruaj**.



### Ndryshimi i metodës së regjistrimit


Zgjidhni një metodë nga sipër ekranit të regjistratorit të zërit.

- **Standard:** Kjo është metoda normale e regjistrimit.
- **Intervistë:** Pajisja regjistron tingullin nga sipër dhe poshtë pajisjes me volum të lartë duke ulur ndërkohë volumin e tingujve nga anash.
- **Fjalë-në-tekst:** Pajisja regjistron zërin tuaj dhe njëkohësisht e konverton në tekst në ekran. Për rezultate më të mira, mbajeni pajisjen pranë gojës dhe flisni me zë të lartë dhe qartë në një vend të qetë.
  -  Nëse gjuha e sistemit të memos me zë nuk përputhet me gjuhën që po flisni, pajisja nuk do ta njohë zërin tuaj. Në këtë rast, para se ta përdorni këtë veçori, shtypni gjuhën aktuale për të vendosur gjuhën e sistemit të memos me zë.

## Luajtja e regjistrimeve me zë të zgjedhura

Kur hapni regjistrimet e intervistave, mund të heshtni ose ç'heshtni burime të caktuara zëri në regjistrim.

- 1 Shtypni **Listë** dhe zgjidhni një regjistrim zëri të bërë në metodën e intervistës.
- 2 Për të heshtur burime të caktuara zëri, shtypni  për drejtimin përkatës në të cilin duhet heshtur zëri.  
Ikona do të ndryshohet në  dhe zëri do të heshtet.

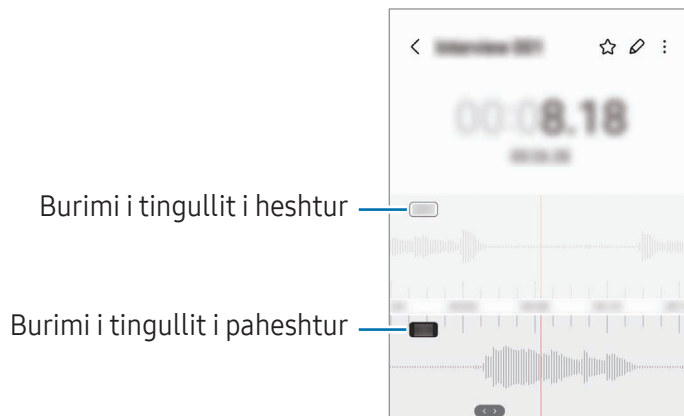

## Skedarët e Mi

### (Shikimi dhe menaxhimi i skedarëve)

Hapni dhe menaxhoni skedarët e ndryshëm të ruajtur në pajisje.

Hapni aplikacionin **Skedarët e Mi**.

Për të kontrolluar nëse ka të dhëna të panevojshme dhe për të liruar magazinën e pajisjes, shtypni **Analizo magazinën**.

Për të kërkuar skeda ose foldera të tjerë, shtypni **Q**.

## Ora





Vendosni alarmet, kontrolloni orën në shumë qytete rreth botës, matni kohën e një ngjarjeje ose caktoni një kohëzgjatje specifike.

Hapni aplikacionin **Ora**.

## Kalkulatori

Bëni llogaritje bazë aritmetike ose shkencore.

Hapni aplikacionin **Kalkulatori**.


-  : Shikoni historinë e llogaritjeve. Për ta fshirë historinë, shtypni **Pastro historinë**. Për ta mbyllur panelin e historisë së llogaritjeve, shtypni .
-  : Përdorni mjetin e konvertimit të njësive. Mund të konvertoni vlera të ndryshme si sipërfaqen, gjatësinë ose temperaturën në njësi të tjera.
-  : Shfaq makinën llogaritëse shkencore.

## Game Launcher

Lançuesi i lojërave grumbullon lojërat tua të shkarkuara nga **Dyqani i Play** dhe **Galaxy Store** në një vend të vetëm.

Hapni aplikacionin **Game Launcher** dhe zgjidhni lojën që doni.



Lojërat e shkarkuara nga **Dyqani i Play** dhe **Galaxy Store** do të shfaqen automatikisht në ekranin e Lançuesit të Lojërave. Nëse lojërat tua nuk ndodhen atje, shtypni **Lojërat e mia** →  → **Shto lojëra**.

### Heqja e një loje nga lançuesi i lojërave.

Shtypni **Lojërat e mia**, prekni dhe mbani prekur një lojë, dhe më pas shtypni **Largo**.

### Ndryshimi i metodës së performancës

Mund të ndryshoni metodën e performancës së lojës.

Hapni aplikacionin **Game Launcher**, shtypni **Më tej** → **Game Booster** → **Optimizimi i lojës**, dhe më pas zgjidhni një modalitet që doni.

- **Performanca:** Kjo fokusohet për t'ju dhënë performancën të lartë ndërsa luani lojëra. Nëse përdorni këtë modalitet, pajisja mund të nxehet për shkak të rritjes së konsumit të baterisë.
- **Standard:** Kjo balancon performancën dhe kohën e përdorimit të baterisë.
- **Kursyesi i baterisë:** Kjo kursen energjinë e baterisë ndërsa luani lojëra.




Efikasiteti i energjisë së baterisë mund të ndryshojë sipas lojës.












# Game Booster

## (Konfigurim i mjedisit të lojës)

Mund të luani lojëra në një mjedis më të mirë me Game Booster. Mund ta përdorni Game Booster ndërsa luani.

Për të hapur panelin e Game Booster ndërsa luani lojëra, shtypni  në shiritin e navigimit. Nëse shiriti i navigimit është e fshehur, tërhiqeni lart drejt fundit të ekranit për ta shfaqur. Nëse e keni vendosur shiritin e navigimit që të përdorë **Gjestet e rrëshqitjes**, hapni panelin e njoftimeve dhe shtypni **Trokit për të hapur Game Booster**.

-  : Kyçni ekranin me prekje ndërkohë që luani lojëra. Për ta zhbllokuar ekranin me prekje, tërhiqeni ikonën e kyçit në çfarëdo drejtimi.
  -  : Fshihni butonat në shiritin e navigimit. Për të shfaqur butonat, shtypni  në shiritin e navigimit.
  -  : Bëni foto ekrani.
  -  : Regjistroni sesionet e lojës suaj. Për të ndaluar regjistrimin, shtypni .
  -  : Konfiguroni cilësimet për Game Booster.
  - **Regjimi Përparësi**: Vendoseni pajisjen që t'i bllokojë telefonatat hyrëse nga të gjitha njoftimet, përveç alarmeve, për të mos u shqetësuar ndërsa luani.
  - **Optimizimi i lojës**: Ndryshoni modalitetin e performancës.
  - **Bateria**: Shikoni kohën e mbetur të përdorimit të baterisë.
  - **Temperatura / Memoria**: Shikoni gjendjen e temperaturës dhe memories së pajisjes. Mund ta vendosni gjithashtu pajisjen që të rregullojë automatikisht volumn ose frame-rate të videove për të mos lejuar që pajisja të nxehet dhe për të mos lejuar që aplikacionet të punojnë në sfond kur nuk ka memorie mjaftueshëm.
-  • Mund të vendosni që të hapni panelin e Game Booster nga shiriti i navigimit ndërkohë që shiriti i navigimit është vendosur në **Gjestet e rrëshqitjes**. Në panelin e Game Booster, shtypni  → **Blloko gjatë lojës** dhe shtypni çelësin **Gjestet e navigimit** për ta aktivizuar.
- Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të lojës.
  - Performanca e lojërave mund të kufizohet për të kontrolluar temperaturën e pajisjes nëse temperatura ngrihet mbi një nivel të caktuar.

## Hapja e aplikacioneve në dritare kërcyese gjatë luajtjes së lojërave

Mund t'i hapni aplikacionet në dritare kërcyese ndërsa luani një lojë.

Shtypni  dhe zgjidhni një aplikacion nga lista e aplikacioneve.

## SmartThings

Kontrolloni dhe menaxhoni pajisjet inteligjente dhe produktet Internet of Things (IoT).

Për të parë më shumë informacion, hapni aplikacionin **SmartThings** dhe shtypni **Menyja** → **Si përdoret**.


- 1 Hapni aplikacionin **SmartThings**.
- 2 Shtypni **Pajisjet** → **Shto pajisje** ose **+**.
- 3 Zgjidhni një pajisje dhe lidhuni me të duke ndjekur udhëzimet në ekran.



- Metodat e lidhjes mund të ndryshojnë në varësi të llojit të pajisjeve të lidhura ose materialit të ndarë.
- Pajisjet që mund të lidhni mund të ndryshojnë në varësi të rajonit. Veçoritë e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të pajisjes së lidhur.
- Problemet ose defektet e pajisjeve të lidhura nuk mbulohen nga garancia e Samsung. Kur ndodhin probleme ose defekte në pajisjet e lidhura, kontaktoni prodhuesin e pajisjes.

## Ndarja e materialeve

Ndani materiale duke përdorur opsione të ndryshme ndarjeje. Veprimet e mëposhtme janë një shembull i ndarjes së imazheve.

- 1 Hapni aplikacionin **Galeria** dhe zgjidhni një imazh.
- 2 Shtypni  dhe zgjidhni një metodë ndarjeje që doni.









Mund të hasni tarifa shtesë kur ndani skedat përmes rrjetit celular.

### Quick Share

#### Ndarja e materialeve me pajisjet pranë


Ndani materiale me pajisjet pranë nëpërmjet Wi-Fi Direct ose Bluetooth. Gjithashtu mund të ndani materiale duke përdorur një kod QR.

- 1 Hapni aplikacionin **Galeria** dhe zgjidhni një imazh.
- 2 Në pajisjen tjetër, hapni panelin e njoftimeve, lëvizni për poshtë, dhe pastaj shtypni  (**Quick Share**) për ta aktivizuar. Nëse nuk e gjeni dot  (**Quick Share**) te paneli i shpejtë, shtypni  dhe tërhiqeni butonin sipër për ta shtuar.

- 3 Shtypni  → **Quick Share** dhe zgjidhni një pajisje ku do të transferoni imazhin. Për ta ndarë linkun me një kod QR, shtypni  dhe skanoni kodin QR.
  - 4 Pranoni kërkesën e transferimit të skedarëve në pajisjen tjetër.
-  Kjo veçori nuk e mbështet ndarjen e videove me televizorët ose pajisjet që mbështetin SmartThings. Për të parë video në televizor, përdorni veçorinë Smart View.



### Ndarja me kontaktet

Mund të ndani materiale me njerëz në kontaktet tuaja.

- 1 Hapni aplikacionin **Galeria** dhe zgjidhni një imazh.
- 2 Shtypni  → **Quick Share** → **Shih kontaktin** > dhe zgjidhni një kontakt.


### Ndarja private

Enkriptoni materiale dhe ndajini me të tjerë. Materialet e ndara nuk mund të ruhen, kopjohen ose ridërgohen nga marrësi.

- 1 Hapni aplikacionin **Galeria** dhe zgjidhni një imazh.
- 2 Shtypni  → **Quick Share** →  → **Ndize Bashkëndarjen private**.
- 3 Zgjidhni një pajisje ku ta transferoni imazhin, ose shtypni **Shih kontaktin** > dhe zgjidhni një kontakt.

### Vendosja se kush mund ta gjejë telefonin tuaj

Vendosni se kush lejohet të gjejë dhe dërgojë materiale në telefonin tuaj.

- 1 Hapni panelin e njoftimeve, lëvizni për poshtë, dhe pastaj shtypni  (**Quick Share**).
- 2 Zgjidhni një opsion.
  - **Asnjë:** Mos i lejoni të tjerët që të gjejnë telefonin tuaj.
  - **Vetëm kontakte:** Lejoni që vetëm përdoruesit e Samsung të kontaktet tuaja të ndajnë me telefonin tuaj.
  - **Cilido në afërsi:** Lejoni që të gjitha pajisjet pranë të ndajnë me telefonin tuaj.

## Music Share


### Hyrje

Duke përdorur veçorinë e ndarjes së muzikës mund të ndani me një person tjetër altoparlantin me Bluetooth që është lidhur tashmë me telefonin tuaj. Gjithashtu mund të dëgjoni të njëjtën muzikë në Galaxy Buds dhe në Galaxy Buds të një personi tjetër.

Kjo veçori është e disponueshme vetëm në pajisjet që kanë veçorinë e ndarjes së muzikës.

### Ndarja e një altoparlanti me Bluetooth

Mund të dëgjoni muzikën që keni në telefonin tuaj dhe në telefonin e shokut tuaj me anë të altoparlantit me Bluetooth.


- 1 Sigurohuni që telefoni dhe altoparlanti me Bluetooth janë të lidhur.  
Shikoni [Bashkimi me pajisje të tjera Bluetooth](#) për mënyrën se si ta bëni lidhjen.
- 2 Në telefonin tuaj, hapni **Cilësimet**, shtypni **Lidhjet** → **Bluetooth** →  → **Cilësime të avancuara**, dhe më pas shtypni çelësin **Music Share** për ta aktivizuar.  
Mund të përdorni veçoritë shitesë, si për shembull mund të vendosni se me kë doni ta ndani pajisjen, duke shtypur **Music Share**.
- 3 Në telefonin e shokut tuaj, zgjidhni altoparlantin nga lista e pajisjeve me Bluetooth.
- 4 Pranoni kërkesën për lidhje në telefonin tuaj.  
Altoparlanti do të ndahet.  
Kur luani muzikë nëpërmjet telefonit të shokut tuaj, muzika që luhet nëpërmjet telefonit tuaj do të ndalohej.

## Dëgjimi i muzikës së bashku me Galaxy Buds

Mund të dëgjoni muzikën që keni në telefonin tuaj nëpërmjet kufjeve Buds tuaja dhe kufjeve Buds të shokut tuaj.

Kjo veçori mbështetet vetëm në serinë Galaxy Buds.

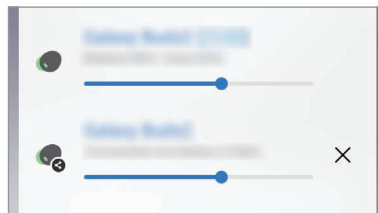

- 1 Sigurohuni që të jetë lidhur çdo telefon dhe çift kufjesh Buds.  
Shikoni [Bashkimi me pajisje të tjera Bluetooth](#) për mënyrën se si ta bëni lidhjen.
- 2 Në telefonin e mikut tuaj, hapni **Cilësimet**, shtypni **Lidhjet** → **Bluetooth** → **Cilësime të avancuara**, dhe më pas shtypni çelësin **Music Share** për ta aktivizuar.  
Mund të përdorni veçoritë shtesë, si për shembull mund të vendosni se me kë doni ta ndani pajisjen, duke shtypur **Music Share**.
- 3 Në telefonin tuaj, hapni panelin e njoftimeve dhe shtypni **Dalja për media**.
- 4 Shtypni **Music Share** dhe zgjidhni kufjet Buds të shokut tuaj nga lista e pajisjeve të gjetura.
- 5 Në telefonin e shokut tuaj, pranoni kërkesën për lidhje.  
Kur luani muzikë nëpërmjet telefonit tuaj, mund të dëgjoni muzikë së bashku nëpërmjet të dyja kufjeve Buds.



## Smart View

### (Pasqyrim në një ekran televizori)

Shikoni përmbajtjen e shfaqur të telefonit tuaj në një ekran të madh duke e lidhur telefonin me një televizor ose monitor të pajisur me veçorinë e pasqyrit të ekranit.

- 1 Hapni panelin e njoftimeve, lëvizni për poshtë, dhe pastaj shtypni  (**Smart View**).
  - 2 Zgjidhni një pajisje për të pasqyruar ekranin e telefonit tuaj.
-  Kur luani një video me Smart View, rezolucioni mund të ndryshojë në varësi të modelit.

## Link te Windows

### (Përdorim i pajisjes me anë të një lidhjeje me kompjuter)

Mund ta lidhni pajisjen me një kompjuter Windows për të pasur akses të menjëhershëm te të dhënat e pajisjes, si fotot ose mesazhet në kompjuter.

Kur vijnë telefonata ose mesazhe, mund t'i merrni ato në kompjuter.



- Rekomandohet që të përdorni versionin më të fundit të Windows dhe aplikacionin **Lidhja me telefonin** për ta përdorur plotësisht këtë veçori.
- Nevojitet një llogari Microsoft për të përdorur këtë veçori. Kur krijoni një llogari Microsoft, mund të hyni në të gjitha pajisjet dhe shërbimet Microsoft, si për shembull në aplikacionet e Microsoft Office dhe Windows 10.

### Lidhja me një kompjuter

1 Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Pajisjet e lidhura** → **Link te Windows**.


2 Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar lidhjen.



Vizitoni <https://aka.ms/setupltw> për hollësi.

### Shikimi i të dhënave dhe njoftimeve nga pajisja në kompjuter.

Hapni aplikacionin **Lidhja me telefonin** në kompjuter dhe zgjidhni një kategori që doni.

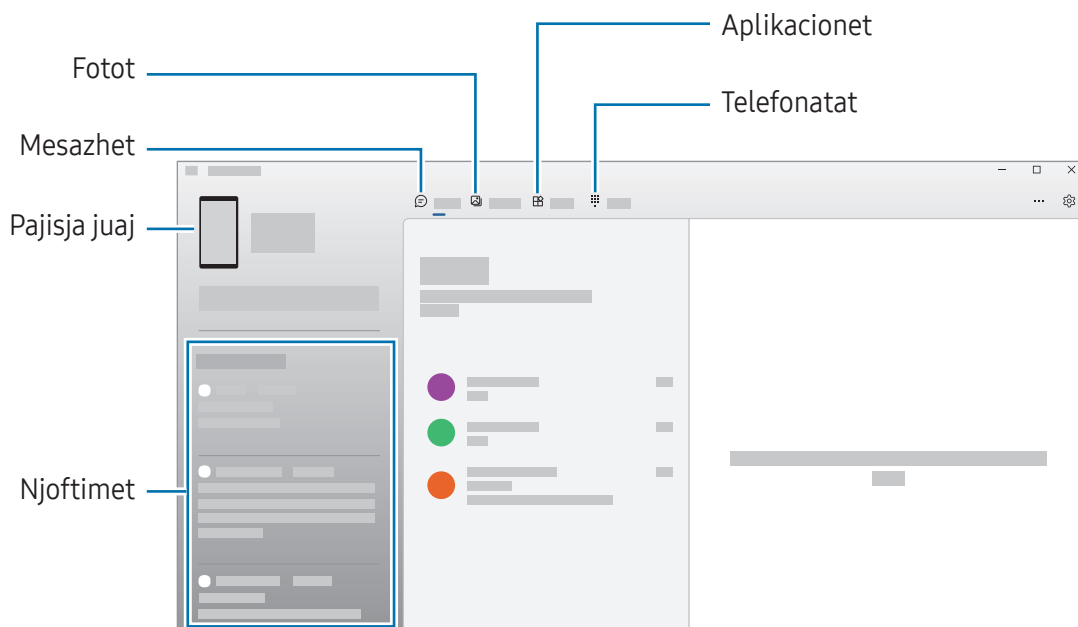

Veçoritë dhe menytë e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të softuerit ose modelit.

## Aplikacionet Google

Google ofron aplikacione për argëtim, rrjete sociale dhe biznesi. Mund t'ju duhet një llogari Google për të përdorur disa aplikacione.

Për të parë më shumë informacion të aplikacionit, hapni menunë e ndihmës të secilit aplikacion.

- **Chrome:** Kërkoni informacione dhe shfletoni faqet e internetit.
- **Gmail:** Dërgoni ose merrni email-në nëpërmjet shërbimit Google Mail.
- **Maps:** Gjeni vendndodhjen tuaj në hartë, kërkoni hartën e botës dhe shikoni informacionet e vendndodhjes për vendet e ndryshme pranë jush.
- **YT Music:** Kënaquni me muzikë dhe video të ndryshme që mundësohen nga YouTube Music. Gjithashtu mund të shikoni koleksione muzike që janë ruajtur në pajisjen tuaj dhe t'i luani ato.
- **Google TV:** Blini ose merrni me qira video, si filma dhe programe televizive, nga **Dyqani i Play**.
- **Drive:** Ruani materialet tuaja në cloud, përdorini nga kudo dhe ndajini me të tjerë.
- **YouTube:** Shikoni ose krijoni video dhe ndajini ato me të tjerë.
- **Fotografitë:** Kërkoni, menaxhoni dhe modifikoni në një vend të vetëm të gjitha fotot dhe videot tuaja nga burime të ndryshme.
- **Google:** Kërkoni artikuj në internet ose në pajisjen tuaj.
- **Meet:** Bëni telefonata me video, krijoni mbledhje me video ose merrni pjesë në to.
- **Mesazhet:** Dërgoni dhe merrni mesazhe në pajisjen ose kompjuterin tuaj, dhe ndani me të tjerë materiale të ndryshme, si imazhe dhe video.




Disa aplikacione mund të mos jenë të disponueshme në varësi të rrjetit ose modelit.

# Cilësimet

## Hyrje

Personalizoni cilësimet e pajisjes.

Në ekranin e aplikacioneve, shtypni **Cilësimet**. Ose hapni panelin e njoftimeve dhe shtypni .

Për të kërkuar cilësimet duke formuar fjalët kyçe, shtypni **Q**. Gjithashtu mund të kërkonit cilësime duke zgjedhur një etiketë nën **Sugjerime**.

## Samsung account

Hyni në llogarinë tuaj Samsung dhe menaxhojeni.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Samsung account**.

## Lidhjet




### Opsionet

Ndryshoni cilësimet për lidhje të ndryshme, të tilla si veçoria Wi-Fi dhe Bluetooth.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Lidhjet**.

- **Wi-Fi:** Aktivizoni veçorinë Wi-Fi për t'u lidhur me një rrjet Wi-Fi dhe për të hapur internetin ose pajisje të tjera të lidhura në rrjet. Shikoni [Wi-Fi](#) për më shumë informacion.
- **Bluetooth:** Përdorni Bluetooth për të shkëmbyer të dhënat ose skedarët mediatikë me pajisje të tjera me Bluetooth. Shikoni [Bluetooth](#) për më shumë informacion.
- **Pagesa me NFC dhe pa kontakt:** Lexoni etiketat e komunikimit me fushë të afërt (NFC) që përmbajnë informacione rreth produkteve tuaja. Këtë veçori mund ta përdorni gjithashtu për të kryer pagesa dhe për të blerë bileta transporti ose eventesh pas shkarkimit të aplikacioneve të nevojshme. Shikoni [Pagesa me NFC dhe pa kontakt](#) për më shumë informacion.



- **Regjimi Avion:** Vendoseni pajisjen që të çaktivizojë të gjitha funksionet me valë në pajisjen tuaj. Mund të përdorni vetëm shërbimet pa rrjet.
-  **Ndiqui rregullat e dhëna nga kompania e fluturimit dhe udhëzimet e personelit të avionit.** Në rastet ku nuk lejohet ta përdorni pajisjen, gjithmonë përdoreni në modalitetin e fluturimit.
- **Menaxheri SIM:** Aktivizoni kartat tuaja SIM ose USIM dhe personalizoni cilësimet e kartës SIM. Shikoni [Menaxheri SIM](#) për më shumë informacion.
- **Rrjetet celulare:** Konfiguroni cilësimet e rrjetit tuaj celular.
- **Përdorimi i të dhënave:** Mbani shënim sasinë e përdorimit të të dhënave dhe personalizoni cilësimet për kufizimin. Vendoseni pajisjen që të çaktivizojë automatikisht lidhjen e internetit celular kur sasia e internetit celular ka arritur limitin e caktuar.  
Mund të aktivizoni veçorinë e kursyesit të internetit për të mos lejuar që disa aplikacione të hapura në sfond të dërgojnë ose të marrin të dhëna. Shikoni [Kursyesi i të dhënave](#) për më shumë informacion.  
Gjithashtu mund të vendosni që aplikacionet të përdorin vetëm Wi-Fi ose internet celular, ose të dyja. Shikoni [Rrjetet e lejuara për app-et](#) për më shumë informacion.
- **Shpërndarësja dhe Tetherimi:** Përdoreni telefonin si hotspot celular për të ndarë lidhjen e internetit celular të telefonit me pajisje të tjera. Për më shumë informacion rreth hotspotit celular, shikoni [Shpërndarësja celulare](#).  
 Mund të tarifoheni më shumë kur përdorni këtë veçori.
- **Cilësime të tjera të lidhjes:** Personalizoni cilësimet për të kontrolluar veçori të tjera. Shikoni [Cilësime të tjera të lidhjes](#) për më shumë informacion.
-  Disa veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të modelit.

## Wi-Fi

Aktivizoni veçorinë Wi-Fi për t'u lidhur me një rrjet Wi-Fi dhe hapur internetin ose pajisje të tjera në rrjet.


### Lidhja me një rrjet Wi-Fi

1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Lidhjet** → **Wi-Fi**, dhe shtypni çelësin për ta aktivizuar.

2 Zgjidhni një rrjet nga lista e rrjeteve Wi-Fi.


Rrjetet që kanë ikonën e kyçit kanë nevojë për fjalëkalim.



- Pasi pajisja të lidhet me një rrjet Wi-Fi, pajisja do të rilidhet me atë rrjet çdo herë që është i disponueshëm pa kërkuar një fjalëkalim. Për të mos lejuar që pajisja të lidhet automatikisht me rrjetin, shtypni  pas rrjetit dhe shtypni çelësin **Rilidhje auto** për ta çaktivizuar.
- Nëse nuk mund të lidheni si duhet me një rrjet Wi-Fi, riaktivizojeni veçorinë Wi-Fi të pajisjes suaj ose routerin me valë.

### Shikimi i informacioneve për cilësinë e rrjetit Wi-Fi

Shikoni informacione për cilësinë e rrjetit Wi-Fi, si për shembull shpejtësia dhe stabiliteti.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Lidhjet** → **Wi-Fi**, dhe shtypni çelësin për ta aktivizuar. Informacionet për cilësinë e rrjetit do të shfaqen nën rrjetet Wi-Fi. Nëse ende nuk shfaqen, shtypni  → **Intelligent Wi-Fi** dhe shtypni çelësin **Trego info për cilës. e rrjetit** për ta aktivizuar.



Informacionet për cilësinë mund të mos shfaqen në varësi të rrjetit Wi-Fi.

### Ndarja e fjalëkalimeve të rrjetit Wi-Fi

Nëse bëni një kërkesë një personi i cili është i lidhur me një rrjet Wi-Fi të sigurt, që të japë fjalëkalimin e tij të rrjetit, mund të lidheni me rrjetin pa formuar fjalëkalimin. Kjo veçori është e disponueshme mes pajisjeve që kanë kontakte me njëri-tjetrin, dhe ekranin e pajisjes tjetër duhet të jetë i ndezur.

1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Lidhjet** → **Wi-Fi**, dhe shtypni çelësin për ta aktivizuar.

2 Zgjidhni një rrjet nga lista e rrjeteve Wi-Fi.


3 Shtypni **Kërko fjalëkalimin**.

4 Pranoni kërkesën për ndarje në pajisjen tjetër.

Fjalëkalimi i Wi-Fi është formuar në pajisjen tuaj dhe ajo është e lidhur me rrjetin.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct lidh pajisjet direkt përmes një rrjeti Wi-Fi pa kërkuar një pikë akses.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Lidhjet** → **Wi-Fi**, dhe shtypni çelësin për ta aktivizuar.
- 2 Shtypni  → **Wi-Fi Direct**.  
Pajisjet e zbuluara janë të renditura.  
Nëse pajisja që doni të lidhni nuk është në listë, kërkonit që pajisja të aktivizojë veçorinë e saj Wi-Fi Direct.
- 3 Zgjidhni një pajisje me të cilën do të lidheni.  
Pajisjet do të lidhen kur pajisja tjetër pranon kërkesën për lidhjen Wi-Fi Direct.  
Për ta mbyllur lidhjen e pajisjes, zgjidhni në listë pajisjen që doni të shkëputni.



## Bluetooth

Përdorni Bluetooth për të shkëmbyer të dhëna ose skedarë media me pajisje të tjera me Bluetooth.

### Masa paraprake për përdorimin e Bluetooth


- Samsung nuk është përgjegjës për humbjen, ndërprerjen ose keqpërdorimin e të dhënave të dërguara ose të marra me Bluetooth.
- Gjithmonë sigurohuni që po ndani dhe merrni të dhënat me pajisjet që janë të besuara dhe të siguruara mirë. Nëse ka pengesa mes pajisjeve, mund të ulet distanca e operimit.
- Disa pajisje, veçanërisht ato që nuk janë të provuara ose të aprovuara nga Bluetooth SIG, mund të mos jenë të përputhshme me pajisjen tuaj.
- Mos e përdorni veçorinë Bluetooth për qëllime të jashtëligjshme (për shembull, për kopje pirate të dosjeve ose përdorim i jashtëligjshëm i komunikimeve për qëllime tregtie). Samsung nuk është përgjegjës për përdorimin e jashtëligjshëm të veçorisë Bluetooth.

## Bashkimi me pajisje të tjera Bluetooth

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Lidhjet** → **Bluetooth**, dhe shtypni çelësin për ta aktivizuar.  
Do të renditen pajisjet e gjetura.
- 2 Zgjidhni një pajisje me të cilën ta çiftoni.  
Nëse pajisja me të cilin doni të lidheni nuk ndodhet në listë, vendoseni që pajisja të hyjë në metodën lidhjes me Bluetooth. Shikoni manualin e përdoruesit të pajisjeve të tjera.
-  Telefoni juaj është e dukshme për pajisjet e tjera ndërsa ekrani i cilësimeve të Bluetooth është i hapur.
- 3 Pranoni kërkesën e lidhjes Bluetooth në telefonin tuaj për të konfirmuar.  
Pajisjet do të lidhen kur pajisja tjetër të pranojë kërkesën për lidhjen Bluetooth.  
Për t'i shkëputur pajisjet, shtypni  pas emrit të pajisjes që doni të shkëputni dhe shtypni **Shpërçifto**.

## Dërgimi dhe marrja e të dhënave

Shumë aplikacione mbështesin transferim të dhënash me anë të Bluetooth. Mund të ndani të dhëna, si kontakte ose dosje mediatike, me pajisje të tjera Bluetooth. Veprimet e mëposhtme janë një shembull i dërgimit të një figure te një pajisje tjetër.

- 1 Hapni aplikacionin **Galeria** dhe zgjidhni një imazh.
- 2 Shtypni  → **Bluetooth** dhe zgjidhni një pajisje për të transferuar imazhin.  
Nëse pajisja me të cilën doni ta çiftoni nuk është në listë, kërkoni që pajisja të aktivizojë opsionin e saj të shikueshmërisë.
- 3 Pranoni kërkesën e lidhjes Bluetooth në pajisjen tjetër.

## Pagesa me NFC dhe pa kontakt

Mund ta përdorni telefonin për të lexuar etiketat e komunikimit me afërsi të fushës (NFC) të cilat përmbajnë informacion rreth produkteve. Këtë veçori mund ta përdorni gjithashtu për të kryer pagesa dhe për të blerë bileta transporti ose evenimentesh pas shkarkimit të aplikacioneve të nevojshme.



Pajisja ka një antenë NFC të integruar. Mbajeni pajisjen me kujdes për të shmangur dëmtimin e antenës NFC.

### Leximi i informacioneve nga etiketat NFC

Përdorni veçorinë NFC për të lexuar informacione të produkteve nga etiketat NFC.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Lidhjet** dhe shtypni çelësin **Pagesa me NFC dhe pa kontakt** për ta aktivizuar.
- 2 Vendoseni fundin e pjesës së pasme të pajisjes pas një etikete NFC.  
Shfaqen informacionet nga etiketa.



Sigurohuni që ekranin e pajisjes të jetë i ndezur dhe i zhblokuar. Përndryshe, pajisja nuk do të lexojë etiketat NFC ose të marrë të dhëna.

### Bërja e pagesave me veçorinë NFC

Përpara se të mund të përdorni veçorinë NFC për të kryer blerje, duhet të regjistroheni për shërbimin e pagesës me celular. Për t'u regjistruar ose marrë më shumë informacion nga shërbimi, kontaktoni me operatorin e shërbimit.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Lidhjet** dhe shtypni çelësin **Pagesa me NFC dhe pa kontakt** për ta aktivizuar.
- 2 Prekni fundin e pjesës së pasme të pajisjes të lexuesi i kartës NFC.

Për të hapur aplikacionin standard të pagesave, hapni ekranin e cilësimeve dhe shtypni **Lidhjet** → **Pagesa me NFC dhe pa kontakt** → **Pagesa pa kontakt** → **Pagesa**, dhe më pas zgjidhni një aplikacion.




- Lista e shërbimeve të pagesës mund të mos përfshijë të gjitha aplikacionet e disponueshme për pagesa.
- Nëse e përditësoni aplikacionin e pagesës ose instaloni një të ri, shërbimet e pagesës që keni përdorur më parë mund të mos punojnë siç duhet. Nëse është kështu, në ekranin e cilësimeve, shtypni **Lidhjet** → **Pagesa me NFC dhe pa kontakt** → **Pagesa pa kontakt** → **Pagesa** ose **Të tjera**, dhe më pas zgjidhni një aplikacion tjetër në vend të aplikacionit të përditësuar apo të sapoinstaluar. Ose çzgjidhni aplikacionin e zgjedhur.

## Kursyesi i të dhënave

Pakësoni përdorimin e internetit duke mos lejuar që disa aplikacione që janë të hapura në sfond të dërgojnë ose marrin të dhëna.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Lidhjet** → **Përdorimi i të dhënave** → **Kursyesi i të dhënave** dhe shtypni çelësin për ta aktivizuar.

Kur veçoria e kursyesit të internetit është e aktivizuar, do të shfaqet ikona  në shiritin e statusit.



Veçoria e kursyesit të internetit është aktivizuar



Për të zgjedhur aplikacionet që doni të përdorni pa kufizim interneti celular, shtypni **Përdor të dhëna kur Kursyesi është ndezur** dhe zgjidhni aplikacionet.

## Rrjetet e lejuara për app-et

Vendosni që aplikacionet të përdorin vetëm Wi-Fi ose internet celular, ose të dyja.

Për shembull, mund ta vendosni pajisjen të përdorë vetëm internetin celular për aplikacionet që doni t'i mbani të sigurt ose për të transmetuar aplikacione që mund të shkëputen. Edhe nëse nuk e çaktivizoni veçorinë Wi-Fi, aplikacionet do të hapen duke përdorur internetin celular.



Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Lidhjet** → **Përdorimi i të dhënave** → **Rrjetet e lejuara për app-et**. Shtypni një aplikacion që doni nga lista e aplikacioneve dhe zgjidhni një opsion rrjeti.



Mund të tarifoheni më shumë kur përdorni këtë veçori.

## Shpërndarësja celulare

Përdoreni telefonin tuaj si hotspot celular për të ndarë lidhjen e të dhënave celulare të telefonit me pajisje të tjera.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Lidhjet** → **Shpërndarësja dhe Tetherimi** → **Shpërndarësja celulare**.
  - 2 Shtypni çelësin për ta aktivizuar.  
Mund të ndryshoni emrin e rrjetit, fjalëkalimin etj.  
Ikona  shfaqet në shiritin e statusit.
  - 3 Në ekranin e pajisjes tjetër kërkonti dhe zgjidhni telefonin tuaj nga lista e rrjeteve Wi-Fi.  
Ose shtypni **Kodi QR** në ekranin e hotspotit celular dhe skanoni kodin QR me pajisjen tjetër.
-  • Nëse hotspoti celular nuk gjendet, në telefonin tuaj vendoseni **Banda** në **2.4 GHz**, shtypni **Të avancuara**, dhe më pas shtypni çelësin **Rrjet i fshehur** për ta fikur.
  - Nëse e aktivizoni veçorinë **Shpërndarësja auto**, mund ta ndani lidhjen e internetit celular të telefonit suaj me pajisje të tjera që kanë hyrë në llogarinë tuaj Samsung.

## Cilësime të tjera të lidhjes

Personalizoni cilësimet për të kontrolluar veçori të tjera lidhjeje.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Lidhjet** → **Cilësime të tjera të lidhjes**.

- **Skanim për pajisje të afërta:** Vendoseni telefonin që të skanojë pajisjet pranë për t'u lidhur me to.
- **Printimi:** Konfiguroni cilësimet për plugin-ët e printerit të instaluar në pajisje. Mund të kërkonti printerë në dispozicion ose të shtoni një manualisht për të printuar dokumente. Shikoni [Printimi](#) për më shumë informacion.
- **VPN:** Konfiguroni rrjetet virtuale private (VPN-të) në pajisjen tuaj për t'u lidhur me rrjetin privat të një shkolle ose kompanie.
- **DNS privat:** Vendoseni pajisjen që të përdorë DNS private me siguri të lartë.
- **Ethernet:** Kur lidhni një adaptor Ethernet, mund të përdorni një rrjet me kabëll dhe të konfiguroni cilësimet e rrjetit.

## Printimi

Konfiguroni cilësimet për shtesat e printerit të instaluar në pajisje. Mund ta lidhni pajisjen me një printer me anë të Wi-Fi ose Wi-Fi Direct, dhe të printoni figura ose dokumente.



Disa printerë mund të mos jenë të pajtueshëm me pajisjen.

### Shtimi i plugin-ëve të printerit

Shtoni plugin-ë printeri për printerët me të cilët doni ta lidhni pajisjen.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Lidhjet** → **Cilësime të tjera të lidhjes** → **Printimi** → **Shkarko plugin-in**.
- 2 Zgjidhni një plugin printeri dhe instalojeni.
- 3 Zgjidhni plugin-in e instaluar të printerit.  
Pajisja do të kërkojë automatikisht printerat që janë të lidhur me të njëjtin rrjet Wi-Fi si pajisja juaj.
- 4 Zgjidhni një printer për ta shtuar.



Për t'i shtuar printerët manualisht, shtypni **⋮** → **Shto printer**.

### Printimi i materialeve

Ndërsa shikoni materiale, si për shembull imazhe ose dokumente, hapni listën e opsioneve, shtypni **Printo** → **▼** → **Të gjithë printerët...**, dhe pastaj zgjidhni një printer.



Metodat e printimit mund të ndryshojnë sipas llojit të materialit.



## Pajisjet e lidhura

Ndryshoni cilësimet për lidhjet e pajisjes.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Pajisjet e lidhura**.

- **Quick Share:** Ndryshoni cilësimet e ndarjes së shpejtë. Shikoni [Quick Share](#) për më shumë informacion.
- **Këmbeji automatikisht Buds:** Vendosni që Galaxy Buds të kalojnë nga një pajisje tjetër te telefoni juaj kur bëni ose i përgjigjeni një telefonate, kur luani media etj. Mund ta përdorni këtë veçori vetëm kur jeni identifikuar në të njëjtën llogari Samsung në pajisjen tjetër dhe jeni duke mbajtur Galaxy Buds tuaja.
- **Thirrje & tekst në pajisje të tjera:** Lidhni tabletën dhe telefonin për të përdorur veçoritë e telefonimit dhe të dërgimit të mesazheve në tabletë me numrin e telefonit tuaj. Duhet të regjistroheni dhe të hyni në të njëjtën llogari Samsung në tabletë dhe në telefon. Disa veçori telefonimi dhe mesazhesh mund të mos jenë të disponueshme.
- **Vazhdoji app-et në pajisje të tjera:** Përdorni aplikacionet e telefonit në pajisje të tjera, te të cilat keni hyrë në llogarinë tuaj Samsung.
- **Link te Windows:** Hapni menjëherë në kompjuter të dhënat e ruajtura në pajisjen tuaj. Shikoni [Link te Windows](#) për më shumë informacion.
- **Multi-kontroll:** Përdorni një maus dhe tastierë të lidhur me një kompjuter Samsung që mbështet këtë veçori në telefonin tuaj.
- **Smart View:** Shikoni përmbajtjen e shfaqur të telefonit tuaj në një ekran të madh duke e lidhur telefonin me një televizor ose monitor të pajisur me veçorinë e pasqyrit të ekranit. Shikoni [Smart View](#) për më shumë informacion.
- **Galaxy Wearable:** Kur lidhni telefonin tuaj me pajisjen që mbahet në trup, mund të personalizoni cilësimet dhe aplikacionet e pajisjes që vishet në trup. Shikoni [Galaxy Wearable](#) për më shumë informacion.
- **SmartThings:** Kontrolloni dhe menaxhoni pajisjet inteligjente dhe produktet Internet of Things (IoT). Shikoni [SmartThings](#) për më shumë informacion.
- **Android Auto:** Lidhni pajisjen tuaj me një automjet dhe kontrolloni disa prej veçorive të pajisjes suaj në ekranin e automjetit.

# Regjimet dhe Rutinat

## Hyrje

Zgjidhni një modalitet në bazë të aktivitetit ose vendndodhjes suaj aktuale, ose shtoni modelet e përdorimit të përsëritur si rutina dhe përdoreni pajisjen në mënyrë më praktike.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Regjimet dhe Rutinat**.

## Përdorimi i modaliteteve

### Shtimi i modaliteteve

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Regjimet dhe Rutinat** → **Regjimet**.
- 2 Zgjidhni një modalitet që doni ose shtypni **Shto regjim** për të shtuar modalitetet tuaja.

### Hapja e modaliteteve


Modalitetet do të hapen automatikisht kur zbulohen kushtet e tyre. Gjithashtu mund t'i hapni manualisht duke shtypur butonin kurdoherë që doni.

Për t'i hapur modalitetet manualisht, zgjidhni modalitetin që doni dhe shtypni **Ndiz**.

Për të çaktivizuar një modalitet të hapur, shtypni modalitetin që doni dhe shtypni **Fik**.


## Përdorimi i rutinave

### Shtimi i rutinave

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Regjimet dhe Rutinat** → **Rutinat**.
- 2 Shtypni  dhe zgjidhni një rutinë që doni, ose shtypni **+** për të shtuar rutinat tuaja.  
Nëse doni të vendosni kushtet e punimit të rutinës në manuale, shtypni **Nis manualisht**. Ky opsion do të shfaqet vetëm kur nuk ka kushte të caktuara në punë. Kur shfaqet një dritare kërcyese, shtypni **Shto**. Mund ta shtoni rutinën në ekranin fillestar si widget dhe ta hapni direkt.

## Hapja e rutinave

Rutinat automatike do të punojnë automatikisht kur dallohen kushtet e tyre. Për rutinat për të cilat ua vendosni kushtin e punimit si **Nis manualisht**, mund t'i vini ato në punë manualisht duke shtypur butonin kurdoherë që doni.

Për t'i hapur rutinat manualisht, shtypni  pas rutinës që doni të hapni. Ose ndryshe, shtypni widget-in e rutinës në ekranin fillestar.

Për t'i ndaluar rutinat e hapura, shtypni rutinën nën **Duke punuar** dhe shtypni **Ndalo**.

## Tingujt dhe dridhja

### Opsionet

Ndryshoni cilësimet për tinguj të ndryshëm në pajisje.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Tingujt dhe dridhja**.

- **Tingull / Dridhje / Heshtje:** Vendoseni pajisjen që të përdorë modalitetin e tingullit, modalitetin e dridhjes ose modalitetin e heshtjes.
- **Dridhje kur bie zilha:** Vendoseni pajisjen që të dridhet dhe të luajë një ton zileje për thirrjet hyrëse.
- **Përkohësisht heshtuar:** Vendoseni pajisjen që të përdorë modalitetin e heshtur për një periudhë të caktuar.
- **Toni i ziles:** Ndryshoni ringtonin e telefonatës.
- **Tingulli i njoftimit:** Ndryshoni tingullin e njoftimit.
- **Tingulli i sistemit:** Ndryshoni tingujt për të përdorur veprime të caktuara, si për shembull karikimin e pajisjes.
- **Volumi:** Rregulloni nivelin e volumit të pajisjes.
- **Dridhja e thirrjes:** Ndryshoni cilësimet e dridhjeve për telefonatat.
- **Dridhja e njoftimit:** Ndryshoni cilësimet e dridhjeve për njoftimet.
- **Dridhja e sistemit:** Vendoseni pajisjen që të dridhet për veprimet e tilla si, kontrollimi i ekranit me prekje.
- **Intensiteti i dridhjes:** Rregulloni forcën e njoftimit me dridhje.
- **Cilësia & efektet zanore:** Vendosni cilësinë dhe efektet e zërit të pajisjes. Shikoni [Cilësia & efektet zanore](#) për më shumë informacion.

- **Audio më vete për app-in:** Vendoseni pajisjen që të luajë tingullin e medias nga një aplikacion i caktuar veçmas nga pajisja tjetër audio. Shikoni [Audio më vete për app-in](#) për më shumë informacion.



Disa veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të modelit.

## Cilësia & efektet zanore

Vendosni cilësinë dhe efektet e tingujve të pajisjes.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Tingujt dhe dridhja** → **Cilësia & efektet zanore**.

- **Dolby Atmos:** Zgjidhni metodën e tingullit rrethues të optimizuar për lloje të ndryshme audioje, si filma, muzikë dhe zë. Me Dolby Atmos, mund të përjetoni tinguj të lëvizshëm audioje që qarkullojnë rreth jush.
- **Dolby Atmos për lojëra:** Kur luani, provoni tingullin Dolby Atmos të optimizuar për lojëra.
- **Barazuesi:** Zgjidhni një opsion për një zhanër të caktuar muzike dhe kënaquni me tingullin e optimizuar.
- **Rritësi UHQ:** Përmirësoni rezolucionin e muzikës dhe videove kur përdorni kufjet me kabllo.
- **Adapt Sound:** Vendosni tingullin më të mirë për ju.



Në varësi të modelit, duhet të lidhni kufjet për të përdorur disa veçori.

## Audio më vete për app-in

Vendoseni pajisjen të luajë tinguj mediatikë nga një aplikacion specifik në altoparlantin ose kufjen Bluetooth.

Për shembull, mund të dëgjoni aplikacionin navigimi me anë të altoparlantit të pajisjes ndërsa dëgjoni muzikë nga aplikacionin Muzikë me anë të altoparlantit Bluetooth të makinës.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Tingujt dhe dridhja** → **Audio më vete për app-in** dhe shtypni çelësin për ta aktivizuar.
- 2 Zgjidhni një aplikacion për t'i luajtur tingujt veçmas dhe shtypni butonin Prapa.
- 3 Zgjidhni një pajisje për të luajtur tingullin e medias të aplikacionit të zgjedhur.

## Njoftimet

Ndryshoni konfigurimet e njoftimeve.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Njoftimet**.

- **Njoftime të app-eve:** Zgjidhni aplikacionet nga të cilat doni të merrni njoftime.
- **Njoftimet në Ekranin e bllokimit:** Vendosni si të shfaqen njoftimet në ekranin e kyçur.
- **Stili i njoftimit kërcyes:** Zgjidhni një stil pop-up njoftimesh dhe ndryshoni cilësimet.
- **Mos shqetësoni:** Vendoseni pajisjen që të heshtë të gjithë tingujt përveç përjashtimeve të lejuara.
- **Cilësime të avancuara:** Konfiguroni cilësimet e avancuara për njoftimet.

## Ekranin

### Opsionet

Ndryshoni cilësimet e ekranit dhe të ekranit fillestar.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Ekranin**.

- **E lehtë / E errët:** Aktivizoni ose çaktivizoni modalitetin e ndriçuar ose të errët.
- **Cilësimet e Regjimit të errët:** Pakësoni lodhjen e syve duke aplikuar temën e errët kur e përdorni pajisjen natën ose në një vend të errët. Mund të vendosni një program për aplikimin e modalitetit të errët.



Tema e errët mund të mos aplikohet në disa aplikacione.

- **Ndriçimi:** Rregulloni ndriçimin e ekranit.
- **Ndriçimi përshtatës:** Vendoseni pajisjen që të ndjekë rregullimet e ndriçimit dhe t'i aplikojë ato automatikisht në kushte ndriçimi të ngjashme.
- **Ndriçimi ekstra:** Vendosni që ndriçimi të jetë më i fortë se ndriçimi maksimal. Kjo veçori është e disponueshme kur çaktivizoni veçorinë **Ndriçimi përshtatës**.
- **Rrjedhshmëria e lëvizjes:** Ndryshoni shpejtësinë e rifreskimit të ekranit. Kur vendoset një shpejtësi e lartë rifreskimi, ekranin do të lëvizë më me qetësi. Shikoni [Rrjedhshmëria e lëvizjes](#) për më shumë informacion.

- **Mbrojtësja e syve:** Pakësoni lodhjen e syve duke e kufizuar sasinë e dritës blu që emetohet nga ekrani. Mund të vendosni një program për aplikimin e kësaj veçorie.
- **Regjimi i ekranit:** Ndryshoni metodën e ekranit për të rregulluar ngjyrat dhe kontrastin e ekranit. Shikoni [Ndryshimi i metodës së ekranit ose rregullimi i ngjyrave të ekranit](#) për më shumë informacion.
- **Madhësia dhe stili i fontit:** Ndryshoni madhësinë dhe stilin e shkrimit.
- **Zoom-i në ekran:** Bëjini më të mëdha ose më të vogla gjërat në ekran.
- **App-e në gjithë ekranin:** Zgjidhni aplikacionet për t'i përdorur me raportin e aspektit për ekran të plotë.
- **Prerja e kamerës:** Vendoseni pajisjen që ta fshehë kamerën përpara nga ekrani.
- **Mbarim i kohës së ekranit:** Vendosni kohën që pret pajisja para se të fikë dritën e ekranit.
- **Regjimi i lehtë:** Kaloni në metodën e thjeshtë për të shfaqur ikona më të mëdha dhe për të aplikuar një faqosje më të thjeshtë në ekranin fillestar.
- **Panelet anësore:** Ndryshoni cilësimet për panelin anësor.
- **Shiriti i navigimit:** Ndryshoni cilësimet e shiritit të navigimit. Shikoni [Shiriti i navigimit \(butonat me prekje\)](#) për më shumë informacion.
- **Mbrojtja nga prekjet pa dashur:** Vendoseni pajisjen që të mos lejojë ekranin të njohë komandat me prekje kur është në një vend të errët, si për shembull në çantë ose në xhep.
- **Ndjeshmëria në prekje:** Rritni ndjeshmërinë e prekjes së ekranit për përdorim me mbrojtëse ekrani.
- **Trego informacion për karikimin:** Vendoseni pajisjen që të shfaqë informacionet e karikimit, si për shembull përqindjen e mbetur të baterisë, kur ekrani është i fikur.
- **Ekran-ruajtësja:** Vendoseni pajisjen që të hapë mbrojtësin e ekranit kur karikohet pajisja.



Disa veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të modelit.

## Rrjedhshmëria e lëvizjes

Shpejtësia e rifreskimit është numri se sa herë ekrani rifreskohet çdo sekondë. Përdorni një shpejtësi të lartë rifreskimi për të mos lejuar që ekrani të dridhet kur ndryshon pamjen. Ekrani do të lëvizë më ëmbël. Kur zgjidhni një shpejtësi rifreskimi standarde, bateria do të zgjatë më shumë.

1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Ekrani** → **Rrjedhshmëria e lëvizjes**.

2 Zgjidhni një shpejtësi rifreskimi.

- **Përshtatëse:** Bëni që animacionet dhe lëvizjet lart e poshtë të jenë më të lirshme duke rritur shpejtësinë e rifreskimit të ekranit.
- **Standard:** Përdorni një shpejtësi standarde rifreskimi në situatat normale për të kursyer baterinë.

## Ndryshimi i metodës së ekranit ose rregullimi i ngjyrave të ekranit

Ndryshoni modalitetin e ekranit ose rregulloni ngjyrat e ekranit sipas preferencës suaj.

### Ndryshimi i metodës së ekranit

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Ekrani** → **Regjimi i ekranit** dhe zgjidhni metodën që dëshironi.

- **Gjallëri:** Kjo optimizon gamën e ngjyrave, saturimin dhe mprehtësinë e ekranit tuaj. Gjithashtu mund të rregulloni balancën e ngjyrave të ekranit sipas vlerës së ngjyrës.
- **Natyrore:** Kjo rregullon ekranin në një ton më natyral.




- Mund të rregulloni ngjyrat e ekranit vetëm në modalitetin **Gjallëri**.
- Modaliteti **Gjallëri** mund të mos jetë i pajtueshëm me aplikacionet e palëve të treta.

### Optimizimi i balancës së ngjyrave në ekran të plotë

Optimizoni ngjyrat e ekranit duke rregulluar tonet e ngjyrave sipas preferencës suaj.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Ekrani** → **Regjimi i ekranit** → **Gjallëri** dhe rregulloni shiritin e rregullimit të ngjyrave nën **Balanca e dritës**.

Kur tërhiqni shiritin e rregullimit të ngjyrave drejt **E ftohtë**, toni i ngjyrës blu do të rritet. Kur tërhiqni shiritin drejt **E ngrohtë**, toni i ngjyrës së kuqe do të rritet.

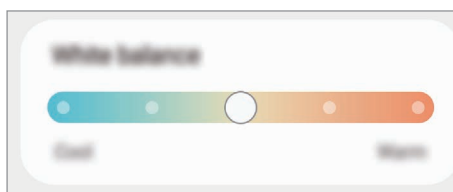

## Rregullimi i toneve të ekranit sipas vlerës së ngjyrave

Rritni ose ulni tone të caktuara ngjyrash duke rregulluar individualisht vlerën e kuqe, jeshile ose blu.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Ekran** → **Regjimi i ekranit** → **Gjallëri**.
- 2 Shtypni **Cilësime të avancuara**.
- 3 Rregulloni shiritin e ngjyrës **R** (e kuqe), **G** (jeshile), ose **B** (blu) sipas preferencës suaj. Toni ekranit do të ndryshohet.

## Letra e murit dhe stili

Ndryshoni cilësimet e ekranit për Ekranin fillestar dhe ekranin e kyçur.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Letra e murit dhe stili**.

## Temat

Aplikoni tema të ndryshme në pajisje për të ndryshuar elementët vizualë të ekranit fillestar, ekranit të kyçur dhe ikonave.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Temat**.

## Faqja bazë

Konfiguroni cilësimet për ekranin fillestar, si për shembull pamjen në ekran.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Faqja bazë**.



# Kyç ekranin

## Opsionet

Ndryshoni cilësimet për ekranin e kyçur.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Kyç ekranin**.

- **Lloji i bllokimit të ekranit:** Ndryshoni metodën e kyçjes të ekranit.
- **Smart Lock:** Vendoseni pajisjen të zhblokohet vetë kur dallohen vende ose pajisje të besuara. Shikoni [Smart Lock](#) për më shumë informacion.
- **Cilësimet e Bllokimit të sigurt:** Ndryshoni cilësimet e kyçjes së ekranit për metodën e kyçjes së zgjedhur.
- **Kyç ekranin:** Ndryshoni cilësimet e objekteve të shfaqura në ekranin e kyçur dhe figurën e sfondit për ekranin e kyçur.
- **Widget-et:** Ndryshoni cilësimet e artikujve të shfaqur kur shtypni orën në ekranin e kyçur.
- **Prek dhe mbaj për të edituar:** Vendoseni pajisjen që të shfaqë opsionet e modifikimit kur prekni dhe mbani prekur ekranin e kyçur.
- **Always On Display:** Vendoseni pajisjen që të shfaqë informacione ndërsa ekrani është i fikur. Shikoni [Always On Display](#) për më shumë informacion.
- **Ora në brendje:** Ndryshoni orën për të treguar zonën orare vendase dhe atë të shtëpisë në ekranin e kyçur kur jeni jashtë shtetit.
- **Rreth Ekranit të bllokimit:** Shikoni versionin dhe informacione ligjore të ekranit të kyçur.



- Disa veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të rrjetit ose modelit.
- Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të metodës të zgjedhur për kyçjen e ekranit.

## Smart Lock

Mund të vendosni që pajisja të zhbllokohet vetë dhe të qëndrojë e pabllokuar kur dallohen vende ose pajisje të besuara.

Për shembull, nëse e keni vendosur shtëpinë si vend të besuar, kur shkoni në shtëpi pajisja do të dallojë vendin ku ndodhet dhe do të zhbllokohet vetë.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Kyç ekranin** → **Smart Lock** dhe ndiqni udhëzimet në ekran për të bërë konfigurimin.



- Kjo veçori do të jetë e disponueshme për t'u përdorur pasi vendosni një metodë për kyçjen e ekranit.
- Nëse nuk e përdorni pajisjen për katër orë ose kur e ndizni pajisjen, duhet ta zhbllokoni ekranin duke përdorur vizatimin, PIN-in ose fjalëkalimin që keni vendosur.

## Always On Display

### (Shfaqja e informacioneve kur ekrani është i fikur)

Mund të shikoni informacione, si për shembull orën ose kalendarin, të kontrolloni luajtjen e muzikës në ekran kur është i fikur.

Mund të kontrolloni gjithashtu njoftimet për mesazhet e reja ose thirrjet e humbura.

Always On Display shfaqet vetëm kur shtypni ekranin. Për të ndryshuar cilësimet për ta bërë të duket e pandërprerë gjatë një kohe të caktuar, ose kur merrni njoftime, në ekranin e cilësimeve shtypni, **Kyç ekranin** → **Always On Display**, dhe më pas zgjidhni një modalitet që doni.



Ndriçimi i Always On Display mund të ndryshojë automatikisht në varësi të kushteve të ndriçimit.

### Hapja e njoftimeve në Always On Display

Kur merrni njoftim për mesazh, thirrje të humbur ose nga një aplikacion, ikonat e njoftimeve do të shfaqen në Always On Display. Shtypni dy herë ikonën e njoftimit për të parë njoftimin e saj.



Nëse ekrani është i kyçur, duhet ta hapni për të parë njoftimet.

## Çaktivizimi i veçorisë Always On Display

Hapni panelin e njoftimeve, lëvizni për poshtë, dhe pastaj shtypni  (**Always On Display**) për ta çaktivizuar. Nëse nuk e gjeni dot  (**Always On Display**) te paneli i shpejtë, shtypni  dhe tërhiqeni butonin sipër për ta shtuar.

Ose ndryshe, në ekranin e cilësimeve, shtypni **Kyç ekranin**, dhe pastaj shtypni çelësin **Always On Display** për ta çaktivizuar.

## Ekrani mbulesë

Ndryshoni cilësimet për ekranin e kapakut.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Ekrani mbulesë**.

Për të ndryshuar figurën e sfondit, shtypni imazhin e figurës së sfondit, lëvizni lart ose poshtë në listën e figurave të sfondit, dhe më pas zgjidhni atë që doni. Për të kontrolluar dhe menaxhuar figurat e sfondit, shtypni **Menaxho**.

- **Shto të ri:** Shtoni figura sfondi të reja.
- **Widget-et:** Zgjidhni artikuj që të shfaqen në ekranin e kapakut.
- **Kohëvonesa e ekranit mbulesë:** Vendosni se sa kohë pret pajisja para se të fikë dritën e ekranit të kapakut.
- **Njoftimet:** Ndryshoni cilësimet e njoftimeve.

# Siguria dhe privatësia

## Opsionet

Shikoni statusin e sigurisë dhe privatësisë së pajisjes dhe ndryshoni cilësimet.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Siguria dhe privatësia**.

- **Kyç ekranin:** Ndryshoni cilësimet për ekranin e kyçur.
- **Llogaritë:** Ndryshoni cilësimet për llogaritë tuaja.
- **Gjej celularin:** Aktivizoni ose çaktivizoni veçorinë Find My Mobile. Vizitoni [smartthingsfind.samsung.com](https://smartthingsfind.samsung.com) për të ndjekur dhe kontrolluar telefonin tuaj që jua kanë vjedhur. Gjithashtu mund të shikoni vendndodhjen e pajisjeve që vishen, të cilat janë të lidhura me këtë telefon.
- **Siguria e app-eve:** Skanoni aplikacionet dhe mbrojeni pajisjen nga softuerët e këqij.
- **Përditësime:** Shikoni versionin e softuerit të pajisjes suaj dhe kontrolloni për përditësime.
- **Privatësia:** Ndryshoni cilësimet për privatësinë.
- **Biometrika:** Ndryshoni cilësimet për të dhënat biometrike. Shikoni [Njohja e fytyrës](#) dhe [Njohja e shenjës të gishtit](#) për më shumë informacion.
- **Samsung Pass:** Verifikoni identitetin tuaj nëpërmjet të dhënave biometrike. Shikoni [Samsung Pass](#) për më shumë informacion.
- **Dosja e sigurt:** Krijoni një folder të sigurt për të mbrojtur materialet dhe aplikacionet tuaja private nga të tjerët. Shikoni [Dosja e sigurt](#) për më shumë informacion.
- **Wi-Fi e sigurt:** Vendoseni pajisjen që të mbrojë të dhënat tuaja ndërsa përdorni rrjete Wi-Fi të pasigurta. Shikoni [Wi-Fi e sigurt](#) për më shumë informacion.
- **Samsung Blockchain Keystore:** Menaxhoni në mënyrë të sigurt çelësin privat blockchain.
- **Instalo app-e të panjohura:** Vendosni që pajisja të lejojë instalimin nga aplikacionet prej burimeve të panjohura.
- **Cilësime të tjera të sigurisë:** Konfiguroni cilësime të tjera sigurie.



Disa veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të rrjetit ose modelit.

## Njohja e fytyrës

Mund ta vendosni pajisjen që të hapë ekranin duke njohur fytyrën tuaj.



- Nëse përdorni fytyrën si metodë për zhbllokimin e ekranit, fytyra juaj nuk mund të përdoret për të zhbllokuar ekranin për herë të parë pasi keni ndezur pajisjen. Për ta përdorur pajisjen, duhet të zhbllokoni ekranin duke përdorur vizatimin, PIN ose fjalëkalimin që vendosët kur regjistruat fytyrën. Bëni kujdes të mos e harroni strukturën, PIN-in ose fjalëkalimin.
- Nëse ndryshoni metodën e kyçjes së ekranit në **Godit** ose **Asnjë**, të cilat nuk janë të sigurta, të gjitha të dhënat tuaja biometrike do të fshihen.

## ! Masa paraprake për përdorimin e njohjes së fytyrës

Para se të përdorni njohjen e fytyrës për të zhbllokuar pajisjen, mbani parasysh masat paraprake të mëposhtme.

- Pajisja juaj mund të zhbllokohet nga dikush ose diçka që ngjan me pamjen tuaj.
- Njohja e fytyrës është më pak e sigurt se struktura, PIN-i ose fjalëkalimi.

## Për njohje më të mirë të fytyrës

Merreni parasysh kur përdorni njohjen e fytyrës:

- Merrni parasysh kushtet kur bëni regjistrimin, si për shembull mbajtjen e syzeve, kapeleve, maskave, mjekrave ose tualetit të rëndë.
- Sigurohuni që të ndodheni në një vend të ndriçuar mirë dhe që lentja e kamerës të jetë e pastër kur bëni regjistrimin.
- Sigurohuni që imazhi të mos jetë i turbullt për rezultate më të sakta.

## Regjistrimi i fytyrës suaj

Për regjistrim më të mirë të fytyrës, regjistroni fytyrën tuaj brenda dhe larg dritës së diellit.

- Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Siguria dhe privatësia** → **Biometrika** → **Njohja me fytyrë**.
- Lexoni udhëzimet në ekran dhe shtypni **Vazhdo**.
- Vendosni një metodë kyçjeje.

4 Poziciononi fytyrën tuaj brenda kuadros në ekran.

Kamera do të skanojë fytyrën tuaj.



- Nëse hapja e ekranit me fytyrë nuk punon mirë, shtypni **Hiqi të dhënat e fytyrës** për ta hequr fytyrën e regjistruar dhe regjistroni fytyrën tuaj përsëri.
- Për të përmirësuar njohjen e fytyrës, shtypni **Shto një pamje alternative për ta përmirësuar njohjen** dhe shtoni një paraqitje alternative.

## Zhbllokimi i ekranit me fytyrën tuaj

Mund ta zhbllokoni ekranin me fytyrë në vend se të përdorni një strukturë, PIN ose fjalëkalim.

1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Siguria dhe privatësia → Biometrika → Njohja me fytyrë**.

2 Zhbllokojeni ekranin duke përdorur metodën e zhbllokimit të ekranit të caktuar më parë.

3 Shtypni çelësin **Zhbllokimi me fytyrë** për ta aktivizuar.

4 Në ekranin e kyçur, shikoni në ekran.

Kur të njihet fytyra juaj, mund ta zhbllokoni ekranin pa përdorur metodë shtesë për kyçjen e ekranit. Nëse fytyra juaj nuk njihet, përdorni metodën e kyçjes së ekranit me kod.

## Fshirja e të dhënave të regjistruara të fytyrës

Mund t'i fshini të dhënat e fytyrës që keni regjistruar.

1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Siguria dhe privatësia → Biometrika → Njohja me fytyrë**.

2 Zhbllokojeni ekranin duke përdorur metodën e zhbllokimit të ekranit të caktuar më parë.

3 Shtypni **Hiqi të dhënat e fytyrës → Largo**.

Pasi të fshihet fytyra e regjistruar, të gjitha veçoritë përkatëse do të çaktivizohen gjithashtu.

## Njohja e shenjës të gishtit

Në mënyrë që njohja e shenjës së gishtit të funksionojë, informacionet e shenjave të gishtave duhet të jenë të regjistruara dhe të ruajtura në pajisjen tuaj.



- Kjo veçori mund të mos jetë e disponueshme në varësi të rrjetit ose modelit.
- Njohja e shenjave të gishtave përdor karakteristikat unike të secilit gisht për të rritur sigurinë e pajisjes suaj. Ngjashmëria që sensori i gishtave të ngatërrojë dy shenja gishtash të ndryshëm është shumë e ulët. Sidoqoftë, në raste të rralla ku shenjat e ndryshme të gishtave janë shumë të ngjashme, sensori mund t'i njohë si të njëjta.
- Nëse përdorni shenjën e gishtit si metodë për kyçjen e ekranit, shenja e gishtit nuk mund të përdoret për të zhbllokuar ekranin për herë të parë pasi keni ndezur pajisjen. Për ta përdorur pajisjen, duhet të zhbllokoni ekranin duke përdorur vizatimin, PIN ose fjalëkalimin që vendosët kur regjistruat shenjën e gishtit. Bëni kujdes të mos e harroni strukturën, PIN-in ose fjalëkalimin.
- Nëse shenja e gishtit nuk njihet, zhbllokojeni pajisjen duke përdorur strukturën, PIN-in ose fjalëkalimin që vendosët kur regjistruat shenjën e gishtit, dhe pastaj regjistroni përsëri shenjat e gishtave. Nëse harroni strukturën, PIN-in ose fjalëkalimin, nuk do të jeni në gjendje ta përdorni pajisjen nëse nuk e rivendosni. Samsung nuk është përgjegjës për çdo humbje të dhënash ose bezdi të shkaktuar nga kodet e zhbllokimit të harruar.
- Nëse ndryshoni metodën e kyçjes së ekranit në **Godit** ose **Asnjë**, të cilat nuk janë të sigurta, të gjitha të dhënat tuaja biometrike do të fshihen.

## Për njohje më të mirë të shenjave të gishtave

Kur skanoni shenjat e gishtave tuaj në pajisje, jini në dijeni të kushteve të mëposhtme që mund të ndikojnë në performancën e pajisjes:

- Pajisja mund të mos i njohë shenjat e gishtave të rrudhosur ose me shenja.
- Pajisja mund të mos i njohë shenjat e gishtave nga gishtat e vegjël ose të hollë.
- Për të përmirësuar performancën e njohjes, regjistroni shenjat e gishtave që përdorni më shpesh për të kryer punë në pajisje.
- Butoni anësor ka një sensor për njohjen e shenjës së gishtit. Sigurohuni që sensori i njohjes së shenjës së gishtit të mos gërvishtet ose dëmtohet nga objektet metalike, si monedhat, çelësat dhe varëset.

- Mbulimi i sensorit të njohjes së shenjës së gishtit me aksesore, si ngjitëse, mund të ulë shpejtësinë e njohjes të shenjës së gishtit.
- Sigurohuni që sensori i njohjes së shenjës së gishtit dhe gishtat tuaja janë të pastër e të thatë.
- Nëse e përkulni gishtin ose përdorni majën e gishtit, pajisja mund të mos i njohë shenjat tuaj të gishtave. Sigurohuni që ta mbuloni të gjithë sensorin e njohjes të shenjës së gishtit me gishtin tuaj.
- Në ambiente të thata, në pajisje mund të grumbullohet elektricitet statik. Mos e përdorni këtë veçori në ambiente të thata ose para se ta përdorni veçorinë, shkarkoni elektricitetin statik duke prekur një objekt metalik.

## Regjistrimi i shenjës së gishtave

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Siguria dhe privatësia** → **Biometrika** → **Shenja gishti** dhe ndiqni udhëzimet në ekran për të regjistruar shenjën tuaj të gishtit. Pasi të keni bërë regjistrimin, mund të kontrolloni nëse shenja juaj e gishtit është regjistruar, si dhe emrin e saj, duke shtypur **Verifiko shenjat e shtuara**.

## Zhbllokimi i ekranit me shenjat e gishtave

Mund ta zhbllokoni ekranin me shenjën e gishtit në vend se të përdorni një strukturë, PIN ose fjalëkalim.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Siguria dhe privatësia** → **Biometrika** → **Shenja gishti**.
- 2 Zhbllokojeni ekranin duke përdorur metodën e zhbllokimit të ekranit të caktuar më parë.
- 3 Shtypni çelësin **Zhbllokim me sh. gishtash** për ta aktivizuar.
- 4 Në ekranin e kyçur, vendoseni gishtin mbi sensorin e njohjes së shenjës së gishtit dhe skanoni shenjën e gishtit tuaj.

## Fshirja e shenjave të gishtave të regjistruar

Mund t'i fshini shenjat e regjistruara të gishtave.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Siguria dhe privatësia** → **Biometrika** → **Shenja gishti**.
- 2 Zhbllokojeni ekranin duke përdorur metodën e zhbllokimit të ekranit të caktuar më parë.
- 3 Zgjidhni një shenjë gishti për ta fshirë dhe shtypni **Largo**.



## Samsung Pass

Regjistroni të dhënat tuaja biometrike në Samsung Pass dhe verifikoni identitetin tuaj kur përdorni shërbimet që kërkojnë informacionet e identifikimit ose informacionet tuaja personale.



- Kjo veçori hyrjeje në faqe interneti është e disponueshme vetëm për faqet e internetit që hapni me anë të aplikacionit **Interneti Samsung**. Disa faqe interneti mund të mos e mbështesin këtë veçori.
- Të dhënat biometrike të regjistruara ruhen vetëm në pajisje dhe nuk sinkronizohen me pajisje të tjera ose me serverë.

### Regjistrimi i Samsung Pass

Para se të përdorni Samsung Pass, regjistroni të dhënat tuaja biometrike në Samsung Pass.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Siguria dhe privatësia** → **Samsung Pass**. Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar parametrizimin.

### Verifikimi i fjalëkalimit të llogarisë Samsung

Mund të përdorni të dhënat tuaja biometrike të regjistruara për të verifikuar identitetin tuaj në vend se të vendosni fjalëkalimin e llogarisë Samsung kur, për shembull, blini gjëra nga **Galaxy Store**.

Në ekranin kryesor të Samsung Pass, shtypni **⋮** → **Cilësimet** → **Llogaria dhe sinkronizimi**, dhe pastaj shtypni çelësin **Verifiko me Samsung Pass** për ta aktivizuar.

### Përdorimi i Samsung Pass për të hyrë në faqe interneti.

Mund ta përdorni Samsung Pass për të hyrë në faqe interneti që mbështesin plotësimin automatik të identifikimit dhe fjalëkalimit.

- 1 Te pjesa e hyrjes në faqen e internetit, formoni ID-në dhe fjalëkalimin, dhe më pas shtypni butonin e hyrjes në faqen e internetit.
- 2 Kur shfaqet një dritare kërcyese që ju kërkon nëse doni të ruani informacionet e identifikimit, shënoni **Hyr me Samsung Pass** dhe shtypni **Mbaj mend**.

## Përdorimi i Samsung Pass për të hyrë në aplikacione

Mund ta përdorni Samsung Pass për të hyrë në aplikacione që mbështesin plotësimin automatik të identifikimit dhe fjalëkalimit.

- 1 Te faqja e hyrjes në aplikacion, formoni ID-në dhe fjalëkalimin, dhe më pas shtypni butonin e hyrjes të aplikacionit.
- 2 Kur shfaqet një dritare kërcyese që ju kërkon nëse doni të ruani informacionet e identifikimit, shtypni **Ruaj**.


## Menaxhimi i informacioneve të hyrjes

Shikoni listën e faqeve të internetit dhe aplikacioneve që keni vendosur të përdorin Samsung Pass dhe menaxhoni informacionet e hyrjes.

- 1 Në ekranin kryesor të Samsung Pass, shtypni **App-et/uebsajtet** dhe zgjidhni një faqe interneti ose aplikacion në listë.
- 2 Shtypni **Redakto** dhe modifikoni identifikimin, fjalëkalimin dhe emrin e faqes së internetit ose aplikacionit.  
Për t'i fshirë informacionet e hyrjes, shtypni **Hiq**.

## Përdorimi i Samsung Pass me faqet e internetit dhe aplikacionet

Kur përdorni faqe interneti dhe aplikacione që mbështesin Samsung Pass, mund të hyni me Samsung Pass.

Për të parë listën e faqeve të internetit dhe aplikacioneve që mbështetin Samsung Pass, në ekranin kryesor të Samsung Pass, shtypni  → **Cilësimet** → **Partnerët**. Nëse nuk ka faqe interneti ose aplikacione që mbështetin Samsung Pass, **Partnerët** nuk do të shfaqet.



- Faqet e disponueshme të internetit dhe aplikacionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të ofruesit të shërbimit ose modelit.
- Samsung nuk është përgjegjës për asnjë humbje ose bezdi të shkaktuar nga hyrja në faqe interneti ose aplikacione me anë të Samsung Pass.



## Vendosja e informacioneve personale automatikisht

Mund të përdorni Samsung Pass për të vendosur informacionet tuaja personale, si për shembull adresën ose informacionet e kartës së pagesës, në aplikacionet që mbështetin plotësimin automatik.

- 1 Në ekranin kryesor të Samsung Pass, zgjidhni një opsion në **Informacion privat**.
- 2 Vendosni informacionet dhe shtypni **Ruaj**.  
Tani mund të përdorni të dhënat tuaja biometrike që keni regjistruar në Samsung Pass kur vendosni të dhënat personale automatikisht në aplikacionet që mbështeten.

## Fshirja e të dhënave tuaja në Samsung Pass

Mund t'i fshini të dhënat tuaja biometrike, informacionet e hyrjes, dhe të dhënat e aplikacioneve të regjistruara në Samsung Pass.

Në ekranin kryesor të Samsung Pass, shtypni  → **Cilësimet** → **Shih të gjitha pajisjet që përdorin Samsung Pass** →  → **Largohu nga Samsung Pass**.



- Llogaria juaj Samsung do të mbetet aktive.
- Gjithashtu do të fshihen edhe të dhënat e Samsung Pass në pajisjet e tjera, në të cilat keni hyrë me llogarinë tuaj Samsung.

## Dosja e sigurt

Folderi i sigurt mbron materialet dhe aplikacionet tuaja private si fotot dhe kontaktet që të mos hapen nga të tjerë. Mund t'i mbani materialet dhe aplikacionet tuaja private të sigurta edhe kur pajisja është e hapur.



Folderi i sigurt është një vend magazinimi i veçantë, i sigurt. Të dhënat në folderin e sigurt nuk mund të transferohen në pajisje të tjera përmes metodave të paaprovuara të ndarjes, si USB ose Wi-Fi Direct. Përpjekja për të personalizuar sistemin operativ ose modifikimin e softuerëve do të bëjë që folderi i sigurt të bllokohet automatikisht dhe të bëhet i pahapshëm. Para se të ruani të dhënat në folderin e sigurt, sigurohuni që të arkivoni një kopje të të dhënave në një vend tjetër të sigurt.

## Konfigurimi i folderit të sigurt

- 1 Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Siguria dhe privatësia** → **Dosja e sigurt**.
  - 2 Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar parametrizimin.  
Kur shfaqet një dritare që ju kërkon nëse doni të rivendosni apo jo llojin e kyçjes së Folderit të sigurt me llogarinë tuaj Samsung, shtypni **Ndize**. Nëse keni harruar llojin e kyçjes, mund ta rivendosni duke përdorur llogarinë tuaj Samsung. Nëse nuk e aktivizoni këtë veçori, nuk mund ta rivendosni llojin e kyçjes kur e keni harruar.  
Kur konfigurimi të ketë përfunduar, do të shfaqet ekran i Dosjes së sigurt dhe ikona e Dosjes së sigurt (🔒) do të shtohet tek ekran i aplikacioneve.
- Kur aplikacioni **Dosja e sigurt** është i kyçur, duhet ta hapni duke përdorur metodën e caktuar për hapjen.
  - Për të ndryshuar emrin ose ikonën e Folderit të sigurt, shtypni ⋮ → **Personalizo**.

## Vendosja e një kushti të kyçjes automatike për folderin e sigurt

- 1 Hapni aplikacionin **Dosja e sigurt** dhe shtypni ⋮ → **Cilësimet** → **Bllokoje auto Dosjen e sigurt**.
  - 2 Zgjidhni një opsion kyçjeje.
- Për ta kyçur manualisht folderin e sigurt, shtypni ⋮ → **Kyç dhe dil**.


## Lëvizja e materialeve në folderin e sigurt

Lëvizni materiale, të tilla si foto dhe video, në folderin e sigurt. Veprimet e mëposhtme janë një shembull i lëvizjes së një imazhi nga magazina standarde në folderin e sigurt.

- 1 Hapni aplikacionin **Dosja e sigurt** dhe shtypni ⋮ → **Shto skedarë**.
  - 2 Shtypni **Imazhe**, shënoni figurat që doni të lëvizni dhe pastaj shtypni **U krye**.
  - 3 Shtypni **Zhvendos**.  
Artikujt e zgjedhur do të fshihen nga folderi origjinal dhe do të çohen në folderin e sigurt. Për t'i kopjuar artikujt, shtypni **Kopjo**.
- Metoda për lëvizjen e materialeve mund të ndryshojë në varësi të llojit të materialit.

## Lëvizja e materialeve nga folderi i sigurt

Lëvizni materiale nga folderi i sigurt në aplikacionin përkatës në magazinën standarde. Veprimet e mëposhtme janë një shembull i lëvizjes së një imazhi nga folderi i sigurt në magazinën standarde.

- 1 Hapni aplikacionin **Dosja e sigurt** dhe shtypni **Galeria**.
- 2 Zgjidhni një figurë dhe shtypni  → **Nxirr nga Dosja e sigurt**.  
Gjërat e zgjedhura do të lëvizen në **Galeria** në magazinën standarde.

## Shtimi i aplikacioneve

Shtoni një aplikacion në folderin e sigurt.


- 1 Hapni aplikacionin **Dosja e sigurt** dhe shtypni **+**.
- 2 Shënoni një ose më shumë aplikacione të instaluar në pajisje dhe shtypni **Shto**.

## Heqja e aplikacioneve nga folderi i sigurt

Prekni dhe mbani prekur një aplikacion për ta fshirë, dhe shtypni **Çinstalo**.

## Shtimi i llogarive




Shtoni llogaritë tuaja Samsung dhe Google, ose llogaritë e tjera që të sinkronizohen me aplikacionet në folderin e sigurt.

- 1 Hapni aplikacionin **Dosja e sigurt** dhe shtypni  → **Cilësimet** → **Menaxho llogaritë** → **Shto llogari**.
- 2 Zgjidhni një shërbim llogarie.
- 3 Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar konfigurimin e llogarisë.

## Fshehja e folderit të sigurt

Mund ta fshihni shkurtoren e folderit të sigurt nga ekrani i aplikacioneve.

Hapni aplikacionin **Dosja e sigurt**, shtypni  → **Cilësimet**, dhe më pas shtypni çelësin **Shtoje Dosja e sigurt tek ekrani App-et** për ta çaktivizuar.

Ose ndryshe, hapni panelin e njoftimeve, rrëshqitni poshtë, dhe pastaj shtypni  (**Dosja e sigurt**) për ta çaktivizuar veçorinë. Nëse nuk e gjeni dot  (**Dosja e sigurt**) te paneli i shpejtë, shtypni  dhe tërhiqeni butonin sipër për ta shtuar.

Nëse doni ta shfaqni përsëri folderin e sigurt, hapni **Cilësimet**, shtypni **Siguria dhe privatësia** → **Dosja e sigurt**, dhe pastaj shtypni çelësin **Shtoje Dosja e sigurt tek ekrani App-et** për ta aktivizuar.

## Çinstalimi i folderit të sigurt

Mund ta çinstaloni Folderin e sigurt, përfshirë materialet dhe aplikacionet në të.

Hapni aplikacionin **Dosja e sigurt** dhe shtypni  → **Cilësimet** → **Cilësime të tjera** → **Çinstalo**.

Për të magazinuar materiale para se të çinstaloni folderin e sigurt, shënoni **Nxirri skedarët media nga Dosja e sigurt** dhe shtypni **Çinstalo**. Për të hapur të dhënat e arkivuara nga folderi i sigurt, hapni aplikacionin **Skedarët e Mi** dhe shtypni **Magazina e brendshme** → **Download** → **Secure Folder**.




Shënimet e ruajtura në **Samsung Notes** nuk do të arkivohen.

## Wi-Fi e sigurt

Secure Wi-Fi është një shërbim që e bën lidhjen e rrjetit Wi-Fi të sigurt. Enkripton të dhënat duke përdorur rrjetet Wi-Fi dhe çaktivizon aplikacionet dhe faqet e internetit gjurmuese në mënyrë që t'i përdorni rrjetet Wi-Fi në mënyrë të sigurt. Për shembull, kur përdorni një rrjet Wi-Fi jo të sigurt në vende publike, si në lokale ose aeroporte, Secure Wi-Fi aktivizohet automatikisht në mënyrë që askush të mos vjedhë informacionet e identifikimit tuaj ose të monitorojë aktivitetin tuaj në aplikacione dhe faqe interneti.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Siguria dhe privatësia** → **Wi-Fi e sigurt** dhe ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar parametrizimin.


Kur Secure Wi-Fi është i aktivizuar, ikona  do të shfaqet në shiritin e statusit.



- Përdorimi i kësaj veçorie mund të shkaktojë rrjet Wi-Fi më të ngadaltë.
- Kjo veçori mund të mos jetë e disponueshme në varësi të rrjetit Wi-Fi, operatorit ose modelit.

## Zgjedhja e aplikacioneve për të mbrojtur me Secure Wi-Fi

Zgjidhni aplikacionet për të mbrojtur me Secure Wi-Fi në mënyrë që t'i mbronit të dhënat në mënyrë të sigurt, si për shembull fjalëkalimin ose aktivitetin tuaj në aplikacione, në mënyrë që të mos hapen nga të tjerët.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Siguria dhe privatësia** → **Wi-Fi e sigurt** →  → **Cilësimet** → **App-et e mbrojtura** dhe shtypni çelësat pas aplikacioneve që doni të mbronit duke përdorur Wi-Fi të sigurt.



Disa aplikacione mund të mos e mbështetin këtë veçori.

## Blerja e planit të mbrojtjes

Ju ofrohet një plan mbrojtjeje falas për rrjetet Wi-Fi çdo muaj. Mund të blini gjithashtu plane mbrojtjeje me pagesë dhe të keni mbrojtje të pakufizuar të bandwidth-it për një kohë të kufizuar.

1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Siguria dhe privatësia** → **Wi-Fi e sigurt**.

2 Shtypni **Plani i mbrojtjes** → **Grado** dhe zgjidhni planin që doni.



Për disa plane të caktuara mbrojtjeje, mund ta transferoni planin e mbrojtjes te një pajisje tjetër, në të cilën keni hyrë me llogarinë tuaj Samsung.

3 Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar blerjen.

## Vendi

Ndryshoni cilësimet për lejet e informacioneve të vendndodhjes.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Vendi**.

- **Lejet e app-it:** Shikoni listën e aplikacioneve që kanë leje për të parë vendndodhjen e pajisjes dhe për të modifikuar cilësimet e lejeve.
- **Shërbimet e vendndodhjes:** Vendorsni që pajisja të përdorë veçorinë Wi-Fi ose Bluetooth për të rritur saktësinë e informacionit të vendndodhjes suaj, edhe kur veçoritë janë të çaktivizuara. Gjithashtu mund të shikoni shërbimet e vendndodhjes që po përdor pajisja juaj.
- **Aksesi së fundi:** Shikoni cilat aplikacione kanë kërkuar informacionet e vendndodhjes suaj aktuale të fundit.

## Siguria dhe urgjencat

Menaxhoni informacionet tuaja mjekësore dhe kontaktet e emergjencës. Gjithashtu mund të ndryshoni cilësimet për veçoritë e emergjencës, si lajmërimet e emergjencave nëpërmjet lidhjes me valë.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Siguria dhe urgjencat**.

- **Informacion mjekësor:** Vendosni informacionet tuaja mjekësore.
- **Kontaktet e urgjencës:** Shtoni kontaktet tuaja të emergjencës.
- **SOS e urgjencës:** Vendoseni pajisjen që të bëjë një telefonatë emergjence te numri i vendosur paraprakisht kur shtypni butonin anësor pesë herë.
- **Bashkëndarja në urgjenca:** Vendoseni pajisjen që të dërgojë informacion, si vendndodhjen tuaj ose njoftime për baterinë e ulët të pajisjes, te kontaktet e emergjencës për një periudhë kohe të caktuar.
- **Vendos njoftimet në heshtje gjatë drejtimit:** Aktivizoni automatikisht veçorinë “Mos më shqetëso” kur drejtoni automjetin.
- **Shërbimi i vendndodhjes për urgjenca:** Aktivizoni veçorinë e vendndodhjes së emergjencave (ELS).
- **Sinjalizime urgjencash në radio:** Ndryshoni cilësimet për lajmërimet e emergjencave nëpërmjet valëve.
- **Sinjalizimet për tërmet:** Aktivizoni veçorinë e lajmërimit për tërmete.



Disa veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të rajonit ose modelit.

## Llogaritë dhe rezervimi

### Opsionet

Sinkronizoni, arkivoni ose rivendosni të dhënat e pajisjes suaj duke përdorur Samsung Cloud. Gjithashtu mund të hyni në llogari, si për shembull në llogarinë tuaj Samsung ose llogarinë tuaj Google, ose të transferoni të dhëna nga pajisje të tjera ose drejt tyre me anë të Smart Switch.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Llogaritë dhe rezervimi**.

- **Menaxho llogaritë:** Shtoni llogaritë tuaja Samsung dhe Google, ose llogaritë e tjera me të cilat do të sinkronizoheni.
- **Samsung Cloud:** Arkivoni të dhënat dhe cilësimet tuaja, dhe rivendosni të dhënat dhe cilësimet e pajisjes së mëparshme edhe kur nuk e keni atë. Shikoni [Samsung Cloud](#) për më shumë informacion.



- **Njësia Google:** Mbajini informacionet tuaja personale, të dhënat e aplikacioneve dhe cilësimet të sigurta në pajisjen tuaj. Mund t'i arkivoni informacionet tuaja sensitive. Duhet të hyni në llogarinë tuaj Google për të arkivuar të dhënat.
- **Smart Switch:** Hapni Smart Switch dhe transferoni të dhënat tuaja nga pajisja juaj e mëparshme. Shikoni [Transferimi i të dhënave nga pajisja juaj e mëparshme \(Smart Switch\)](#) për më shumë informacion.



Arkivoni rregullisht të dhënat tuaja në një vend të sigurt, si Samsung Cloud ose në një kompjuter, kështu mund t'i rivendosni nëse të dhënat dëmtohen ose humbasin për shkak të një rivendosjeje të padashur të të dhënave të fabrikës.

## Samsung Cloud

Arkivoni të dhënat e pajisjes suaj në Samsung Cloud dhe t'i rivendosni ato më vonë.

### Arkivimi i të dhënave

Mund të arkivoni të dhënat e pajisjes suaj në Samsung Cloud.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Llogaritë dhe rezervimi** dhe shtypni **Rezervo të dhëna** nën **Samsung Cloud**.
- 2 Shtypni çelësat pas artikujve që doni të arkivoni dhe pastaj shtypni **Rezervo tani**.
- 3 Shtypni **Kryer**.



- Disa të dhëna nuk do të magazinohen. Për të kontrolluar se cilat të dhëna do të arkivohen, në ekranin e cilësimeve, shtypni **Llogaritë dhe rezervimi** dhe shtypni **Rezervo të dhëna** nën **Samsung Cloud**.
- Për të parë të dhënat e arkivimit për pajisje të tjera në Samsung Cloud tuaj, në ekranin e cilësimeve, shtypni **Llogaritë dhe rezervimi** → **Restauro të dhënat**, dhe më pas zgjidhni një pajisje që doni.

### Rivendosja e të dhënave

Mund t'i rivendosni të dhënat e arkivimit tuaj nga Samsung Cloud në pajisjen tuaj.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Llogaritë dhe rezervimi**.
- 2 Shtypni **Restauro të dhënat** dhe zgjidhni një pajisje që doni.
- 3 Shënoni gjërat që doni t'i rivendosni dhe shtypni **Rivendos**.

## Google

Konfiguroni cilësimet për disa veçori të mundësuar nga Google.


Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Google**.

## Funksionalitete të avancuara

### Opsionet

Aktivizoni veçoritë e avancuara dhe ndryshoni cilësimet që i kontrollojnë ato.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Funksionalitete të avancuara**.

- **Labs:** Përdorni veçoritë e reja të pajisjes.
- **Butoni Anësor:** Zgjidhni një aplikacion ose veçori për ta hapur duke përdorur butonin anësor. Shikoni [Konfigurimi i butonit anësor](#) për më shumë informacion.
- **Multi-Window:** Vendosni se si doni të hapet Multi window. Gjithashtu mund të konfiguroni cilësimet për Multi window. Shikoni [Multi window](#) për më shumë informacion.
- **Lëvizjet dhe gjestet:** Aktivizoni veçorinë e lëvizjeve dhe konfiguroni cilësimet. Shikoni [Lëvizjet dhe gjestet](#) për më shumë informacion.
- **Regjimi me një dorë:** Aktivizoni metodën e përdorimit me një dorë për lehtësinë tuaj kur e përdorni pajisjen me një dorë.
- **Bixby:** Bixby është një ndërfaqe përdoruesi që ju ndihmon ta përdorni pajisjen më lehtë. Shikoni [Bixby](#) për më shumë informacion.
- **Sugjerime inteligjente:** Vendoseni pajisjen që të analizojë informacionet kyçe në tekstin e zgjedhur ose në mesazhin e marrë, si eventet dhe adresat, dhe të sugjerojë që të shtohen evente në kalendar ose të përdorni aplikacionet përkatëse. Gjithashtu mund të merrni sugjerime për veprime të dobishme ose tekst në varësi të historisë së përdorimit të aplikacionit nga ju.  
 Për t'i mbrojtur informacionet tuaja personale, informacionet e mbledhura ruhen dhe përdoren vetëm në këtë pajisje.
- **Pamjet e çastit dhe regjistruesi i ekranit:** Ndryshoni cilësimet për fotot e ekranit dhe regjistruenin e ekranit.
- **Trego kontaktet kur bashkëndan materiale:** Vendoseni pajisjen që të shfaqë njerëzit që kontaktuat në panelin e opsioneve të ndarjes në mënyrë që të keni mundësi të ndani materiale direkt.

- **Efektet e thirrjes video:** Vendosni të përdorni veçorinë që ndryshon sfondin ose bllokon zhurmën në sfond gjatë telefonatave me video. Shikoni [Efektet e thirrjes video](#) për më shumë informacion.



- Kjo veçori është e disponueshme në disa aplikacione.
- Disa veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të modelit.

- **Ndriçimi i videos:** Përmirësoni cilësinë e imazhit të videove tuaja për të pasur video më të shndritshme dhe më të gjalla.



- Kjo veçori mund të mos jetë e disponueshme në disa aplikacione.

- **Lajmëtari Dual:** Instaloni aplikacionin e dytë për të përdorur dy llogari të veçanta për të njëjtin aplikacion mesazhesh. Shikoni [Lajmëtari Dual](#) për më shumë informacion.



- Disa veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të rrjetit ose modelit.

## Lëvizjet dhe gjestet

Aktivizoni veçorinë e lëvizjeve dhe konfiguroni cilësimet.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Funksionalitete të avancuara** → **Lëvizjet dhe gjestet**.

- **Merre në dorë, për ta zgjuar:** Vendoseni pajisjen që të ndezë automatikisht ekranin kur e merrni në dorë.
- **Dy-trokit për ta ndezur ekranin:** Vendoseni pajisjen që të ndezë ekranin duke shtypur dy herë kudo në ekran ndërsa ekrani është i fikur.
- **Dy-trokit për ta fikur ekranin:** Vendoseni pajisjen që të fikë ekranin duke shtypur dy herë një pjesë bosh në ekranin fillestar ose në ekranin e kyçur.
- **Mbaj ekranin ndezur kur e sheh:** Vendoseni pajisjen që të mos lejojë fikjen e ekranit kur shikoni në të.
- **Sinjalizo kur ngrihet telefoni:** Vendoseni pajisjen që t'ju lajmërojë nëse keni thirrje të humbura ose mesazhe të reja kur ngrini pajisjen.



- Kjo veçori mund të mos punojë nëse ekrani është i ndezur ose pajisja nuk është mbi sipërfaqe të sheshtë.


- **Heshto me gjeste:** Vendoseni pajisjen që të heshtë disa tinguj të caktuar duke përdorur lëvizje ose gjeste.
- **Rrëshqit me pëllëmbë për të kapur:** Vendoseni pajisjen që të kapë një foto ekrani kur rrëshqitni dorën majtas ose djathtas në ekran. Mund t'i shikoni imazhet e kapura në **Galeria**. Nuk është e mundur të bëni një foto ekrani ndërkohë që po përdorni disa aplikacione dhe veçori.



- Dridhjet e tepërta ose një goditje në pajisje mund të shkaktojë një komandë të padashur për disa veçori duke përdorur sensorët.



## Efektet e thirrjes video

Mund të përdorni veçori që ndryshojnë sfondin ose që bllokojnë zhurmën në sfond gjatë telefonatave me video.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Funksionalitete të avancuara** → **Efektet e thirrjes video** dhe shtypni çelësin për ta aktivizuar. Ikona  do të shtohet në ekranin e aplikacioneve të telefonimit me video.


### Përdorimi i efekteve të telefonatave me video


Në ekranin e aplikacioneve të telefonimit me video, shtypni .

- **Reseto të gjitha:** Rivendosni cilësimet.
  - **Sfondi:** Ndryshoni ose turbulloni sfondin gjatë telefonatave me video.
  - **Fytyra:** Aplikoni efekte bukurie në fytyrë.
  - **Toni i ngjyrës:** Rregulloni tonin e ngjyrave dhe ndriçimin e ekranit.
  - **Kornizimi auto:** Aktivizoni ose çaktivizoni veçorinë e kuadrimin automatik. Kur aktivizoni këtë veçori, pajisja ndryshon automatikisht modalitetin e shkrepjes dhe zmadhimin duke njohur dhe ndjekur njerëzit gjatë telefonatave me video.
  - **Regjimi mikrofon:** Bllokoni zhurmën e sfondit për ta bërë zërin më të qartë.
    - **Standard:** Hiqni zhurmën në mënyrë që të dëgjohet si një telefonatë normale me zë.
    - **Fokusi zanor:** Fokusohuni te zëri që vjen nga drejtimi i kamerës përpara.
    - **Çdo tingull:** Transmetoni të gjithë tingujt rreth jush, si për shembull tingujt e muzikës.
  - : Zgjidhni ose shtoni ngjyra ose imazhe sfondi për t'i përdorur gjatë telefonatave me video.
-  • Disa veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të modelit.
- Disa veçori janë të disponueshme vetëm kur përdorni kamerën përpara.

## Lajmëtari Dual

Instaloni aplikacionin e dytë për të përdorur dy llogari të veçanta për të njëjtin aplikacion mesazhesh.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Funksionalitete të avancuara** → **Lajmëtari Dual**.  
Do të shfaqen aplikacionet e mbështetura.
- 2 Shtypni çelësin e një aplikacioni për të instaluar aplikacionin e dytë.  
Do të instalohet aplikacioni i dytë. Ikona e aplikacionit të dytë do të shfaqet me .

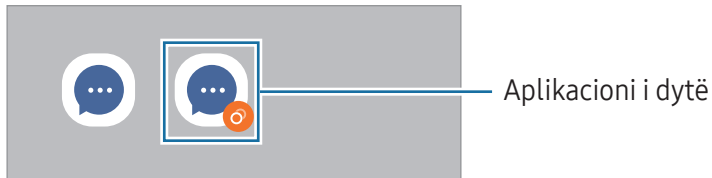

- Veçoria e mesazhierit të dyfishtë mund të mos jetë e disponueshme në varësi të aplikacionit.
- Disa veçori të aplikacionit mund të jenë të kufizuara për aplikacionin e dytë.

## Çinstalimi i një aplikacioni të dytë

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Funksionalitete të avancuara** → **Lajmëtari Dual**.
- 2 Shtypni çelësin e aplikacionit që doni të çinstaloni dhe shtypni **Çinstalo**.  
Të gjitha të dhënat në lidhje me aplikacionin e dytë do të fshihen.



- Nëse e çinstaloni aplikacionin e parë, aplikacioni i dytë do të fshihet gjithashtu.

## Mirëqenia Dixhitale dhe kontrollet prindërore

Shikoni historinë e përdorimit të pajisjes dhe përdorni veçoritë për të mos lejuar që pajisja të pengojë jetën tuaj. Gjithashtu mund të konfiguroni kontrolle prindërore për fëmijët tuaj dhe të mbikëqyrni përdorimin e tyre dixhital.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Mirëqenia Dixhitale dhe kontrollet prindërore**.

- **Synimi për kohën në ekran:** Vendosni synime në lidhje me sa kohë në ditë doni ta përdorni pajisjen.
- **Kohëmatësit e app-eve:** Kufizoni kohën e përdorimit ditor për çdo aplikacion duke vendosur një kohëmatës. Kur arrini limitin, aplikacioni do të çaktivizohet dhe ju nuk mundeni ta përdorni.
- **Monitori i drejtimit:** Aktivizoni monitorin e drejtimit për të monitoruar sasinë e kohës që e përdorni pajisjen ndërsa drejtoni automjetin.
- **Monitori i ecjes:** Aktivizoni monitorin e ecjes për të monitoruar sasinë e kohës që e përdorni pajisjen ndërsa ecni.
- **Monitori i volumit:** Aktivizoni monitorin e volumit për të mbrojtur dëgjimin tuaj.
- **Kontrollet Prindërore:** Menaxhoni përdorimin dixhital të fëmijëve tuaj.

## Kujdesi për baterinë & pajisjen

### Hyrje

Kujdesi për pajisjen jep një përmbledhje të statusit të baterisë, magazinës, memories virtuale, dhe sigurisë të sistemit të pajisjes suaj. Gjithashtu mund ta optimizoni pajisjen.

### Optimizimi i pajisjes suaj

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Kujdesi për baterinë & pajisjen** → **Optimizo tani**.

Veçoria e optimizimit të shpejtë përmirëson performancën e pajisjes me anë të veprimeve të mëposhtme.

- Mbyllja e aplikacioneve të hapura në sfond.
- Menaxhim i përdorimit jonormal të baterisë.
- Skanim për aplikacione që përplasen dhe programe infektive.

## Bateria

Kontrolloni energjinë e mbetur të baterisë dhe kohën për ta përdorur pajisjen. Për pajisjet me nivele të ulëta të baterisë, kurseni baterinë duke aktivizuar veçoritë e kursimit të energjisë.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Kujdesi për baterinë & pajisjen** → **Bateria**.

- **Kursim energjie:** Aktivizoni metodën e kursimit të energjisë për të rritur kohën e përdorimit të baterisë.
- **Caqet e përdorimit në sfond:** Kufizoni përdorimin e baterisë për aplikacionet që nuk i përdorni shpesh.
- **Bashkëndarja e energjisë pa tel:** Karikoni një pajisje tjetër me anë të baterisë së telefonit tuaj. Shikoni [Bashkëndarja e energjisë pa tel](#) për më shumë informacion.
- **Cilësime të tjera të baterisë:** Konfiguroni cilësimet e avancuara për baterinë.



- Koha e mbetur e përdorimit tregon kohën e mbetur para se të mbarojë bateria. Koha e mbetur e përdorimit mund të ndryshojë sipas konfigurimeve të pajisjes dhe kushteve të përdorimit.
- Mund të mos merrni njoftime nga disa aplikacione që përdorin metodën e kursimit të energjisë.

## Magazinë

Kontrolloni statusin e magazinës së përdorur dhe asaj të disponueshme.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Kujdesi për baterinë & pajisjen** → **Magazinë**. Për të fshirë skedarët ose për të çinstaluar aplikacionet që nuk doni t'i përdorni më, zgjidhni një kategori. Më pas prekni dhe mbani prekur, ose zgjidhni një artikull dhe shtypni **Hiq** ose **Çinstalo**.



- Kapaciteti aktual i disponueshëm i magazinës së brendshme është më pak se kapaciteti i përcaktuar, pasi sistemi operativ dhe aplikacionet e paravendosura zënë një pjesë të magazinës. Kapaciteti i disponueshëm mund të ndryshojë kur e përditësoni pajisjen.
- Mund të shikoni kapacitetin e disponueshëm të magazinës së brendshme në pjesën Specifikimet për pajisjen tuaj në faqen e internetit të Samsung.

## Memoria

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Kujdesi për baterinë & pajisjen** → **Memoria**.

Për të përshpejtuar pajisjen duke ndaluar aplikacionet e hapura në sfond, shënoni aplikacionet nga lista e aplikacioneve, dhe shtypni **Pastro**.

## Mbrojtja e pajisjes

Kontrolloni statusin e sigurisë të pajisjes suaj. Kjo veçori skanon pajisjen tuaj për programe infektive.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Kujdesi për baterinë & pajisjen** → **Mbrojtja e pajisjes** → **Skano telefonin**.

## Optimizimi automatik

Mund ta vendosni pajisjen që të bëjë optimizimin automatik kur pajisja juaj nuk është duke u përdorur.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Kujdesi për baterinë & pajisjen** → **Optimizimi automatik** dhe shtypni çelësin **Rinis sipas nevojës** për ta aktivizuar.

## Përditësimi i softuerit

Përditësoni softuerin e pajisjes përmes shërbimit firmware over-the-air (FOTA). Gjithashtu mund të programoni përditësimet e softuerit.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Kujdesi për baterinë & pajisjen** → **Përditësimi i softuerit**.

## Diagnostikimi

Testojeni pajisjen duke përdorur Samsung Members.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Kujdesi për baterinë & pajisjen** → **Diagnostikimi** → **Diagnostika e telefonit**. Zgjidhni një pikë për të testuar ose shtypni **Testo të gjitha** për të testuar të gjitha pikat.

## Regjimi Mirëmbajtje

Aktivizoni modalitetin e mirëmbajtjes për të mbrojtur privatësinë tuaj kur dikush tjetër përdor pajisjen tuaj, si për shembull kur e dërgoni për riparime.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Kujdesi për baterinë & pajisjen** → **Regjimi Mirëmbajtje** → **Ndiz**.

## App-et

Menaxhoni aplikacionet e pajisjes dhe ndryshoni cilësimet e tyre. Mund të shikoni informacionet e përdorimit të aplikacioneve, të ndryshoni cilësimet e njoftimeve ose lejeve të tyre, ose të çinstaloni ose çaktivizoni aplikacionet e panevojshme.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **App-et**.



## Menaxhimi i përgjithshëm

Personalizoni cilësimet e sistemit të pajisjes suaj ose rivendoseni pajisjen.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Menaxhimi i përgjithshëm**.

- **Gjuha:** Zgjidhni gjuhët e pajisjes. Shikoni [Shtimi i gjuhëve të pajisjes](#) për më shumë informacion.
- **Gjuhët e app-eve:** Zgjidhni gjuhën që doni të përdorni për secilin aplikacion.
- **Tekst-në-zë:** Ndryshoni cilësimet për veçoritë tekst-në-fjalë të përdorura kur aktivizohet TalkBack, si gjuhët, shpejtësia dhe më shumë.
- **Futja e zërit:** Shkarkoni paketa gjuhësh për të përdorur veçorinë e hyrjes së zërit offline.
- **Data dhe ora:** Hapni dhe ndryshoni cilësimet për të kontrolluar mënyrën se si pajisja shfaq orën dhe datën.



Nëse bateria është plotësisht e shkarkuar, ora dhe data rivendosen.

- **Cilësimet Tastiera Samsung:** Ndryshoni cilësimet për tastierën Samsung.
- **Tastierat dhe parazgjedhja:** Zgjidhni një tastierë për ta përdorur si standard dhe ndryshoni cilësimet e tastierës.
- **Tastiera fizike:** Ndryshoni cilësimet për një tastierë të jashtme.
- **Miu dhe fusha me prekje:** Ndryshoni cilësimet për një maus ose trekpad të jashtëm.
- **Fjalëkalimet dhe vetë-plotësimi:** Zgjidhni një shërbim të mbushjes automatike për ta përdorur.
- **Reseto:** Rivendosni cilësimet e pajisjes suaj ose bëni një rivendosje të të dhënave të fabrikës.
- **Shërbimi i personalizimit:** Vendosni të merrni shërbim të personalizuar sipas interesave tuaja dhe sipas mënyrës si e përdorni pajisjen.
- **Na kontakto:** Bëni pyetje ose shikoni pyetjet e bëra shpesh.

### Shtimi i gjuhëve të pajisjes

Mund të shtoni gjuhët për t'i përdorur në pajisjen tuaj.

- 1 Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Menaxhimi i përgjithshëm** → **Gjuha** → **Shto gjuhë**.  
Për të parë të gjitha gjuhët që mund të shtohen, shtypni **⋮** → **Të gjitha gjuhët**.
- 2 Zgjidhni një gjuhë për ta shtuar.

3 Për ta vendosur gjuhën e zgjedhur si gjuhë standarde, shtypni **Si parazgjedhje**. Për të mbajtur cilësimin aktual të gjuhës, shtypni **Mbaj këtë**.

Gjuha e zgjedhur do të shtohet në listën e gjuhëve tuaja. Nëse e ndryshuat gjuhën standarde, gjuha e zgjedhur do të shtohet në krye të listës.

Për të ndryshuar gjuhën standarde nga lista e gjuhëve, zgjidhni gjuhën që doni dhe shtypni **Zbato**. Nëse një aplikacion nuk mbështet gjuhën standarde, do të përdoret gjuha tjetër e mbështetur në listë.

## Mundësi hyrje

Konfiguroni cilësime të ndryshme për të përmirësuar aksesibilitetin në pajisje. Shikoni [Mundësi hyrje](#) për më shumë informacion.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Mundësi hyrje**.

## Përditësimi i softuerit

Përditësoni softuerin e pajisjes përmes shërbimit firmware over-the-air (FOTA). Gjithashtu mund të programoni përditësime softueri.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Përditësimi i softuerit**.

- **Shkarko dhe instalo:** Kontrolloni dhe instaloni përditësimet manualisht.
- **Shkarko auto përmes Wi-Fi:** Vendoseni pajisjen që të shkarkojë përditësimet automatikisht kur lidhet me një rrjet Wi-Fi.
- **Përditësimi së fundi:** Shikoni informacione rreth përditësimit të fundit të softuerit.



Nëse dalin përditësime emergjente softueri për sigurinë e pajisjes tuaj dhe për të bllokuar llojet e reja të kërcënimeve për sigurinë, ato do të instalohen automatikisht pa aprovimin tuaj.

## Informacione të përditësimeve për sigurinë

Përditësimet për sigurinë ofrohen për të forcuar sigurinë e pajisjes suaj dhe për të mbrojtur informacionet tuaja personale. Për përditësime sigurie për modelin tuaj, vizitoni [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).



Faqja e internetit mbështet vetëm disa gjuhë.

## Rreth telefonit

Hapni informacionet e pajisjes suaj.

Në ekranin e cilësimeve, shtypni **Rreth telefonit**.

Për të ndryshuar emrin e pajisjes suaj, shtypni **Ndrysho**.

- **Info për statusin:** Shikoni informacionet e pajisjes suaj, si për shembull statusi i kartës SIM, Wi-Fi adresa MAC dhe numri i serisë.
- **Informacioni juridik:** Shikoni informacionet ligjore në lidhje me pajisjen, të tilla si informacionet e sigurisë dhe licenca e burimit të hapur.
- **Informacion për softuerin:** Shikoni informacionet e softuerit të pajisjes, të tilla si versioni i sistemit operativ dhe versioni i firmuerit.
- **Informacioni për baterinë:** Shikoni statusin dhe informacione të baterisë së pajisjes.

# Njoftimet e përdorimit

## Masa paraprake për përdorimin e pajisjes

Ju lutem lexoni këtë manual kur ta përdorni pajisjen për të garantuar përdorim të sigurt dhe të përshtatshëm.

- Përshkrimet bazohen në cilësimet e fabrikës të pajisjes.
- Disa materiale mund të ndryshojnë nga pajisja juaj në varësi të rajonit, operatorit të shërbimit, specifikimeve të modelit ose softuerit të pajisjes.
- Pajisja mund të ketë nevojë për lidhje me Wi-Fi ose me një rrjet celular kur përdorni disa aplikacione ose veçori.
- Përmbajtja (përmbajtja e cilësisë të lartë) e cila kërkon përdorim të lartë të CPU-së dhe memories do të ndikojë në performancën e përgjithshme të pajisjes. Aplikacionet që lidhen me përmbajtjen mund të mos funksionojnë si duhet në varësi të të dhënave të pajisjes dhe ambientit në të cilin përdoret.
- Samsung nuk është përgjegjës për problemet e performancës që shkaktohen nga operatorët e tjerë përveç Samsung.
- Samsung nuk është përgjegjës për problemet e performancës ose papajtueshmërive të shkaktuara nga ndryshimet e cilësimeve të regjistrimit ose modifikimi i softuerit të sistemit operativ. Përpjekja për të personalizuar sistemin operativ mund të shkaktojë që pajisja ose aplikacionet e tjera të mos funksionojnë mirë.
- Softueri, burimet e zërit, figurat e sfondit, imazhet dhe mediat e tjera të dhëna me këtë pajisje janë të licencuara për përdorim të limituar. Nxjerrja dhe përdorimi i këtyre materialeve për qëllime komerciale ose për qëllime të tjera përbën shkelje të ligjeve për të drejtat e autorit. Përdoruesit janë plotësisht përgjegjës për përdorimin e jashtëligjshëm të medias.
- Mund të keni tarifim shtesë për shërbimet e të dhënave, si dërgimi i mesazheve, ngarkimet dhe shkarkimet, sinkronizimi automatik ose përdorimi i shërbimeve për vendndodhjen në varësi të planit tuaj tarifar. Për transferime të mëdha të të dhënave rekomandohet të përdoret veçoria Wi-Fi.
- Aplikacionet e parazgjedhura që vijnë së bashku me pajisjen janë subjekt ndryshimi ndaj përditësimeve dhe mund të mos mbështeten më pa njoftim paraprak.
- Modifikimi i sistemit operativ të pajisjes ose instalimi i softuerëve nga burime jozyrtare mund të shkaktojë keqfunksionime të pajisjes dhe dëmtim apo humbje të të dhënave. Këto veprime janë shkelje të marrëveshjes tuaj të licencës me Samsung dhe do të anulojnë garancinë.

- Mund ta shikoni ekranin me prekje qartë edhe nën dritën e fortë të diellit duke rregulluar automatikisht rrezen e kontrastit në bazë të ambientit përreth. Për shkak të natyrës së produktit, shfaqja e pamjeve të fiksuara për periudha të gjata mund të rezultojë në shfaqje të mëpasshme të figurave (djegie e ekranit) ose hijezim.
  - Rekomandohet që të mos përdorni pamje të fiksuara për kohë të gjatë në një pjesë të ekranit me prekje ose në të gjithë ekranin dhe duhet ta fikni ekranin me prekje kur nuk e përdorni pajisjen.
  - Mund të vendosni që ekrani me prekje të fiket automatikisht kur nuk e përdorni. Hapni **Cilësimet**, shtypni **Ekrani** → **Mbarim i kohës së ekranit**, dhe pastaj zgjidhni se sa doni që pajisja të presë para se të fiket ekranin me prekje.
  - Për të vendosur që ekrani me prekje të rregullojë automatikisht ndriçimin e tij duke u bazuar në ambientin përreth, hapni **Cilësimet**, shtypni **Ekrani**, dhe pastaj shtypni çelësin **Ndriçimi përshtatës** për ta aktivizuar.
- Në varësi të rajonit ose të modelit, disa pajisje kërkojnë të marrin miratim nga Komisioni Federal i Komunikimit (FCC).  
 Nëse pajisja juaj është e miratuar nga FCC-ja, mund të shikoni FCC ID të pajisjes. Për të parë FCC ID, hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Rreth telefonit** → **Info për statusin**. Nëse pajisja juaj nuk e ka një FCC ID, kjo do të thotë se pajisja nuk është autorizuar për t'u shitur në SHBA ose në territoret e saj dhe mund të sillet në SHBA vetëm për përdorim personal.
- Bandwidth-i që mbështet nga pajisja mund të ndryshojë në varësi të rajonit ose operatorit.
- Rrjeti 5G mund të ndryshojë në varësi të shtetit, ofruesit të shërbimit dhe mjedisit të përdoruesit.
- Pajisja juaj përmban magnetë. Mbajeni larg nga kartat e kreditit, pajisjet mjekësore të implantuara dhe pajisje të tjera që mund të ndikohen nga magnetet. Në rastin e pajisjeve mjekësore, mbajeni pajisjen më larg se 15 cm. Mos e përdorni më pajisjen nëse dyshoni për ndonjë interferencë me pajisjen tuaj mjekësore dhe konsultohuni me mjekun ose prodhuesin e pajisjes mjekësore. Vendi i magnetëve është i shënuar me ngjyrë gri te figura e pajisjes.

## Ikonat udhëzuese



**Paralajmërim:** situata që mund t'ju shkaktojnë lëndim juve ose të tjerëve



**Kujdes:** situata që mund t'i shkaktojnë dëme pajisjes tuaj ose pajisjeve të tjera



**Njoftim:** shënime, këshilla përdorimi ose informacione shtesë

## Shënime për përmbajtjen e paketimit dhe aksesorët

Shikoni manualin e përdorimit për përmbajtjen e paketimit.

- Artikujt e dhënë bashkë me pajisjen dhe çdo aksesor tjetër mund të ndryshojë në varësi të rajonit ose operatorit.
- Artikujt e dhënë janë projektuar vetëm për këtë pajisje dhe mund të mos jenë të pajtueshëm me pajisje të tjera.
- Pamjet dhe specifikimet mund të ndryshohen pa njoftim paraprak.
- Mund të blini aksesore të tjerë nga shitësi juaj më i afërt i Samsung. Sigurohuni që ato të jenë të pajtueshme me pajisjen para se t'i blini.
- Përdorni aksesore të aprovuar nga Samsung. Përdorimi i aksesorëve të pa aprovuar mund të shkaktojë probleme punimi dhe defekte të cilat nuk mbulohen nga garancia.
- Disponueshmëria e të gjithë aksesorëve është subjekt ndryshimi në varësi të plotë nga kompanitë që i prodhojnë ato. Për më shumë informacione rreth aksesorëve të mundshëm, shikoni faqen e internetit të Samsung.
- Kufjet (USB Type-C) që mbështetin dalje dixhitale mund të përdoren me pajisjen. Megjithatë, pajisja mund të mos jetë e pajtueshme me kufje që përdorin metodë të ndryshme audioje ose që janë bërë nga një prodhues tjetër.
- Kablloja USB e përfshirë mbështet karikim deri në 3 A. Karikuesi nuk është i përfshirë.

## Ruajtja e rezistencës ndaj ujit

Pajisja është rezistente ndaj ujit dhe përmbush standardet ndërkombëtare të mëposhtme.

- Certifikim IPX8 për rezistencën ndaj ujit: Sipas kërkesave të standardit IEC 60529, është testuar në 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 m ujë pa kripë për 30 minutes pa lëvizur.

Duhet të ndiqni udhëzimet për të ruajtur rezistencën ndaj ujit të pajisjes suaj.

- Mos e ekspozoni pajisjen ndaj ujit të pishinës ose ujit të detit.
- Nëse pajisja ekspozohet ndaj ujit të papastër ose lëngjeve të tjera, si për shembull ujë me detergjent, vaj, parfum, krem dielli, dezinfektues duarsh, produkte kimike, si kozmetikë, ose lëngje që përmbajnë alkool, pastrojeni pajisjen me pak ujë të pastër, fshijeni me leckë të butë e të pastër, dhe më pas thajeni mirë para se ta përdorni me qëllim që të ruani rezistencën ndaj ujit.
- Mos e ekspozoni pajisjen në ujë që lëviz me forcë. Rritja e papritur e presionit të ujit mund të tejkalojë nivelin e garantuar të rezistencës ndaj ujit.
- Në vende të tilla si, sauna ose dhoma me avull, performanca e rezistencës ndaj ujit mund të dëmtohet për shkak të ndryshimeve të papritura të temperaturës.
- Nëse pajisja pëson ndonjë goditje të jashtme ose dëmtohet, rezistenca ndaj ujit mund të bjerë.

Nëse pajisja ekspozohet ndaj ujit, ndiqni udhëzimet:

- Fshijeni pajisjen me një leckë të butë e të pastër, më pas thajeni komplet.
- Nëse mikrofoni ose altoparlanti nuk është komplet i thatë, kjo mund të bëjë që tingulli të mos jetë i qartë gjatë një telefonate.
- Ekрани me prekje dhe veçoritë e tjera mund të mos punojnë mirë nëse pajisja përdoret në ujë.
- Mos e lidhni karikuesin ose asnjë aksesori tjetër derisa pajisja të jetë tharë komplet. Pajisja mund të dëmtohet nëse lidhet një aksesori ose karikues kur xheku multifunksional nuk është ende i thatë.

Rezistenca ndaj ujit e pajisjes Samsung Galaxy nuk është e përhershme dhe mund të dobësohet me kalimin e kohës për shkak të konsumimit të zakonshëm.



## Situatat e mbinxehjes së pajisjes dhe zgjidhjet

### Kur pajisja nxehet ndërsa është duke u karikuar bateria

Ndërsa karikohet, pajisja dhe karikuesi mund të nxehen. Gjatë karikimit me valë ose karikimit të shpejtë, pajisja mund të nxehet. Kjo nuk ndikon në jetëgjatësinë ose performancën e pajisjes dhe është brenda kufijve të punimit normal të pajisjes. Nëse bateria nxehet shumë, shpejtësia e karikimit mund të bjerë ose karikuesi mund të mos karikojë më.

#### Kur pajisja nxehet shumë, veproni si më poshtë:

- Shkëputeni karikuesin nga pajisja dhe mbyllni çdo aplikacion të hapur. Prisni që pajisja të ftohet dhe filloni ta karikoni përsëri.
- Nëse pjesa e poshtme e pajisjes nxehet shumë, mund të jetë sepse kablli USB i lidhur është dëmtuar. Ndërrojeni kabllin USB të dëmtuar me një të ri të aprovuar nga Samsung.
- Kur përdorni karikues me valë, mos vendosni materiale të huaja si objekte metalike, magnetë dhe karta me shirit magnetik midis pajisjes dhe karikuesit me valë.



Veçoria e karikimit me valë ose karikimit të shpejtë është e disponueshme vetëm në modelet e mbështetura.

### Kur pajisja nxehet gjatë përdorimit

Kur përdorni veçori ose aplikacione që kërkojnë më shumë energji ose i përdorni për periudha të gjata, pajisja mund të nxehet përkohësisht për shkak të rritjes së konsumit të baterisë. Mbyllni çdo aplikacion të hapur dhe mos e përdorni pajisjen për njëfarë kohe.

Shikoni shembujt e mëposhtëm të situatave në të cilat pajisja mund të nxehet tepër.

- Gjatë konfigurimit fillestar pas blerjes ose kur rivendosni të dhënat.
- Kur shkarkoni skeda të mëdha

- Kur përdorni aplikacione që kërkojnë më shumë energji ose kur përdorni aplikacione për periudha të gjata
  - Kur luani lojëra me cilësi të lartë për periudha të gjata
  - Kur regjistroni video për periudha të gjata
  - Kur shikoni video streaming ndërsa përdorni ndriçimin maksimal
  - Kur lidheni me televizorin
- Kur bëni shumë detyra njëkohësisht (ose, kur hapni shumë aplikacione në sfond)
  - Kur përdorni Multi window
  - Kur përditësoni ose instaloni aplikacione ndërsa regjistroni video
  - Kur shkarkoni skeda të mëdha gjatë një telefonate video
  - Kur regjistroni video ndërsa përdorni një aplikacion navigimi
- Kur përdorni një sasi të madhe të dhënash për sinkronizim me cloud, email ose llogari të tjera
- Kur përdorni një aplikacion navigimi në makinë ndërsa pajisja është vendosur nën dritën direkte të diellit
- Kur përdorni hotspotin celular dhe veçorinë e lidhjes tethering
- Kur e përdorni pajisjen në vende me sinjale të dobëta ose nuk ka sinjal
- Kur karikoni baterinë me një kabëll USB të dëmtuar
- Kur xheku multifunksional i pajisjes është dëmtuar ose ekspozuar ndaj materialeve të huaja si lëngje, pluhur, metal dhe plumb lapsi
- Kur jeni në roaming

### **Kur pajisja nxehet shumë, veproni si më poshtë:**

- Mbajeni pajisjen të përditësuar me softuerin më të fundit.
- Konfliktet midis aplikacioneve të hapura mund të bëjnë që pajisja të nxehet. Rindizeni pajisjen.
- Çaktivizoni veçoritë Wi-Fi, GPS dhe Bluetooth kur nuk i përdorni.
- Mbyllni aplikacionet që rritin konsumin e baterisë ose që punojnë në sfond kur nuk i përdorni.
- Fshini skedat ose aplikacionet e papërdorura.
- Ulni ndriçimin e ekranit.
- Nëse pajisja nxehet tepër ose është e nxehtë për kohë të gjatë, mos e përdorni për njëfarë kohe. Nëse pajisja vazhdon të nxehet tepër, kontaktoni një qendër shërbimit të Samsung ose një qendër shërbimi të autorizuar.

## Masat paraprake kundër nxehjes së pajisjes

Nëse filloni të mos ndiheni rehat për shkak të nxehjes së pajisjes, mos e përdorni më pajisjen.

Kur pajisja nxehet, veçoritë dhe performanca mund të jenë të kufizuara ose pajisja mund të fiket për t'u ftohur. Kjo veçori është e disponueshme vetëm në modelet e mbështetura.

- Nëse pajisja nxehet tepër, ndriçimi i ekranit, shpejtësia e rifreskimit të ekranit dhe performanca do të kufizohen me qëllim që të ulët temperatura e pajisjes. Edhe nëse shfaqet ikona treguese e karikimit të baterisë, karikimi mund të jetë i ngadaltë. Kur karikimi ndalon për shkak të rritjes së papritur të temperaturës së pajisjes, ikona treguese e baterisë do të pulsojë.
- Nëse pajisja nxehet tepër dhe arrin njëfarë temperature, do të shfaqet një mesazh paralajmërues për të parandaluar dëmtimin e pajisjes, irritimin dhe dëmtimin e lëkurës, dhe rrjedhjet e baterisë. Aplikacionet e hapura do të mbyllen dhe të gjitha aplikacionet e veçoritë e tjera do të kufizohen, përveç telefonatave të emergjencave, derisa pajisja të ftohet.
- Nëse shfaqet mesazhi i dytë për shkak të një rritjeje të mëtejshme në temperaturën e pajisjes, pajisja do të fiket. Mos e përdorni pajisjen derisa temperatura e pajisjes të jetë brenda rrezes së rekomanduar të temperaturës për përdorimin. Nëse shfaqet një mesazh i dytë gjatë një telefonate emergjence, telefonata do të shkëputet për shkak të një mbylljeje të detyruar.



### **Rrezja e rekomanduar e temperaturës për përdorimin**

Rrezja e rekomanduar e temperaturës për përdorimin e pajisjes është 0 °C deri në 35 °C.

Përdorimi i pajisjes jashtë rrezes së rekomanduar të temperaturës mund ta dëmtojë pajisjen ose mund të ulë jetëgjatësinë e baterisë.

## Masat paraprake për ambientin

Pajisja juaj mund të nxehet për shkak të ambientit në kushtet e mëposhtme. Bëni kujdes për të shmangur uljen e jetëgjatësisë së baterisë, dëmtimin e pajisjes ose shkaktimin e zjarrit.

- Mos e mbani pajisjen në temperatura shumë të ftohta ose shumë të nxehta.
- Mos e ekspozoni pajisjen nën dritën direkte të diellit për periudha të gjata.
- Mos e përdorni ose mbani pajisjen për periudha të gjata në vende shumë të nxehta, si për shembull brenda makinës në verë.
- Mos e mbani pajisjen në vende ku mund të nxehet tepër, si për shembull mbi një tapet me ngrohje elektrike.
- Mos e ruani pajisjen tuaj pranë ose në ngrohës, mikrovalë, pajisje gatimi me nxehtësi ose enë me presion.
- Mos e përdorni kablllo që është zhveshur ose është dëmtuar, dhe as mos përdorni karikues ose bateri që është dëmtuar ose nuk funksionon mirë.

# Shtojcë

## Mundësi hyrje

### Rreth Aksesibilitetit

Përmirësoni aksesibilitetin me veçoritë që e bëjnë pajisjen më të lehtë për t'u përdorur për përdoruesit me shikim, dëgjim të kufizuar dhe aftësi të kufizuara në lëvizje.

Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Mundësi hyrje**. Për të kontrolluar veçoritë e rekomanduara dhe veçoritë e aksesibilitetit që po përdorni, shtypni **Rekomanduar për ty**. Për t'i çaktivizuar veçoritë që po përdorni, shtypni **Fike**.

### TalkBack (Reagimi me zë)

#### Aktivizimi ose çaktivizimi i TalkBack

Kur aktivizoni TalkBack, pajisja do të fillojë reagimet me zë. Kur shtypni njëherë veçorinë e zgjedhur, pajisja do të lexojë me zë tekstin në ekran. Shtypja e veçorisë dy herë do ta aktivizojë veçorinë.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **TalkBack**, dhe pastaj shtypni çelësin për ta aktivizuar.

Për të çaktivizuar TalkBack, shtypni çelësin dhe shtypni kudo mbi ekran dy herë.

Për të parë se si të përdorni TalkBack, shtypni **Cilësimet** → **Udhëzuesi dhe ndihma**.



Disa veçori nuk janë në dispozicion kur përdorni TalkBack.

#### Kontrollimi i ekranit me gjeste të gishtave

Mund të përdorni gjeste të ndryshme të gishtave për të kontrolluar ekranin ndërsa përdorni TalkBack.

Për të parë dhe personalizuar gjestet e disponueshme me gishta, hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Mundësi hyrje** → **TalkBack** → **Cilësimet** → **Personalizo gjestet**.

## Përdorimi i menisë së leximit

Kur përdorni TalkBack, rrëshqitni majtas ose djathtas me tre gishta. Menuja e leximit do të shfaqet dhe pajisja do të lexojë opsionet me zë të lartë. Rrëshqitni majtas ose djathtas me tre gishta për të ecur nëpër opsionet. Kur dëgjoni opsionin që dëshironi, rrëshqitni lart ose poshtë për të përdorur opsionin ose rregulloni cilësimet për opsionin. Për shembull, kur dëgjoni **Shpejtësia e të folurit**, mund të rregulloni shpejtësinë e të folurit duke rrëshqitur lart ose poshtë.

## Shtimi dhe menaxhimi i etiketave të figurave

Mund të caktoni etiketa për imazhet mbi ekran. Pajisja i lexon me zë etiketat kur zgjidhen imazhet. Shtojuni etiketa imazheve të paemërtuara duke lëvizur lart ose poshtë, dhe më pas djathtas. Më pas shtypni **Shto një etiketë** kur shfaqen menutë e TalkBack.

Për të menaxhuar etiketat, hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Mundësi hyrje → TalkBack → Cilësimet → Cilësimet e përparuar → Etiketat e personalizuara**.

## Konfigurimi i cilësimeve për TalkBack

Konfiguroni cilësimet për TalkBack për lehtësinë tuaj.

Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Mundësi hyrje → TalkBack → Cilësimet**.

- **Veçoritë e reja në TalkBack:** Shikoni përditësimet kyçe dhe ndryshimet në TalkBack.
- **Cilësimet e "Tekstit në ligjërim":** Ndryshoni cilësimet për veçoritë tekst-në-fjalë të përdorura kur aktivizohet TalkBack, si gjuhët, shpejtësia dhe më shumë.
- **Detajimi zanor:** Personalizoni cilësimet e detajuara për reagimin me zë.
- **Tingulli dhe dridhjet:** Ndryshoni cilësimet e zërit dhe dridhjes për TalkBack.
- **Personalizo treguesin e fokusit:** Vendoseni pajisjen që të trashë bordurat e treguesit të fokusit të cilat shfaqen kur shtypni artikujt. Gjithashtu mund të ndryshoni ngjyrën e treguesit.
- **Personalizo gjestet:** Shikoni gjestet e ndryshme me gishta për të kontrolluar ekranin ndërsa përdorni TalkBack dhe personalizoni cilësimet për gjestet.
- **Personalizo menytë:** Zgjidhni se cilat menu të TalkBack dhe menu leximi të përdorni.
- **Tastiera breil:** Formoni shkronja në ekran duke përdorur tastierën brail me 6 pika.
- **Ekrani breil:** Lidhni një tastierë brail dhe ndryshoni cilësimet.

- **Udhëzuesi dhe ndihma:** Mësoni si ta përdorni TalkBack.
- **Cilësimet e përparuara:** Konfiguroni cilësimet e avancuara për TalkBack.
- **Hap TalkBack në Galaxy Store:** Hapni TalkBack nga **Galaxy Store** dhe kontrolloni për përditësime.

## Formimi i tekstit duke përdorur tastierën

Për të shfaqur tastierën, shtypni fushën e vendosjes së tekstit dhe shtypni dy herë kudo mbi ekran.

Kur prekni tastierën me gisht, pajisja lexon me zë butonat e karaktereve nën gishtin tuaj. Kur ta dëgjoni karakterin që doni, lëshojeni gishtin nga ekranin për ta zgjedhur atë. Karakteri formohet dhe pajisja lexon tekstin me zë.

## Formimi i karaktereve shitesë

Prekni dhe mbani prekur një buton në tastierë për të formuar karaktere të tjera që janë në dispozicion për butonin. Shfaqet një dritare kërcyese mbi buton që tregon karakteret në dispozicion. Për të zgjedhur një karakter, tërhiqeni gishtin mbi dritaren kërcyese derisa të dëgjoni karakterin që doni dhe lëshojeni.

## Ndihma e folur

### Thuaj me zë futjen nga tastiera

Vendoseni pajisjen që të thotë me zë çfarë shkruani në tastierë.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **Ndihma e folur** → **Thuaj me zë futjen nga tastiera**, shtypni çelësin për ta aktivizuar, pastaj zgjidhni një opsion.

### Përdorimi i përshkrimit me audio

Vendoseni pajisjen që të luajë përshkrimin me audio kur luani një video që jep përshkrime me audio.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **Ndihma e folur**, dhe më pas shtypni çelësin **Përshkrimi audio** për ta aktivizuar.

## Bixby Vision për aksesibilitet

Kur aktivizoni veçoritë e aksesibilitetit të Bixby Vision, mund të përdorni veçoritë shitesë të Bixby Vision.

- 1 Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **Ndihma e folur** → **Bixby Vision për aksesibilitet**, dhe më pas shtypni çelësin për ta aktivizuar.
- 2 Shtypni **Hap Bixby Vision**.
- 3 Zgjidhni një veçori që doni të përdorni.
  - **Përshkruesi i skenës:** Analizoni skenën që keni fotografuar dhe përshkruajeni me zë.
  - **Identifikuesi i objektit:** Njihni tekst ose objekte dhe përshkruajini me zë.
  - **Lexuesi i tekstit:** Njihni tekstin dhe lexojeni me zë.
  - **Detektori i ngjyrës:** Dalloni ngjyrën e objektit dhe thuajeni me zë.




Disa veçori mund të mos jenë të disponueshme në varësi të rrjetit ose modelit.

## Shtimi i regjistrimeve me zë në etiketat me zë

Mund të përdorni etiketa zëri për të dalluar objekte me formë të ngjashme duke u ngjitur atyre etiketa. Mund të regjistroni dhe të caktoni një regjistrim me zë në një etiketë zëri me NFC. Regjistrimi i zërit luhet kur e vendosni pajisjen pranë etiketës.



Aktivizoni veçorinë NFC para se ta përdorni këtë veçori.

- 1 Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Mundësi hyrje** → **Ndihma e folur** → **Etiketa Zanore**.  
Do të hapet regjistruesi i zërit.
- 2 Shtypni  për të filluar regjistrimin. Flisni në mikrofon.
- 3 Kur të keni mbaruar regjistrimin, shtypni **Kryer** për të ndaluar.
- 4 Vendoseni fundin e pjesës së pasme të pajisjes mbi etiketën e zërit.  
Informacionet në regjistrimin e zërit do të shkruhen në etiketën e zërit.



## Përmirësime të dukshmërisë

### Regjimi i afishimit

Ndryshoni modalitetin e shfaqjes.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **Përmirësime të dukshmërisë**, dhe më pas zgjidhni modalitetin që doni nën **Regjimi i afishimit**.

### Përdorimi i temës me kontrast të lartë

Aplikoni një temë transparente që shfaq përmbajtjet me ngjyra të çelëta mbi një sfond të errët.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **Përmirësime të dukshmërisë** → **Temë me kontrast të fortë**, dhe pastaj zgjidhni një temë që doni.

### Përdorimi i shkrimit me kontrast të lartë

Rregulloni ngjyrat dhe modelin e shkrimeve për të rritur kontrastin midis tekstit dhe sfondit.

Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Mundësi hyrje** → **Përmirësime të dukshmërisë**, dhe pastaj shtypni çelësin **Fonte me kontrast** për ta aktivizuar.

### Përdorimi i tastierës me kontrast të lartë

Ndryshoni ngjyrat e tastierës Samsung për të rritur kontrastin midis tekstit dhe sfondit.

Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Mundësi hyrje** → **Përmirësime të dukshmërisë**, dhe pastaj shtypni çelësin **Tastierë me kontrast** për ta aktivizuar.

### Shfaqja e formave të butonave

Shfaqni format e butonave me korniza për t'i bërë të dallohen.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **Përmirësime të dukshmërisë**, dhe më pas shtypni çelësin **Nxirri butonat në pah** për ta aktivizuar.

### Kthimi mbrapsht i ngjyrave të ekranit

Përmirësoni shikueshmërinë e ekranit për t'i ndihmuar përdoruesit që të dallojnë tekstin mbi ekran.

Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Mundësi hyrje** → **Përmirësime të dukshmërisë**, dhe pastaj shtypni çelësin **Përmbysje ngjyrash** për ta aktivizuar.

## Korrigjimi i ngjyrave

Rregulloni si shfaqen ngjyrat mbi ekran nëse keni vështirësi në dallimin e ngjyrave. Pajisja ndryshon ngjyrat në ngjyra më të dallueshme.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **Përmirësime të dukshmërisë** → **Korrigjimi i ngjyrave**, dhe më pas shtypni çelësin për ta aktivizuar. Zgjidhni një opsion.

## Filtri i ngjyrave

Rregulloni ngjyrat e ekranit nëse keni vështirësi në leximin e tekstit.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **Përmirësime të dukshmërisë** → **Filtri i ngjyrave**, dhe më pas shtypni çelësin për ta aktivizuar. Zgjidhni një ngjyrë që doni.

Për të rregulluar nivelin e transparencës, tërhiqeni shufrën e rregullimit poshtë **Opaciteti**.

## Pakësimi i efekteve të lëvizjeve të ekranit

Pakësoni efektet e animacioneve nëse jeni të ndjeshëm ndaj animacioneve ose lëvizjeve të ekranit.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **Përmirësime të dukshmërisë**, dhe më pas shtypni çelësin **Hiq animacionet** për ta aktivizuar.

## Reduktimi i efekteve të transparencës dhe turbullimit

Reduktoni efektet e transparencës dhe turbullimit për ta bërë materialin në ekran më të dukshëm.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **Përmirësime të dukshmërisë**, dhe më pas shtypni çelësin **Ul tejdukshmërinë & shfokusimin** për ta aktivizuar.

## Errësimi i ekranit


Errësoni ekranin nën ndriçimin minimal për një eksperiencë shikimi më të rehatshme.

Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Mundësi hyrje** → **Përmirësime të dukshmërisë**, dhe pastaj shtypni çelësin **Tejet i errët** për ta aktivizuar.

## Zmadhimi i ekranit

Zmadhoni ekranin dhe zmadhoni në një vend specifik.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **Përmirësime të dukshmërisë** → **Zmadhimi** → **Shkurtorja për Zmadhimi**, dhe më pas shtypni çelësin për ta aktivizuar. Më pas shënoni butonat që doni të përdorni që ta përdorni këtë veçori direkt.

- **Trokit mbi Butonin e aksesibilitetit:** Zmadhoni duke shtypur  mbi shiritin e navigimit.
- **Shtyp dhe mbaj Butonat Volumi lart dhe poshtë për 3 sekonda:** Zmadhoni duke mbajtur shtypur njëkohësisht butonin e rritjes së volumit dhe atë të uljes së volumit për 3 sekonda.
- **Shtyp Butonin Anësor dhe Butonin Volumi lart:** Zmadhoni duke shtypur njëkohësisht butonin anësor dhe butonin e rritjes së volumit.
- **Tre-trokit mbi ekran:** Zmadhoni duke shtypur ekranin tre herë.

Mund të zmadhoni kudo që doni mbi ekran duke përdorur dritaren e lupës. Për ta lëvizur lupën, tërhiqeni anën e kornizës së lupës.

Për të eksploruar ekranin, tërhiqni dy gishta në ekranin e zmadhuar.

Për të rregulluar raportin e zmadhimit, mbyllni dy gishta mbi ekranin e zmadhuar ose hapini ato.



- Kur zmadhoni të gjithë ekranin, tastierat dhe shiriti i navigimit në ekran nuk mund të zmadhohen.
- Kur kjo veçori është e aktivizuar, mund të ndikohet performanca e disa aplikacioneve.

## Përdorimi i lupës

Përdoreni kamerën si lupë për të zmadhuar objektet.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **Përmirësime të dukshmërisë** → **Zmadhuesi** → **Shkurtorja për Zmadhuesi**, dhe më pas shtypni çelësin për ta aktivizuar. Më pas shënoni butonat që doni të përdorni që ta përdorni këtë veçori direkt. Kur bëni veprimin, kamera do të punojë si lupë.

## Ndryshimi i madhësisë dhe ngjyrës së treguesit

Zmadhoni treguesin kur përdorni një maus të jashtëm ose panel prekjeje. Gjithashtu mund të ndryshoni ngjyrën e treguesit.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **Përmirësime të dukshmërisë** → **Madhësia dhe ngjyra e dëftuesit**.

## Ndryshimi i shkrimit

Ndryshoni madhësinë dhe stilin e shkrimit.

Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Mundësi hyrje** → **Përmirësime të dukshmërisë** → **Madhësia dhe stili i fontit**.

## Ndryshimi i zmadhimit të ekranit

Bëjini më të mëdha ose më të vogla gjërat në ekran.

Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Mundësi hyrje** → **Përmirësime të dukshmërisë** → **Zoom-i në ekran**.

## Përmirësime të dëgjimit

### Transkriptimi në çast

Vendoseni pajisjen që të kapë të folurin duke përdorur mikrofonin e pajisjes dhe ta konvertojë në tekst në ekran.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **Përmirësime të dëgjimit** → **Transkriptimi në çast** → **Shkurtorja për Transkriptimi në çast**, dhe më pas shtypni çelësin për ta aktivizuar. Shënoni që të filloni ta përdorni drejtpërdrejt këtë veçori. Më pas bëni veprimin për të transkriptuar të folurin.

### Titra automatike

Vendoseni pajisjen që të dallojë të folurit dhe të gjenerojë automatikisht diçiturat kur luani materiale mediatike, si për shembull video ose podkaste.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **Përmirësime të dëgjimit** → **Titra automatike**, dhe pastaj shtypni çelësin **Përdor "Titrat në çast"** për ta aktivizuar.

### Cilësimet e diçiturave

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **Përmirësime të dëgjimit** → **Preferenca për titrat**, dhe pastaj shtypni çelësin **Trego titrat** për ta aktivizuar.

Zgjidhni një opsion për konfigurimin e cilësimeve të diçiturës.

## Njoftimet e tingujve

Vendoseni pajisjen që të dallojë tingujt, si për shembull sinjalet e detektorëve të tymit ose të qarat e fëmijëve. Pajisja do të dridhet kur të dëgjojë zëra dhe lajmërimi do të ruhet si regjistër.



Kur kjo veçori është e aktivizuar, njohja e zërit nuk do të punojë.

- 1 Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Mundësi hyrje** → **Përmirësime të dëgjimit** → **Njoftimet e tingujve** → **Hap Njoftimet e tingujve**.
- 2 Ndiqni udhëzimet në ekran për të aktivizuar veçorinë e njoftimeve me tinguj.  
Kur dallohen tinguj, në kohështirje do të shfaqet regjistri. Për të parë regjistrin, shtypni **<**.
- 3 Nëse doni ta çaktivizoni këtë veçori, shtypni **⚙** dhe shtypni çelësin **Përdor "Njoftimet e tingujve"** për ta çaktivizuar.

## Mbështetje për apar. e dëgjimit

Vendoseni pajisjen që të rritë cilësinë e zërit për të punuar më mirë me aparatet e dëgjimit.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **Përmirësime të dëgjimit** → **Mbështetje për apar. e dëgjimit**, dhe pastaj shtypni çelësin **Përputh. e aparatit të dëgjimit** për ta aktivizuar.

## Amplifiko zhurmat e mjedisit

Vendoseni pajisjen që të amplifikojë zhurmën e ambientit në mënyrë që të dëgjoni më mirë kur përdorni kufje.

- 1 Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **Përmirësime të dëgjimit** → **Amplifiko zhurmat e mjedisit**, dhe pastaj shtypni çelësin **Shkurtorja për Amplifiko zhurmat e mjedisit** për ta aktivizuar.
- 2 Shënoni që të filloni ta përdorni drejtpërdrejt këtë veçori.
- 3 Lidhini kufjet me pajisjen dhe vendosini në kokë.
- 4 Bëni veprimin.

## Adapt Sound

Optimizoni parametrat e tingullit për të gjetur cilësinë më të mirë të tingullit dhe përdoreni për telefonatat ose luajtjen e medias.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **Përmirësime të dëgjimit** → **Adapt Sound**, dhe pastaj optimizoni cilësimin për tingullin.

## Mbyllja e të gjithë tingujve

Vendoseni pajisjen që të heshtë të gjithë tingujt e pajisjes, si për shembull tingujt mediatikë dhe zërin e telefonuesit gjatë një telefonate.

Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Mundësi hyrje** → **Përmirësime të dëgjimit**, dhe pastaj shtypni çelësin **Heshto të gjithë tingujt** për ta aktivizuar.

## Audio mono

Dalja mono kombinon zërin stereo në një sinjal që luhet në të gjithë altoparantët e kufjeve. Përdoreni këtë nëse keni vështirësi në të dëgjuar ose kur e keni më të lehtë të përdorni vetëm kufjen e njërit vesh.

Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Mundësi hyrje** → **Përmirësime të dëgjimit**, dhe pastaj shtypni çelësin **Audio mono** për ta aktivizuar.

## Rregullimi i balancës të zërit

Vendoseni pajisjen që të rregullojë balancën e zërit.

- 1 Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Mundësi hyrje** → **Përmirësime të dëgjimit**.
- 2 Tërhiqeni shiritin e rregullimit poshtë **Balanca tinguj mjt/djt** në të majtë ose në të djathtë dhe rregulloni balancën e zërit.

## Ndërveprimi & shkathtësia

### Çelësi universal

Mund të kontrolloni ekranin me prekje duke lidhur një çelës universal, duke përdorur lëvizjet e kokës dhe gjestet e fytyrës.

- 1 Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Mundësi hyrje** → **Ndërveprimi & shkathtësia** → **Çelësi universal**.
- 2 Lexoni udhëzimet në ekran dhe shtypni **U krye**.
- 3 Shtypni çelësin për ta aktivizuar.
- 4 Nëse çelësat universalë nuk janë regjistruar në pajisje, shtypni **Shto çelës** dhe vendosni çelësat për të kontrolluar pajisjen.



Për të aktivizuar veçorinë e çelësit universal, duhet të regjistrohet të paktën një çelës në pajisje.

Për të vendosur çelësat për të kontrolluar pajisjen, shtypni **Çelësat**.

Për ta çaktivizuar këtë veçori, shtypni njëkohësisht butonin anësor dhe butonin e rritjes së volumit.

### Menyja e asistentit

#### Shfaqja e ikonës të shkurtores ndihmëse

Vendoseni pajisjen që të tregojë ikonën e shkurtores ndihmëse për hapjen e aplikacioneve, veçorive dhe cilësimeve. Mund ta kontrolloni pajisjen duke shtypur ikonën e menuve ndihmëse.

- 1 Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Mundësi hyrje** → **Ndërveprimi & shkathtësia** → **Menyja e asistentit**.
- 2 Shtypni çelësin për ta aktivizuar.  
Ikona e shkurtores ndihmëse shfaqet në fund djathtas ekranit.  
Për të rregulluar nivelin e transparencës së ikonës së shkurtores, tërhiqeni shufrën e rregullimit poshtë **Tejdukshmëria**.

## Përdorimi i menuve ndihmëse

Ikona e shkurtores ndihmëse shfaqet si ikonë pluskuese për t'i dhënë akses menuve ndihmëse nga çdo ekran.

Kur shtypni ikonën e shkurtores ndihmëse, ikona zgjerohet pak dhe menutë ndihmëse shfaqen mbi ikonë. Shtypni shigjetën e majtë ose të djathtë, ose rrëshqitni majtas ose djathtas për të zgjedhur menu të tjera.

## Përdorimi i menuve ndihmëse të zgjeruara

Vendoseni pajisjen që të shfaqë menutë e zgjeruara ndihmëse për aplikacionet e zgjedhura.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **Ndërveprimi & shkathtësia** → **Menyja e asistentit** → **Përzgjidh app-et që tregojnë meny kontekstuale**, dhe pastaj shtypni çelësat pas aplikacioneve që doni të aktivizoni.

## Voice Access

Përdoreni këtë veçori për të kontrolluar pajisjen tuaj me anë të zërit.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **Ndërveprimi & shkathtësia** → **Voice Access**, dhe më pas shtypni çelësin për ta aktivizuar.

## Përgjigja ose mbyllja e thirrjeve

Ndryshoni metodën për përgjigjen ose mbylljen e telefonatave.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **Ndërveprimi & shkathtësia** → **Për t'u përgjigjur thirrjeve dhe për t'i përfunduar**, dhe pastaj shtypni çelësin ose metodën që doni.



## Komandimi i ndërveprimit

Aktivizoni regjimin e kontrollit të bashkëveprimit për të kufizuar reagimin e pajisjes ndaj komandave ndërsa përdorni aplikacione.

- 1 Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Mundësi hyrje → Ndërveprimi & shkathtësia → Komandimi i ndërveprimit**.
- 2 Shtypni çelësin **Shkurtorja për Komandimi i ndërveprimit** për ta aktivizuar.
- 3 Shtypni njëkohësisht butonin anësor dhe butonin e rritjes së volumit ndërsa përdorni një aplikacion.
- 4 Rregulloni madhësinë e kornizës ose vizatoni një vijë rrotull një zone që doni ta kufizoni.
- 5 Shtypni **Kryer**.  
Pajisja shfaq zonën e kufizuar. Zona e kufizuar nuk do të bashkëveprojë kur e prekni dhe butonat e pajisjes do të bllokohen. Sidoqoftë, mund të zhbllokoni funksionet për butonin anësor dhe butonin e volumit dhe tastierën në metodën e kontrollit të bashkëveprimit.

Për ta çaktivizuar metodën e kontrollit të bashkëveprimit, shtypni njëkohësisht butonin anësor dhe butonin e rritjes së volumit.

Për ta vendosur pajisjen që të kyçë ekranin pas çaktivizimit të modalitetit të kontrollit të bashkëveprimit, hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje → Ndërveprimi & shkathtësia → Komandimi i ndërveprimit**, dhe pastaj shtypni çelësin **Bll. ekranin kur çaktivizohet** për ta aktivizuar.

## Vonesa për prek dhe mbaj

Vendosni kohën e njohjes për preken dhe mbajtjen prekur të ekranit.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje → Ndërveprimi & shkathtësia → Vonesa për prek dhe mbaj**, dhe pastaj zgjidhni një opsion.

## Trokit mbi kohëzgjatjen

Vendosni kohën që duhet të mbani prekur ekranin që pajisja ta njohë si shtypje.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje → Ndërveprimi & shkathtësia → Trokit mbi kohëzgjatjen**, shtypni çelësin për ta aktivizuar, dhe vendosni kohën.

## Shpërfill preket e përsëritura

Vendosni që pajisja të njohë vetëm shtypjen e parë brenda një kohe të caktuar kur shtypni ekranin vazhdimisht.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje → Ndërveprimi & shkathtësia → Shpërfill preket e përsëritura**, shtypni çelësin për ta aktivizuar dhe pastaj vendosni orën.

## Veprimi auto kur ndalet dëftuesi

Vendoseni pajisjen që të zgjedhë një artikull automatikisht kur vendosni treguesin e mausit mbi artikullin. Gjithashtu mund të caktoni veprime për t'i përdorur kur e lëvizni treguesin në një cep të ekranit.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **Ndërveprimi & shkathtësia** → **Veprimi auto kur ndalet dëftuesi**, dhe më pas shtypni çelësin **Klikim auto** për ta aktivizuar. Për të caktuar veprimet e cepit, zgjidhni një opsion nën **Veprime të këndeve** dhe zgjidhni një veprim.

## Taste të ngjitshme

Vendosni një tast modifikues të tastierës së jashtme, si për shembull Shift, Ctrl ose Alt, që të qëndrojnë të shtypur. Kjo ju ndihmon të përdorni shkurtoret e tastierës pa shtypur dy taste njëkohësisht.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **Ndërveprimi & shkathtësia**, dhe pastaj shtypni çelësin **Taste të ngjitshme** për ta aktivizuar.

## Tastet e ngadalshme

Vendosni kohën e njohjes për shtypjen e një tasti në tastierën e jashtme.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **Ndërveprimi & shkathtësia** → **Tastet e ngadalshme**, shtypni çelësin për ta aktivizuar, dhe vendosni kohën.

## Tastet kërcyese

Vendoseni pajisjen që të njohë vetëm herën e parë që shtypni një tast brenda një kohe të caktuar kur e shtypni të njëjtin tast vazhdimisht.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **Ndërveprimi & shkathtësia** → **Tastet kërcyese**, shtypni çelësin për ta aktivizuar, dhe vendosni kohën.

## Cilësime të avancuara

### Hapja direkt e veçorive të aksesibilitetit

Vendosni që veçoritë e aksesibilitetit të hapen direkt.

Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Mundësi hyrje** → **Cilësime të avancuara**. Shtypni **Butoni i aksesibilitetit** → **Përzgjidh veprimet**, ose zgjidhni **Butonat Anësor & Volumi lart** ose **Butonat Volumi lart dhe poshtë**, dhe më pas shënoni veçoritë e aksesibilitetit që doni të përdorni.

### Vendosja e njoftimeve të dritës

Vendoseni pajisjen që të pulsojë blicin ose ekranin kur bie alarmi ose kur keni njoftime, si për shembull telefonata hyrëse ose mesazhe të reja.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **Cilësime të avancuara** → **Njoftim Flash**, dhe pastaj shtypni çelësat pas opsioneve që doni të aktivizoni.

### Koha për të bërë diçka

Vendosni sasinë e kohës për shfaqjen e dritareve kërcyese, të cilat ju kërkojnë të bëni veprime, si për shembull njoftimet ose kontrolluesi i volumit.

Hapni **Cilësimet**, shtypni **Mundësi hyrje** → **Cilësime të avancuara** → **Koha për të bërë diçka**, dhe pastaj zgjidhni një opsion.

## App-et e instaluar

Shikoni shërbimet e aksesueshmërisë të instaluar në pajisje.

Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Mundësi hyrje** → **App-et e instaluar**.

## Zgjidhja e problemeve

Para se të kontaktoni një qendër shërbimi të Samsung ose një qendër shërbimi të autorizuar, provoni zgjidhjet e mëposhtme. Disa situata mund të mos zbatohen për pajisjen tuaj.

Gjithashtu mund të përdorni Samsung Members për të zgjidhur çfarëdo problemi që mund të hasni gjatë përdorimit të pajisjes.

### Kur e ndizni pajisjen ose kur po e përdorni atë, ajo ju kërkon të formoni një prej kodeve të mëposhtme:

- Fjalëkalimi: Kur të jetë e aktivizuar veçoria e kyçjes të pajisjes, duhet të futni fjalëkalimin që keni caktuar për pajisjen.
- PIN: Kur përdorni pajisjen për herë të parë ose kur është e aktivizuar kërkesa për PIN, duhet të futni PIN-in e dhënë me kartën SIM ose USIM. Mund ta çaktivizoni këtë veçori duke përdorur menunë e Kyçjes të Kartës SIM.
- PUK: Karta juaj SIM ose USIM është e bllokuar, zakonisht si rezultat i futjes së kodit tuaj PIN shumë herë gabim. Duhet të vendosni kodin PUK që ju ka dhënë operatori.
- PIN2: Kur hapni një menu që kërkon PIN2, duhet të formoni PIN2 të dhënë me kartën SIM ose USIM. Për më shumë informacione, kontaktoni operatorin.

### Pajisja juaj shfaq mesazhe gabimesh në rrjet ose shërbim

- Kur ndodheni në zona me sinjale të dobëta ose pak valë, mund të humbni sinjalin. Zhvendosuni në një zonë tjetër dhe provoni përsëri. Gjatë lëvizjeve, mund të shfaqen vazhdimisht mesazhe gabimi.
- Nuk mund të përdorni disa opsione pa një abonim. Për më shumë informacione, kontaktoni operatorin.

### Pajisja juaj nuk ndizet

Kur bateria është e shkarkuar plotësisht, pajisja juaj nuk do të ndizet. Karikojeni plotësisht baterinë para se ta ndizni pajisjen.

## Ekрани me prekje përgjigjet ngadalë ose jo mirë

- Nëse vendosni një mbrojtës ekрани ose aksesore opsionalë në ekranin me prekje, ekрани me prekje mund të mos funksionojë mirë.
- Nëse keni veshur doreza, nëse duart nuk i keni të pastra kur prekni ekranin me prekje, ose nëse shtypni ekranin me objekte të mprehta ose thonj, ekрани me prekje mund të mos funksionojë mirë.
- Ekрани me prekje mund të keqfunksionojë në kushte lagështie ose kur ekspozohet ndaj ujit.
- Rindizeni pajisjen për të pastruar çdo problem të përkohshëm softueri.
- Sigurohuni që softueri i pajisjes tuaj të jetë përditësuar në versionin më të fundit.
- Nëse ekрани me prekje gërvishtet ose dëmtohet, shkoni te një qendër shërbimi të Samsung ose te një qendër shërbimi të autorizuar.

## Pajisja juaj ngrin ose has një problem fatal

Provoni zgjidhjet e mëposhtme. Nëse problemi nuk zgjidhet përsëri, kontaktoni një qendër shërbimit të Samsung ose një qendër shërbimi të autorizuar.

### Rindezja e pajisjes

Nëse pajisja juaj ngrin ose nuk përgjigjet, mund t'ju duhet të mbyllni aplikacionet ose ta fikni pajisjen dhe ta ndizni përsëri.

### Rindezja me detyrim

Nëse pajisja juaj ka ngrirë dhe nuk përgjigjet, shtypni dhe mbani shtypur butonin anësor dhe butonin e uljes së volumit njëkohësisht për më shumë se 7 sekonda për ta rindezur.

### Rivendosja e pajisjes

Nëse këto metoda nuk e zgjidhin problemin tuaj, bëni një rivendosje të të dhënave të fabrikës.

Hapni **Cilësimet** dhe shtypni **Menaxhimi i përgjithshëm** → **Reseto** → **Ricilësim në parametrat e fabrikës** → **Reseto** → **Fshij të gjitha**. Para se të kryeni rivendosjen e të dhënave të fabrikës, mos harroni të krijoni kopje rezervë të të gjithë të dhënave të rëndësishme të ruajtura në pajisje.

## Telefonatat nuk lidhen

- Sigurohuni që të përdorni rrjetin celular të duhur.
- Sigurohuni që të mos keni caktuar ndalimin e telefonatave për numrin që po telefononi.
- Sigurohuni që të mos keni caktuar ndalimin e telefonatave për numrin e telefonit në hyrje.

## Të tjerët nuk mund t'ju dëgjojnë kur flisni në një telefonatë

- Sigurohuni që nuk po mbuloni mikrofonin e telefonit.
- Sigurohuni që mikrofoni të jetë afër me gojën tuaj.
- Nëse përdorni kufje, sigurohuni që të jenë lidhur mirë.

## Jehona zëri gjatë një telefonate

Rregulloni volumin duke shtypur butonin e volumit ose lëvizni në një vend tjetër.

## Një rrjet celular ose interneti shkëputet shpesh ose cilësia e zërit është e dobët

- Sigurohuni që nuk jeni duke bllokuar antenën e brendshme të pajisjes.
- Kur ndodheni në zona me sinjale të dobëta ose pak valë, mund të humbni sinjalin. Mund të keni probleme me lidhjen për shkak të problemeve me stacionin bazë të operatorit. Zhvendosuni në një zonë tjetër dhe provoni përsëri.
- Kur e përdorni pajisjen gjatë lëvizjes, shërbimet e rrjeteve me valë mund të çaktivizohen për shkak të problemeve me rrjetin e operatorit.

## Bateria nuk karikohet mirë (Për karikuesit e aprovuar nga Samsung)

- Sigurohuni që karikuesi të jetë i lidhur mirë.
- Vizitoni një qendër shërbimit të Samsung dhe ose një qendër shërbimi të autorizuar dhe ndërroni baterinë.

## Bateria bie më shpejt se kur u ble në fillim

- Kur e ekspozoni pajisjen ose baterinë ndaj temperaturave shumë të ftohta ose të nxehta, karikimi i përdorshëm mund të bjerë.
- Konsumi i baterisë do të rritet kur përdorni disa veçori ose aplikacione të tilla si GPS, lojëra ose internet.
- Bateria është e konsumueshme dhe karikimi i përdorshëm do të shkurtohet me kalimin e kohës.

## Shfaqen mesazhe gabimesh kur hapet kamera

Pajisja juaj duhet të ketë hapësirë magazinimi dhe bateri të mjaftueshme për të përdorur aplikacionin e kamerës. Nëse merrni mesazhe gabimesh kur hapni kamerën, provoni të mëposhtmet:

- Karikoni baterinë.
- Lironi hapësirë magazinimi duke i transferuar skedarët në një kompjuter ose duke i fshirë ata nga pajisja.
- Rindizeni pajisjen. Nëse përsëri keni probleme me aplikacionin e kamerës edhe pasi keni provuar këto këshilla, kontaktoni një qendër shërbimi të Samsung ose një qendër shërbimi të autorizuar.

## Cilësia e fotografisë është më e dobët se pamja

- Cilësia e fotografive tuaja mund të ndryshojë, në varësi të ambientit dhe teknikave të fotografisë që përdorni.
- Nëse bëni fotografi në vende të errëta, natën ose brenda, mund të ndodhë zhurmë imazhi ose imazhet mund të jenë pa fokus.

## Mesazhe gabimi shfaqen kur hapni dosje multimediale

Nëse merrni mesazhe gabimi ose skedarët multimedialë nuk luhen kur i hapni në pajisjen tuaj, provoni të mëposhtmet:

- Lironi hapësirë magazinimi duke i transferuar skedarët në një kompjuter ose duke i fshirë ata nga pajisja.
- Sigurohuni që skedari i muzikës nuk është i mbrojtur nga Digital Rights Management (DRM). Nëse skedari është i mbrojtur nga DRM, sigurohuni që keni licencën e duhur ose çelësin për të luajtur skedarin.
- Sigurohuni që formatet e skedarëve të mbështeten nga pajisja. Nëse një format skedari nuk mbështetet, si për shembull DivX ose AC3, instaloni një aplikacion që e mbështet. Për të kontrolluar formatet e skedarëve që mbështet pajisja juaj, vizitoni faqen e internetit të Samsung.

- Pajisja juaj mbështet fotografi dhe video të kapura me pajisjen. Fotografitë dhe videot e kapura me pajisje të tjera mund të mos funksionojnë mirë.
- Pajisja juaj mbështet skedarë multimedialë që janë të autorizuar nga operatori juaj ose nga ofruesit e shërbimeve të tjera. Disa përmbajtje që qarkullojnë në internet, si tone të ziles, video ose figura sfondi, mund të mos funksionojnë mirë.


## Bluetooth nuk punon mirë

Nëse nuk ndodhet një pajisje tjetër Bluetooth ose nëse ka probleme me lidhjen ose ka probleme performance, provoni të mëposhtmet:

- Sigurohuni që pajisja me të cilën doni të lidheni është gati për t'u skanuar ose për t'u lidhur.
- Sigurohuni që telefoni juaj dhe pajisjet e tjera Bluetooth janë brenda rrezes maksimale të Bluetooth (10 m).
- Në telefonin tuaj, hapni **Cilësimet**, shtypni **Lidhjet**, dhe më pas shtypni çelësin **Bluetooth** për ta aktivizuar përsëri.
- Në telefonin tuaj, hapni **Cilësimet**, shtypni **Menaxhimi i përgjithshëm** → **Reseto** → **Reseto cilësimet e rrjetit** → **Reseto cilësimet** → **Reseto** për të rivendosur cilësimet e rrjetit. Mund të humbisni informacione të regjistruara kur bëni rivendosjen.

Nëse këto sugjerime nuk e zgjidhin problemin, kontaktoni një qendër shërbimi të Samsung ose një qendër shërbimi të autorizuar.

## Shufra e rregullimit të ndriçimit të ekranit nuk shfaqet në panelin e njoftimeve

Hapni panelin e njoftimeve duke e tërhequr shufrën e statusit poshtë dhe pastaj tërhiqeni panelin e njoftimeve poshtë. Shtypni  → **Strukt. Panelit të shpejtë** → **Kontrolli i ndriçimit** → **Gjithnjë trego**.

## Nuk krijohet lidhja kur lidhni pajisjen me një kompjuter

- Sigurohuni që kablloja USB që po përdorni është i pajtueshëm me pajisjen tuaj.
- Sigurohuni që të keni të instaluar drejtuesin e duhur dhe të keni përditësuar kompjuterin.



## Pajisja nuk mund të gjejë vendndodhjen tuaj

Sinjalet GPS mund të pengohen në disa vende, si për shembull brenda. Vendoseni pajisjen që të përdorë Wi-Fi ose një rrjet celular për të gjetur vendndodhjen tuaj në këto situata.

## Të dhënat e ruajtura në pajisje kanë humbur

Gjithmonë krijoni kopje rezervë të të gjitha të dhënave të rëndësishme të ruajtura në pajisje. Përndryshe, nuk mund t'i rivendosni të dhënat nëse dëmtohen ose humbasin. Samsung nuk është përgjegjës për humbjen të dhënave të ruajtura në pajisje.

## Një hapësirë e vogël duket rrotull pjesës të jashtme të kasës të pajisjes

- Kjo hapësirë është një veçori e nevojshme prodhimi dhe mund të ndodhin disa goditje ose dridhje të pjesëve brenda.
- Me kalimin e kohës, fërkimet midis pjesëve mund të bëjnë që kjo hapësirë të zgjerohet pak.

## Nuk ka hapësirë të mjaftueshme në magazinën e pajisjes

Fshini të dhënat e panevojshme, të tilla si memorien cache, duke përdorur veçorinë e kujdesit për pajisjen ose fshini manualisht aplikacionet ose skedarët e papërdorur për të liruar hapësirën e magazinës.

## Butoni Bazë nuk shfaqet

Shiriti i navigimit që ka butonin Bazë mund të zhduket kur përdorni disa aplikacione ose veçori të caktuara. Për të parë shiritin e navigimit, tërhiqeni lart nga fundi i ekranit.

## Heqja e baterisë

- Për të hequr baterinë, kontaktoni një qendër shërbimi të autorizuar. Për të marrë udhëzimet për heqjen e baterisë, ju lutem vizitoni [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).
- Për sigurinë tuaj, **nuk duhet të përpiqeni ta hiqni** baterinë. Nëse bateria nuk hiqet si duhet, mund të çojë në dëmtime të baterisë dhe pajisjes duke shkaktuar dëmtime dhe të bëjë që pajisja të mos jetë më e sigurt.
- Samsung nuk pranon përgjegjësitë për asnjë dëmtim ose humbje (qoftë në kontratë ose ndryshe, përfshirë pakujdesinë) e cila mund të lindë nga mosndjekja e saktë e këtyre paralajmërimeve dhe udhëzimeve, përveçse vdekjes dhe lëndimeve të shkaktuara nga pakujdesia e Samsung.

## E drejta e autorit

E drejta e autorit © 2023 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ky manual është i mbrojtur nën ligjet ndërkombëtare të të drejtave të autorit.

Asnjë pjesë e këtij manuali nuk mund të riprodhohet, shpërndahet, përkthehet ose transmetohet në asnjë formë me asnjë mjet, elektronik ose mekanik, përfshirë fotokopjimin, regjistrimin ose ruajtjen në ndonjë sistem magazinimi.

## Markat Tregtare

- SAMSUNG dhe logoja SAMSUNG janë marka tregtare të regjistruara të Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® është një markë tregtare e regjistruar e Bluetooth SIG, Inc. në të gjithë botën.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, dhe logoja Wi-Fi janë marka tregtare të regjistruara të Wi-Fi Alliance.
- Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos dhe simboli me dy D janë marka tregtare të Dolby Laboratories.
- Të gjitha markat e tjera tregtare dhe të drejtat e autorit janë pronë e pronarëve të tyre përkatës.