

**SAMSUNG**

# MANUAL DO UTILIZADOR

SM-F731B

Portuguese. 08/2023. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Índice

## Começar

- 5 Desenho e funções do dispositivo
- 10 Carregar a bateria
- 16 Cartão Nano-SIM e eSIM
- 17 Ligar e desligar o dispositivo
- 18 Configuração inicial
- 19 Samsung account
- 20 Transferir dados do seu dispositivo anterior (Smart Switch)
- 22 Compreender o ecrã
- 34 Painel de notificações
- 36 Modo Flex (utilizar o dispositivo dobrado)
- 38 Captura de ecrã e gravação de ecrã
- 39 Introduzir texto
- 42 Extrair texto

## Aplicações e funcionalidades

- 43 Instalar e desinstalar aplicações
- 44 Telefone
- 47 Contactos
- 49 Mensagens
- 50 Câmara
- 70 Galeria
- 75 Zona RA
- 81 Bixby
- 82 Bixby Vision
- 83 Ecrã dividido (utilizar várias aplicações ao mesmo tempo)

- 86 Samsung Internet
- 87 Samsung Health
- 88 Samsung Notes
- 89 Samsung Members
- 89 Samsung Kids
- 90 Samsung Global Goals
- 90 Samsung TV Plus
- 90 Galaxy Shop
- 90 Galaxy Wearable
- 91 Agenda
- 92 Reminder (receber notificações de itens a fazer)
- 93 Gravador de Voz
- 95 Os Meus Ficheiros (verificar e gerir os ficheiros)
- 95 Relógio
- 95 Calculadora
- 96 Game Launcher
- 97 Game Booster (configurar o ambiente de jogos)
- 98 SmartThings
- 98 Partilhar conteúdo
- 100 Music Share
- 101 Smart View (espelhar um ecrã de TV)
- 102 Ligar ao Windows (utilizar o dispositivo através de uma ligação de computador)
- 103 Aplicações Google

## Definições

- 104 Introdução
- 104 Samsung account
- 104 Ligações
  - 106 Wi-Fi
  - 107 Bluetooth
  - 109 NFC e pagamentos contactless
  - 110 Economizador de dados
  - 110 Redes permitidas para aplicações
  - 111 PA Móvel
  - 111 Mais definições de ligação
- 113 Dispositivos ligados
- 114 Modos e Rotinas
  - 114 Utilizar os modos
  - 114 Utilizar rotinas
- 115 Sons e vibração
  - 116 Efeitos e qualidade som
  - 116 Som de aplicação separado
- 117 Notificações
- 117 Visor
  - 119 Suavidade de movimento
  - 119 Alterar o modo de ecrã ou ajustar a cor do visor
- 120 Fundo e estilo
- 120 Temas
- 120 Ecrã inicial
- 121 Ecrã bloqueado
  - 122 Smart Lock
  - 122 Always On Display (apresentar informações quando o ecrã está desligado)
- 123 Ecrã de capa
- 124 Segurança e privacidade
  - 125 Reconhecimento facial
  - 127 Reconhecimento de impressão digital
  - 129 Samsung Pass
  - 131 Pasta Segura
  - 134 Wi-Fi Seguro
- 135 Localização
- 136 Segurança e emergência
- 136 Contas e cópia de segurança
  - 137 Samsung Cloud
- 138 Google
- 138 Funções avançadas
  - 139 Movimentos e gestos
  - 140 Efeitos de chamada de vídeo
  - 141 Dual Messenger
- 142 Bem-estar Digital e controlos parentais
- 142 Manutenção dispositivo e bateria
  - 142 Otimizar o seu dispositivo
  - 143 Bateria
  - 143 Armazenamento
  - 143 Memória
  - 144 Proteção do dispositivo
  - 144 Otimização automática
  - 144 Atualização de software
  - 144 Diagnósticos
  - 144 Modo de manutenção
- 144 Aplicações
- 145 Gestão geral
- 146 Acessibilidade
- 146 Atualização de software
- 147 Acerca do telefone

## **Avisos relativos à utilização**


- 148 Precauções sobre a utilização do dispositivo
- 151 Notas sobre os acessórios e o conteúdo da embalagem
- 152 Manter a resistência à água
- 153 Situações e soluções de sobreaquecimento do dispositivo


## **Anexos**

- 157 Acessibilidade
- 172 Resolução de problemas
- 177 Retirar a bateria

# Começar

## Desenho e funções do dispositivo

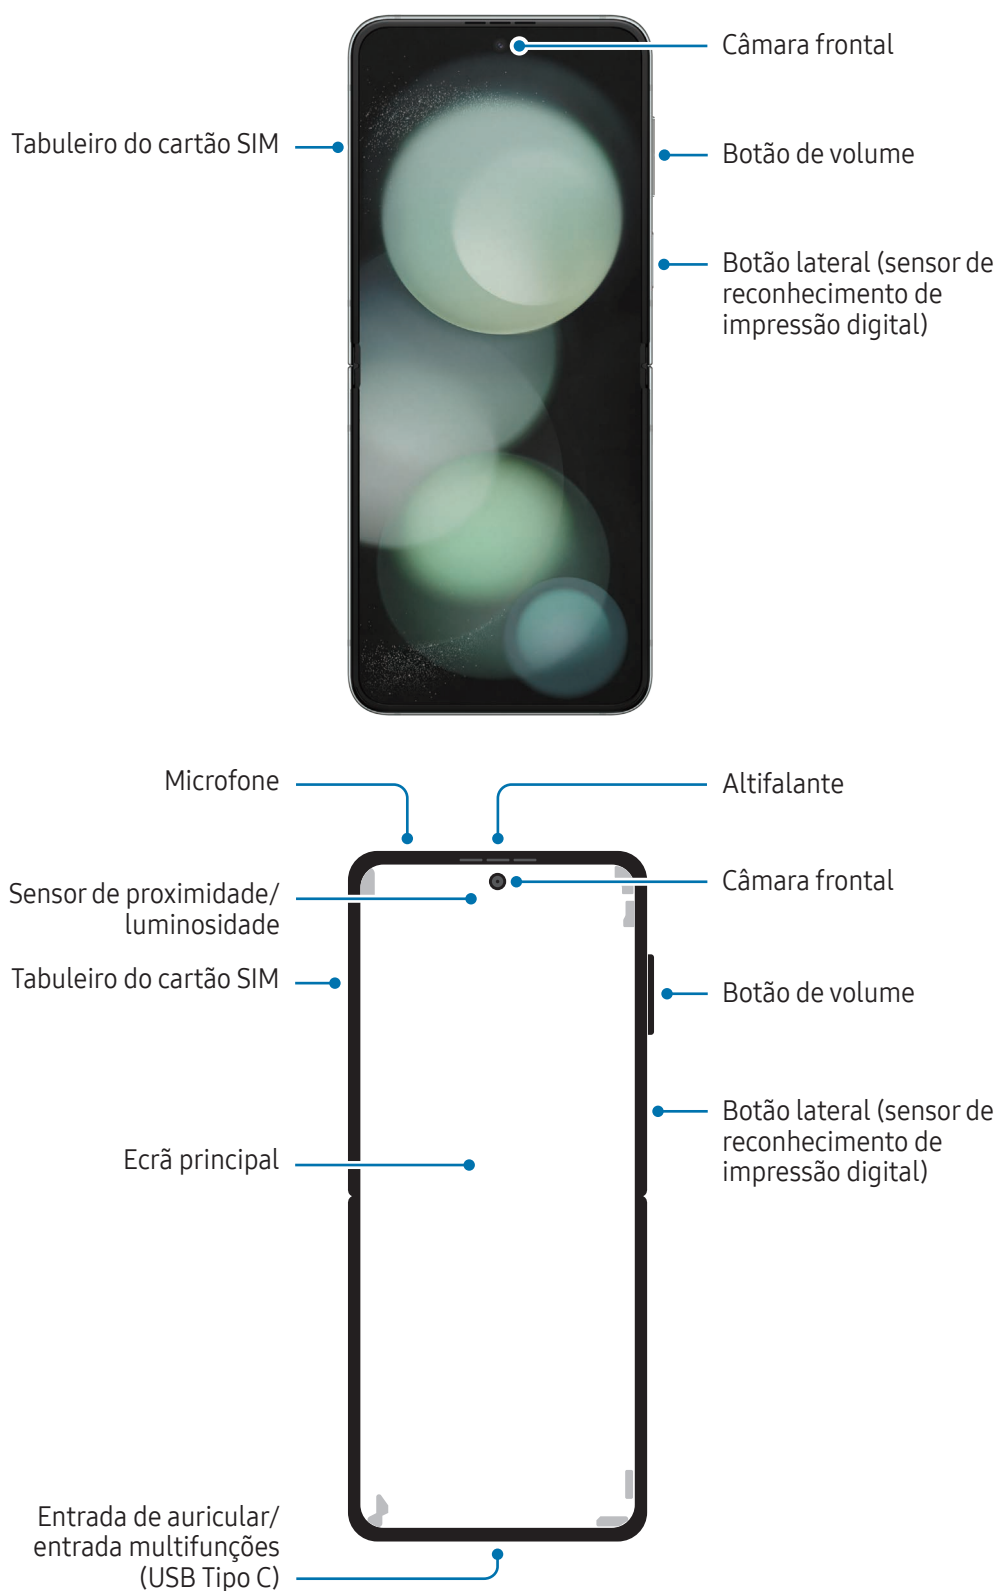

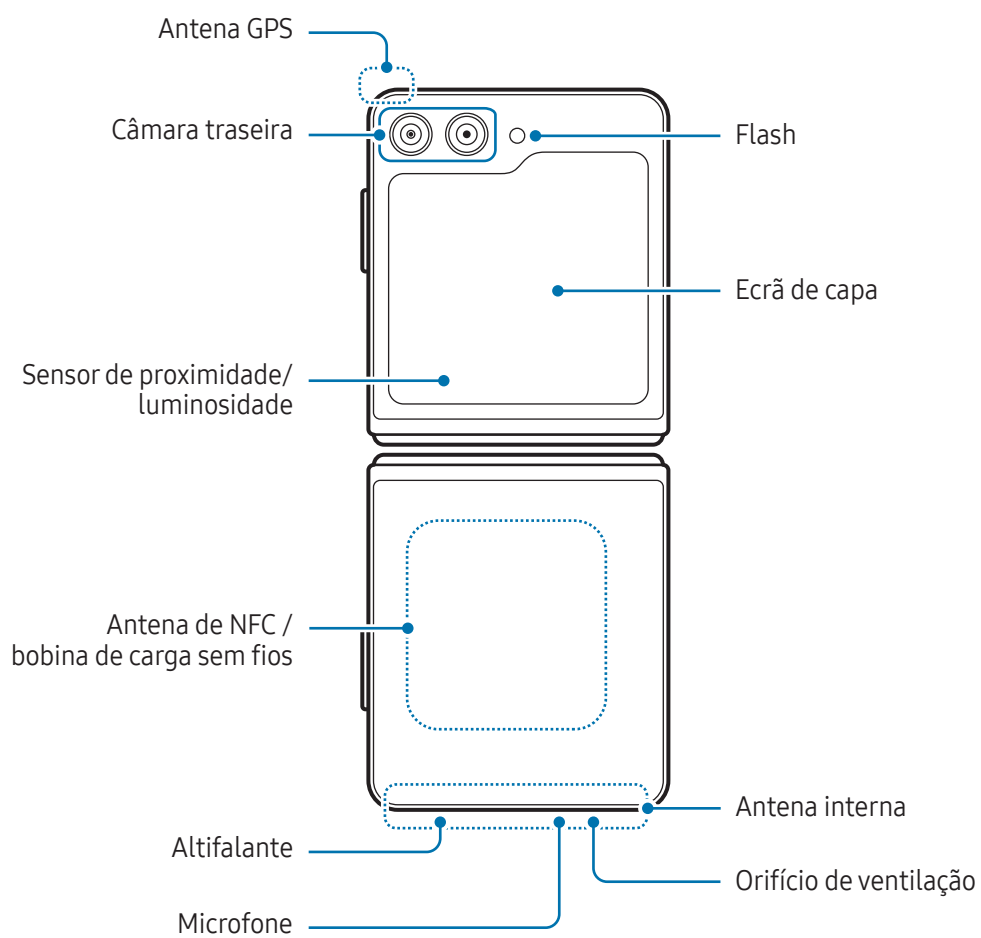



- Utilize o dispositivo num local sem interferência magnética de forma que este funcione normalmente.
- O dispositivo contém ímanes. Mantenha-o longe de cartões de crédito, dispositivos médicos implantados e outros dispositivos que possam ser afetados por ímanes. No caso de dispositivos médicos, mantenha o seu dispositivo a mais de 15 cm de distância. Pare de usar o seu dispositivo se suspeitar de alguma interferência com o seu dispositivo médico e consulte o seu médico ou o fabricante do dispositivo médico. A localização dos ímanes está marcada pela cor cinzenta na imagem do dispositivo.
- Se tiver um implante médico no seu coração, não coloque o dispositivo num bolso próximo do dispositivo implantado, como o bolso da camisa ou bolso interno do casaco.
- Mantenha uma distância segura entre o dispositivo e objetos que sejam afetados por ímanes. Objetos como cartões de crédito, cadernetas, cartões de acesso, cartões de embarque ou cartões de estacionamento podem ser danificados ou desativados pelos ímanes existentes no dispositivo.
- Não dobre o dispositivo para trás. O dispositivo ficará danificado.



- Dobre o dispositivo antes de o colocar numa mala ou de o armazenar. Certifique-se de que não armazena o dispositivo desdobrado, pois outro objeto pode riscar ou danificar o ecrã.
- Não toque no ecrã nem na objetiva da câmara frontal com objetos duros ou pontiagudos, como canetas, nem com as unhas. Se o fizer, poderá causar danos no dispositivo, tais como riscos, mossas ou danos no ecrã.
- Não exerça demasiada pressão na zona onde o ecrã dobra. Se o fizer poderá causar danos no ecrã.
- Não desdobre o dispositivo afastando o ecrã com o dedo ou outros objetos. Se o fizer, poderá causar danos no dispositivo, tais como riscos ou furos no ecrã.
- A película protetora afixada ao ecrã principal é uma película concebida exclusivamente para dispositivos dobráveis. Para proteger o ecrã, é recomendável não remover a película. Se remover a película protetora, o ecrã poderá ficar danificado.
- Não aplique outras películas ou autocolantes que não sejam aprovados pela Samsung. Se o fizer poderá causar danos no ecrã.
- Tenha cuidado, pois o revestimento da película protetora do ecrã pode sair com ações de toque repetitivas, como arrastar os dedos no ecrã.
- Ao dobrar o dispositivo, não coloque quaisquer objetos, como cartões, moedas ou chaves entre os ecrãs, uma vez que podem causar danos no dispositivo.



- Este dispositivo não é resistente ao pó. A exposição a partículas pequenas, como areia, pode causar danos no dispositivo, como riscos ou moissas no ecrã.
- Ao utilizar os altifalantes, como por exemplo ao reproduzir ficheiros multimédia ou ao utilizar a opção de alta voz, não coloque o dispositivo próximo dos ouvidos.
- Tenha cuidado para não expor a objetiva da câmara a uma fonte de luz forte, como luz solar direta. Se a objetiva da câmara for exposta a uma fonte de luz forte, como luz solar direta, o sensor de imagem da câmara poderá ficar danificado. Um sensor de imagem danificado é irreparável e causará pontos ou manchas nas fotografias.
- Se utilizar o dispositivo com o respetivo corpo em acrílico ou vidro partido, pode existir o risco de ferimento. Utilize o dispositivo apenas após este ter sido reparado num Centro de Assistência Samsung ou num centro de assistência autorizado.
- Se pó ou materiais estranhos entrarem no microfone, no altifalante ou no recetor acústico, ou se estas partes forem tapadas, o dispositivo pode ficar sem som ou determinadas funcionalidades podem não funcionar. Se tentar remover o pó ou os materiais estranhos com um objeto afiado, o dispositivo pode ficar danificado e a aparência pode ser alterada.
- Tenha cuidado para não deixar cair o dispositivo no chão, pois isso pode danificar o ecrã e resultar em manchas pretas ou pontos coloridos no ecrã. Pode também danificar a área em que o ecrã dobra, causando quebras internas.



- Poderá ver um vinco no centro do ecrã principal. É uma característica normal do dispositivo.
- Problemas de conexão e bateria viciada podem ocorrer nas situações seguintes:
  - Se colocar autocolantes metálicos na zona da antena do dispositivo
  - Se colocar uma capa no dispositivo feita de material metálico
  - Se cobrir a zona da antena do dispositivo com as suas mãos ou outros objetos enquanto utiliza certas funções, tais como, chamadas e ligação de dados móveis
- Se o dispositivo for dobrado e coberto pelo seu corpo, como, por exemplo, as suas mãos, as ondas de rádio podem sofrer interferências, o que fará com que o Bluetooth, o Wi-Fi e outras redes não tenham ligações fluidas.
- Se o orifício de ventilação ou a área em redor da câmara traseira e o botão lateral estiverem tapados por um acessório, como um protetor de ecrã ou um autocolante, poderão ocorrer ruídos indesejados durante as chamadas ou a reprodução de multimédia.
- Não cubra a área do sensor de proximidade/luminosidade com acessórios, tais como autocolantes ou uma capa. Ao fazê-lo, poderá causar um funcionamento incorreto do sensor.
- Durante as chamadas, a luz presente na parte superior do dispositivo pode piscar, devido ao funcionamento do sensor de proximidade.



## Botões


Botão	Função
Botão lateral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quando o dispositivo está desligado, prima sem soltar para o ligar.</li> <li>Prima para ligar ou bloquear o ecrã.</li> <li>Prima sem soltar para começar uma conversa com a Bixby. Consulte <a href="#">Utilizar a Bixby</a> para obter mais informações.</li> <li>Prima duas vezes ou prima sem soltar para abrir a aplicação ou a funcionalidade definida.</li> </ul>
Botão lateral + botão de baixar volume	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prima em simultâneo para efetuar uma captura de ecrã.</li> <li>Prima sem soltar em simultâneo para desligar o dispositivo.</li> </ul>

## Definir o botão lateral

Selecione uma aplicação ou uma funcionalidade para iniciar premindo o botão lateral duas vezes ou premindo-o sem soltar.

Abra **Definições**, toque em **Funções avançadas** → **Botão lateral** e, em seguida, selecione uma opção.

## Teclas

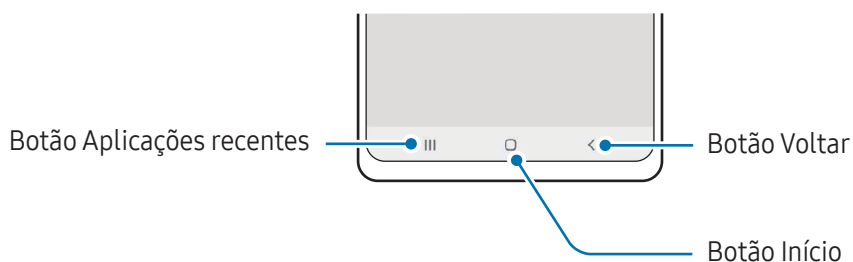


Quando ligar o ecrã, as teclas irão aparecer no fundo do ecrã. Consulte [Barra de navegação \(teclas\)](#) para obter mais informações.

## Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizá-la pela primeira vez ou quando não for utilizada por longos períodos de tempo.

### Carregamento por cabo

Ligue o cabo USB ao carregador e ligue o cabo à entrada multifunções do dispositivo para carregar a bateria. Depois de o carregamento estar concluído, desligue o carregador do dispositivo.

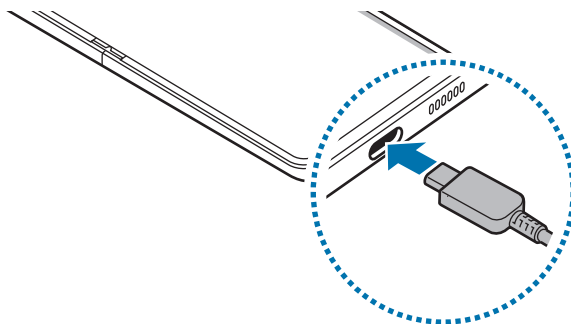

### Carregamento sem fios


O dispositivo tem uma bobina de carga sem fios embutida. Pode carregar a bateria utilizando o carregador sem fios (vendido em separado).

Dobre o dispositivo antes de carregar a bateria. Coloque o centro da parte traseira do dispositivo no centro do carregador sem fios para carregar a bateria. Depois de o carregamento estar concluído, retire o dispositivo do carregador sem fios.

O tempo de carregamento previsto irá surgir no painel de notificações. O tempo de carregamento efetivo parte do princípio de que o dispositivo não está a ser utilizado e pode variar consoante as condições do carregamento. O carregamento sem fios pode não funcionar corretamente dependendo do tipo de acessório ou capa. Para um carregamento sem fios estável, recomenda-se que remova a capa ou o acessório do dispositivo.



Ajuste os dispositivos para a posição correta, conforme ilustrado na imagem, para assegurar que a ligação é boa. Caso contrário, o dispositivo pode não carregar devidamente ou pode sobreaquecer.

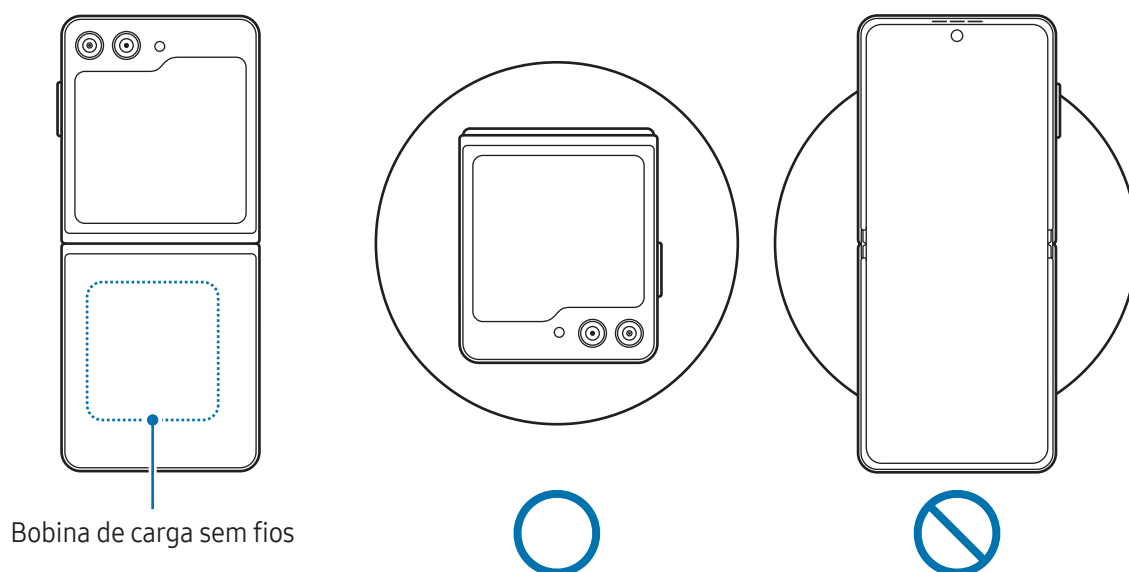

### Precauções para o carregamento sem fios

Se não seguir as precauções, o dispositivo pode não carregar devidamente, pode sobreaquecer ou tanto o dispositivo como eventuais cartões podem ser danificados.

- Não coloque o dispositivo no carregador sem fios com um cartão de crédito ou com um cartão de identificação por radiofrequência (RFID), por exemplo, um cartão de transportes ou um cartão-chave, colocado entre a parte de trás do dispositivo e a capa.
- Não coloque o dispositivo no carregador sem fios quando materiais condutores, como objetos de metal e ímanes, estiverem colocados entre o dispositivo e o carregador sem fios.



- Se utilizar um carregador sem fios em áreas com sinal de rede fraco, poderá perder a receção de rede.
- Utilize carregadores sem fios aprovados pela Samsung. Se utilizar outros carregadores sem fios, a bateria poderá não carregar adequadamente.
- Se usar um suporte de carregamento sem fios, o seu dispositivo pode não estar corretamente colocado ou não se carregar corretamente. Recomenda-se a utilização de uma base de carregamento sem fios.

## Carregamento rápido

Utilize um carregador rápido ou super-rápido. Para utilizar a Funcionalidade de carregamento rápido sem fios, utilize um carregador e componentes para suportar a funcionalidade.




Pode consultar o estado da ligação do carregador ao abrir as **Definições** e tocar em **Manutenção dispositivo e bateria** → **Bateria**.




- Se o carregamento rápido não funcionar, abra as **Definições**, toque em **Manutenção dispositivo e bateria** → **Bateria** → **Mais definições de bateria** e, depois, verifique se a funcionalidade pretendida está ativa. Além disso, verifique se o cabo USB e o carregador estão ligados corretamente.
- Pode carregar a bateria mais rapidamente enquanto o dispositivo ou o ecrã estão desligados.
- Se o carregador sem fios tiver uma ventoinha interna, esta poderá produzir ruído durante o carregamento rápido sem fios. Adicione uma rotina para configurar a desativação automática da funcionalidade de carregamento rápido sem fios à hora predefinida com o **Rotinas**. Quando a funcionalidade de carregamento rápido sem fios se desliga, o ruído da ventoinha do carregador e a luz indicadora serão reduzidos.

## Partilha de energia sem fios


Pode carregar outro dispositivo com a bateria do seu telemóvel. Pode carregar outro dispositivo mesmo enquanto carrega o seu telemóvel. A funcionalidade de partilha de energia sem fios pode não funcionar corretamente consoante os tipos de acessórios ou a capa utilizados. Recomenda-se que remova todos os acessórios e a capa que está a utilizar antes de utilizar esta funcionalidade.

- 1 Abra o painel de notificações, deslize para baixo e toque em  (**Partilha de energia sem fios**) para ativar. Caso não consiga encontrar a  (**Partilha de energia sem fios**) no painel instantâneo, toque em  e arraste a tecla para a adicionar.
- 2 Dobre o telefone.


- 3 Coloque o outro dispositivo no centro do seu telemóvel, com as partes traseiras viradas uma para a outra.

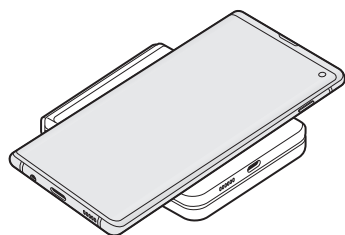

Telefone

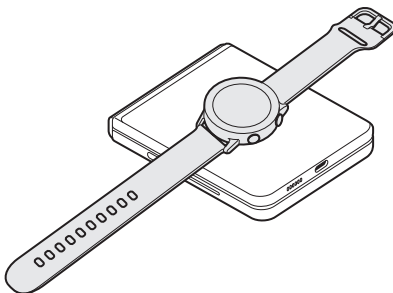

Galaxy Watch

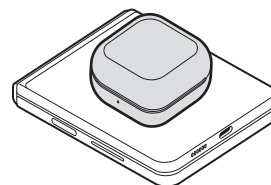

Galaxy Buds

- 4 Quando o carregamento terminar, desligue o outro dispositivo do telemóvel.



Não utilize auriculares enquanto partilha energia. Ao fazê-lo poderá afetar os dispositivos próximos.



- O seu telefone inclui ímanes. A localização da bobina de carga sem fios pode variar consoante o dispositivo. Ajuste a posição dos dispositivos corretamente, conforme ilustrado na imagem, para assegurar que a ligação é boa. Caso contrário, o dispositivo pode escorregar devido à inclinação ou à força magnética.
- Algumas funcionalidades não estão disponíveis durante a partilha de energia.
- Apenas os dispositivos que suportam a funcionalidade de carregamento sem fios podem ser carregados com esta funcionalidade. Alguns dispositivos podem não ser carregados. Para consultar os dispositivos compatíveis com a funcionalidade Partilha de energia sem fios, visite o site da Samsung.
- Para carregar corretamente, não mova nem utilize os dispositivos durante o carregamento.
- A energia carregada para o outro dispositivo pode ser inferior à quantidade que o seu telemóvel partilhou com o mesmo.
- Se carregar o outro dispositivo enquanto carrega o telemóvel, a velocidade de carregamento pode diminuir ou o dispositivo pode não ser carregado corretamente, dependendo do tipo de carregador.
- A velocidade ou eficiência de carregamento pode variar consoante o estado do telemóvel ou o ambiente envolvente.

## Definir o limite para a partilha de energia

Pode configurar o dispositivo para interromper a partilha de energia quando a energia restante da bateria ficar abaixo de um determinado nível.

Abra **Definições**, toque em **Manutenção dispositivo e bateria** → **Bateria** → **Partilha de energia sem fios** → **Limite da bateria** e, em seguida, defina o limite.

## Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo dispõe de várias opções que o ajudam a economizar a energia da bateria.

- Otimize o dispositivo utilizando a funcionalidade de manutenção do dispositivo.
- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, prima o botão lateral para desligar o ecrã.
- Ative o modo de poupança de energia.
- Feche as aplicações desnecessárias.
- Desative a funcionalidade Bluetooth quando não a utilizar.
- Desative a sincronização automática das aplicações que precisam de ser sincronizadas.
- Reduza a duração da luz de fundo.
- Diminua o brilho do ecrã.

## Dicas de carregamento da bateria e cuidados



Utilize apenas baterias, carregadores e cabos aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o dispositivo. A utilização de baterias, carregadores e cabos incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.



- A ligação incorreta do carregador pode causar danos graves no dispositivo. Todos os danos causados por utilização incorreta não estão cobertos pela garantia.
- Utilize apenas o cabo USB Tipo C fornecido com o dispositivo. O dispositivo poderá ficar danificado se utilizar um cabo micro USB.
- Se carregar o dispositivo e a entrada multifunções estiver molhada, o dispositivo pode danificar-se. Seque cuidadosamente a entrada multifunções antes de carregar o dispositivo.



- Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando este não estiver a ser utilizado. O carregador não possui um interruptor ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada elétrica quando não estiver a ser utilizado, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada elétrica e deve estar acessível enquanto está a carregar.
- Quando utilizar um carregador, recomenda-se que utilize um carregador aprovado que garanta o desempenho de carregamento.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, não é possível ligar imediatamente o dispositivo quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.
- Se utilizar várias aplicações em simultâneo, aplicações de rede ou aplicações que requeiram uma ligação a outro dispositivo, a bateria esgotar-se-á rapidamente. Para evitar que se desligue durante a transferência de dados, utilize estas aplicações sempre depois de carregar totalmente a bateria.
- Utilizar outra fonte de energia que não o carregador, tal como um computador, pode originar uma velocidade de carregamento mais lenta, devido à corrente elétrica ser mais fraca.
- Pode utilizar o dispositivo enquanto este estiver a ser carregado, no entanto, poderá demorar mais tempo para carregar a bateria.
- É possível que o ecrã tátil não funcione caso a alimentação recebida pelo dispositivo durante o carregamento seja instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- Enquanto carrega, é possível que o dispositivo e o carregador aqueçam. Esta situação é normal e não deverá afetar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho. Caso a bateria aqueça mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o dispositivo não esteja a ser carregado adequadamente, leve o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung ou a um centro de assistência autorizado.

## Cartão Nano-SIM e eSIM


Introduza o cartão SIM ou USIM fornecido pela operadora.

Para ter dois números de telemóvel ou duas operadoras num único dispositivo, ative o eSIM. Ao contrário de um cartão Nano-SIM físico, um eSIM é um SIM digital integrado. A utilização do cartão nano-SIM e do eSIM pode resultar em velocidades de transferência de dados mais lentas em algumas zonas.



- Dependendo da região, da operadora ou do modelo, o eSIM poderá não estar disponível.
- Alguns serviços que requerem uma ligação de rede poderão não estar disponíveis dependendo da sua operadora.

## Introduzir o cartão SIM ou USIM

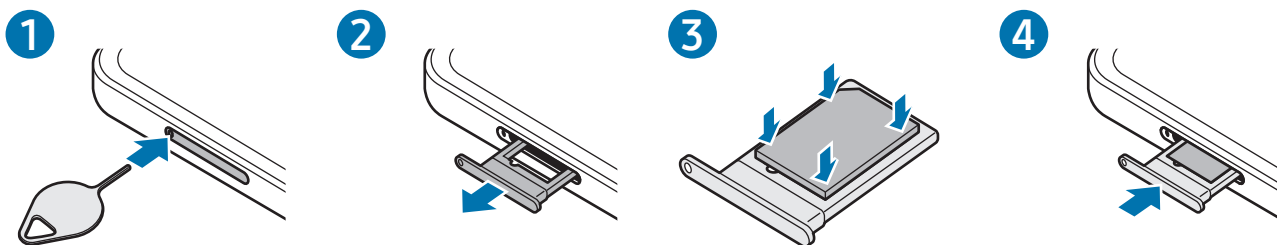

- 1 Insira o clipe de ejeção no orifício do tabuleiro para soltar o tabuleiro.
- 2 Retire o tabuleiro cuidadosamente da respetiva ranhura.
- 3 Coloque o cartão SIM ou USIM no tabuleiro com os contactos dourados virados para baixo e encaixe-o, pressionando-o cuidadosamente.
- 4 Volte a inserir o tabuleiro na respetiva ranhura.



- Utilize apenas um cartão Nano-SIM.
- Não perca nem deixe ninguém utilizar o seu cartão SIM ou USIM. A Samsung não é responsável por danos ou inconvenientes causados pela perda ou roubo dos cartões.
- Certifique-se de que o clipe de ejeção é inserido em posição perpendicular ao orifício. Caso contrário, poderá danificar o dispositivo.
- Se o cartão não estiver fixo com segurança no tabuleiro, o cartão SIM poderá sair ou cair do tabuleiro.
- Se colocar o tabuleiro no dispositivo, com o tabuleiro molhado, o seu dispositivo poderá ficar danificado. Certifique-se sempre de que o tabuleiro está seco.
- Insira completamente o tabuleiro na ranhura de modo a evitar que entrem líquidos no dispositivo.




## Ativar um eSIM

Abra **Definições** e toque em **Ligações** → **Gestor SIM** → **Adicionar eSIM**. Quando um plano de dados móveis for encontrado, siga as instruções apresentadas no ecrã para ativar o eSIM.


Se a sua operadora lhe fornecer um código QR, abra **Definições**, toque em **Ligações** → **Gestor SIM** → **Adicionar eSIM** → **Digitalizar código QR** e, em seguida, leia o código QR.



## Gestor SIM

Abra **Definições** e toque em **Ligações** → **Gestor SIM**.

- **Cartões SIM:** ative o cartão SIM para o utilizar e personalize as definições do cartão SIM.
- **eSIMs:** ative o eSIM.
- **SIMs preferidos:** se forem ativados dois cartões, selecione os cartões SIM que pretende utilizar para algumas funcionalidades, como chamadas de voz.
- **Mudança de dados:** configure o dispositivo para utilizar outro cartão SIM para os serviços de dados se não for possível ligar o cartão SIM preferido à rede.
  -  Poderá ter custos adicionais quando utilizar esta funcionalidade.
- **Mais definições do SIM:** personalize as definições do eSIM ou das chamadas.

## Ligar e desligar o dispositivo


-  Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.

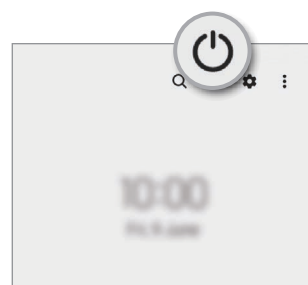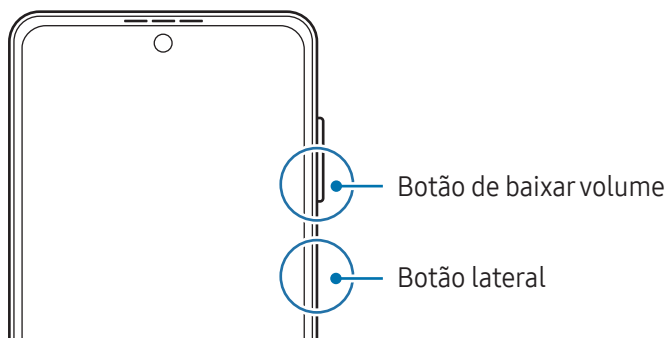

## Ligar o dispositivo

Prima sem soltar o botão lateral durante alguns segundos para ligar o dispositivo.

## Desligar o dispositivo

1 Para desligar o dispositivo, prima sem soltar o botão lateral e o botão de baixar volume ao mesmo tempo. Em alternativa, abra o painel de notificações, deslize o dedo para baixo e, em seguida, toque em .

2 Toque em **Desligar**.

Para reiniciar o dispositivo, toque em **Reiniciar**.




Pode definir que o dispositivo se desligue quando prime sem soltar o botão lateral. Abra **Definições**, toque em **Funções avançadas** → **Botão lateral** e, em seguida, toque no **Menu Desligar** em **Premir sem soltar**.

## Reinício forçado

Se o dispositivo bloquear ou deixar de responder, prima sem soltar o botão lateral e, ao mesmo tempo, o botão de baixar volume durante mais de 7 segundos de modo a reiniciá-lo.

## Emergência

Pode efetuar chamadas de emergência ou verificar as informações médicas que tenha guardado.

Prima sem soltar o botão lateral e o botão de baixar volume em simultâneo e, em seguida, toque em **Emergência**. Em alternativa, abra o painel de notificações, deslize para baixo e, em seguida, toque em  → **Emergência**.



Para gerir as suas informações médicas e contactos de emergência, abra **Definições** e toque em **Segurança e emergência**.

## Configuração inicial

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez ou depois de repor os dados de origem, siga as instruções no ecrã para configurar o dispositivo.



Caso não se consiga ligar a uma rede Wi-Fi, poderá não conseguir configurar algumas funcionalidades do dispositivo durante a configuração inicial.

## Samsung account

Utilizando a mesma Samsung account, pode utilizar vários serviços Samsung que são disponibilizados através de dispositivos móveis, TV e o site da Samsung.

Para verificar a lista de serviços que podem ser usados com a sua Samsung account, visite [account.samsung.com](https://account.samsung.com)

1 Abra **Definições** e toque em **Samsung account**.

Em alternativa, abra **Definições** e toque em **Contas e cópia de segurança** → **Gerir contas** → **Adicionar conta** → **Samsung account**.

2 Inicie sessão na sua Samsung account. No caso de não ter uma Samsung account, toque em **Criar conta**.

### Localizar o seu ID e repor a palavra-passe

Caso se esqueça do ID ou da palavra-passe da sua Samsung account, toque em **Localizar ID** ou **Esqueceu a palavra-passe?** no ecrã de início de sessão da Samsung account. Pode encontrar o seu ID ou repor a sua palavra-passe depois de introduzir os dados necessários.

### Terminar sessão na sua Samsung account

Quando termina sessão na sua Samsung account, os seus dados, como os contactos ou eventos, também serão removidos do dispositivo.

1 Abra **Definições** e toque em **Contas e cópia de segurança** → **Gerir contas**.

2 Toque em **Samsung account** → **O meu perfil** e, depois, toque em **Terminar sessão** na parte inferior do ecrã.

3 Toque em **Terminar sessão**, introduza a palavra-passe da sua Samsung account e, em seguida, toque **OK**.

## Transferir dados do seu dispositivo anterior (Smart Switch)

Pode utilizar o Smart Switch para transferir dados do seu dispositivo anterior para o seu telemóvel novo.

Abra **Definições** e toque em **Contas e cópia de segurança** → **Trazer dados do dispositivo antigo**.



- Esta funcionalidade poderá não ser suportada em alguns dispositivos ou computadores.
- São aplicadas limitações. Visite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) para mais informação. Os direitos de autor são um assunto muito sério para a Samsung. Transfira apenas o conteúdo sobre o qual é detentor ou tem o direito de transferir.

### Transferir dados através de um cabo USB

Pode ligar o seu dispositivo anterior ao seu telemóvel novo com o cabo USB para transferir dados.

- 1 Ligue o telemóvel novo e o dispositivo anterior através do cabo USB do telemóvel novo.  
Pode ser necessário um conector USB dependendo do dispositivo anterior.
- 2 Quando surgir a janela pop-up de seleção de aplicação, toque em **Smart Switch** → **Receber dados**.
- 3 No dispositivo anterior, toque em **OK**.  
No caso de não ter a aplicação, transfira-a da **Galaxy Store** ou **Play Store**.  
O telemóvel novo irá reconhecer o dispositivo anterior e irá surgir uma lista dos dados que poderá transferir.
- 4 No telemóvel novo, seleccione a opção que pretende, toque em **Seguinte** e siga as instruções apresentadas no ecrã para transferir os dados.



Não desligue o cabo USB do dispositivo enquanto está a transferir ficheiros. Ao fazê-lo, poderá perder dados ou danificar o dispositivo.



A transferência de dados aumenta o consumo da energia da bateria do dispositivo. Certifique-se de que o dispositivo está suficientemente carregado antes de transferir dados. Se a energia da bateria estiver baixa, a transferência de dados poderá ser interrompida.


## Transferir sem fios

Transfira dados do seu dispositivo anterior para o seu telemóvel novo sem fios através do Wi-Fi Direct.

- 1 No dispositivo anterior, abra o **Smart Switch**.  
No caso de não ter a aplicação, transfira-a da **Galaxy Store** ou **Play Store**.
- 2 No telemóvel novo, abra **Definições** e toque em **Contas e cópia de segurança** → **Trazer dados do dispositivo antigo**.
- 3 Coloque os dispositivos próximos um do outro.
- 4 No dispositivo anterior, toque em **Enviar dados** → **Sem fios**.
- 5 No telemóvel novo, toque em **Receber dados**, selecione o sistema operativo do dispositivo anterior e, em seguida, toque em **Sem fios**.
- 6 No dispositivo anterior, toque em **Permitir**.
- 7 No telemóvel novo, selecione a opção que pretende, toque em **Seguinte** e siga as instruções apresentadas no ecrã para transferir os dados.

## Transferir dados de cópia de segurança de um computador

Crie cópias de segurança do seu dispositivo anterior num computador e importe os dados para o seu telemóvel novo.

- 1 No computador, visite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) para transferir o Smart Switch.
- 2 No computador, abra o Smart Switch.  
 Se o seu dispositivo anterior não é da marca Samsung, crie uma cópia de segurança dos dados num computador através de uma aplicação fornecida pelo fabricante do dispositivo. Depois, avance para o quinto passo.
- 3 Ligue o seu dispositivo anterior ao computador utilizando um cabo USB do dispositivo.
- 4 No computador, siga as instruções que aparecem no ecrã para fazer a cópia de segurança dos dados do dispositivo.  
Depois, desligue o seu dispositivo anterior do computador.
- 5 Ligue o telemóvel novo ao computador com o cabo USB.
- 6 No computador, siga as instruções apresentadas no ecrã para transferir os dados para o telemóvel novo.


## Compreender o ecrã

### Ecrã de capa e ecrã principal

Pode utilizar o ecrã de capa com o dispositivo dobrado ou o ecrã principal com o dispositivo desdobrado. Quando dobra o dispositivo completamente, poderá consultar informação, como as horas ou as notificações no ecrã de capa.



Ecrã de capa

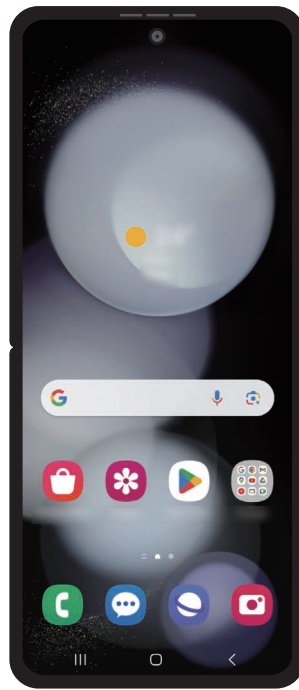



Ecrã principal

## Utilizar o ecrã de capa

Pode consultar as horas e a data no ecrã de capa sem desdobrar o dispositivo. Se o ecrã de capa estiver desligado, prima o botão lateral ou toque duas vezes no ecrã.

Se desejar alterar o fundo de ecrã, toque sem soltar no ecrã, deslize o dedo para cima ou para baixo na lista de fundos de ecrã e selecione o que desejar.

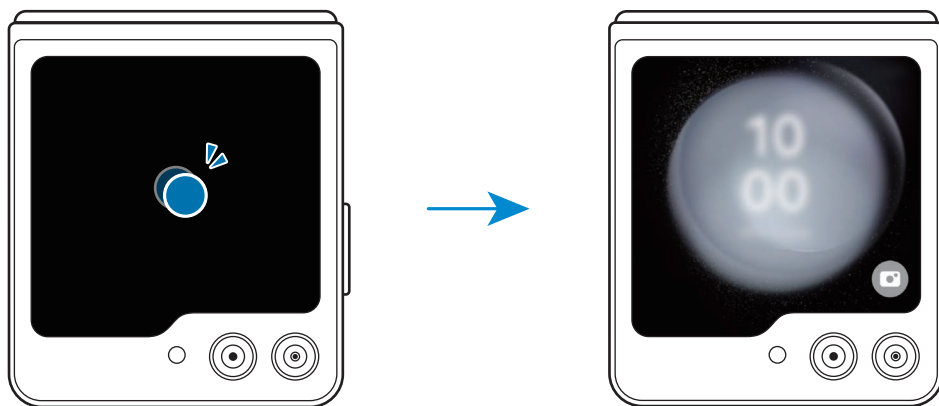


 Para editar o ecrã de capa, abra as **Definições** e toque em **Ecrã de capa**.

## Consultar notificações

As novas notificações recebidas aparecerão no ecrã de capa. Pode responder a mensagens ou devolver chamadas a partir do ecrã de capa sem desdobrar o dispositivo.

Para consultar uma notificação, deslize o dedo para a direita no ecrã de capa e selecione-a. Selecione uma opção na parte inferior do ecrã para enviar uma resposta ou devolver uma chamada. Para consultar as informações da notificação, desdobre o dispositivo.

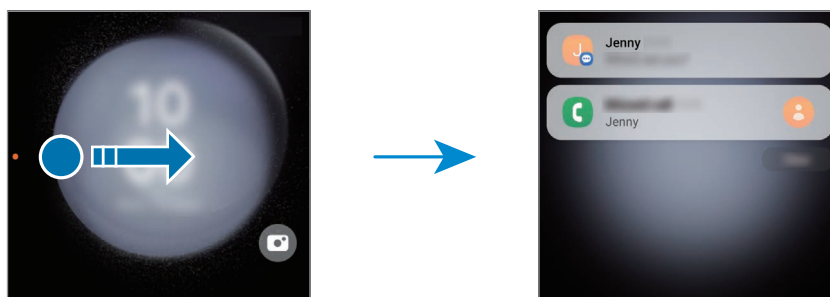




 Se o ecrã estiver bloqueado, tem de o desbloquear para consultar as informações da notificação.

## Usar widgets

Com os widgets no ecrã de capa, pode utilizar certas aplicações e funcionalidades úteis, como o controlador de música.

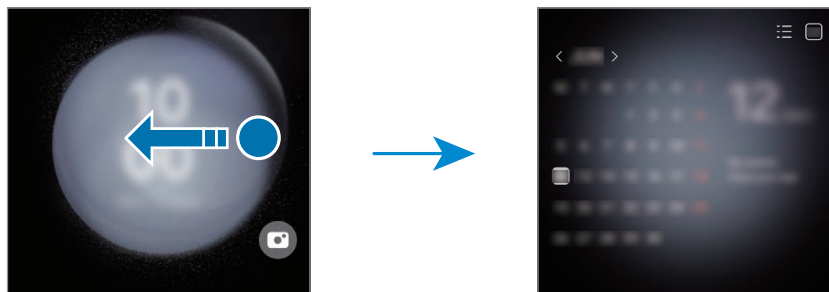Deslize o dedo para a esquerda no ecrã de capa para usar os widgets. Em alternativa, aproxime os dedos no ecrã e selecione o widget que desejar.




Se desejar acrescentar mais widgets, toque sem soltar no ecrã, deslize o dedo para a esquerda e toque em . Para apagar widgets, toque em  no widget.

## Utilizar as definições instantâneas

Utilize as definições instantâneas para ligar ou desligar a funcionalidade de Wi-Fi, alterar o modo de som e muito mais.

Arraste para baixo a partir da parte superior do ecrã.

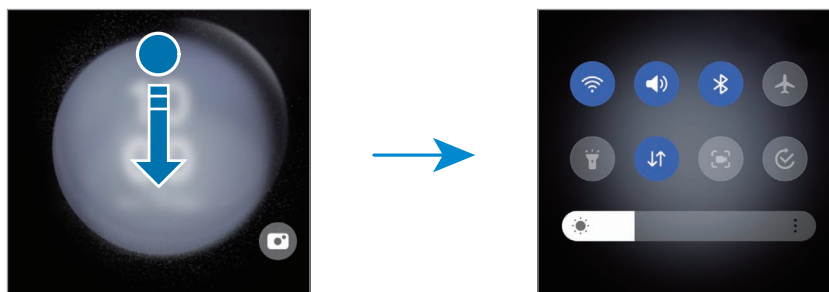





Se o ecrã estiver bloqueado, tem de o desbloquear antes de usar algumas funcionalidades.




## Tirar fotografias e gravar vídeos

Pode tirar selfies ou gravar vídeos com a câmara traseira mesmo quando o dispositivo está dobrado. Consulte [Utilizar o ecrã de capa](#) para obter mais informações.


- 1 No ecrã de capa, arraste  para fora do círculo grande.  
Em alternativa, prima o botão lateral duas vezes para abrir a aplicação da **Câmara**.
- 2 Para alterar o modo de disparo, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita no ecrã de pré-visualização.
  - Para utilizar as funcionalidades de zoom, afaste dois dedos ou aproxime-os no ecrã.
  - Para utilizar opções de disparo, toque em .
- 3 Toque no ecrã para tirar uma selfie ou gravar um vídeo. Se quiser usar a tecla de câmara, toque em   
→  para adicionar a tecla ao ecrã.  
Em alternativa, mostre a palma da mão à câmara ou prima o botão de volume para tirar uma selfie ou gravar um vídeo.

## Atender e rejeitar chamadas

Quando recebe uma chamada, arraste  para a direita para atender. Para rejeitar a chamada, arraste  para a esquerda.

Para enviar uma mensagem quando rejeitar uma chamada, arraste da parte inferior do ecrã para cima e selecione uma mensagem a enviar.




-  Quando atender uma chamada a partir do ecrã de capa, a chamada irá imediatamente para o altifalante.

## Controlar o ecrã tátil


### Tocar

Toque no ecrã.

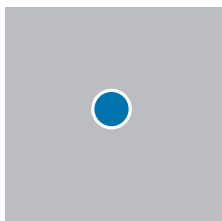


### Tocar sem soltar

Toque sem soltar no ecrã durante, aproximadamente, dois segundos.

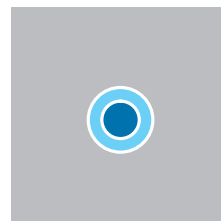


### Arrastar

Toque sem soltar num item e arraste-o para a localização de destino.

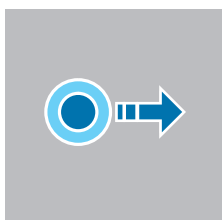


### Toque duplo

Toque duas vezes no ecrã.

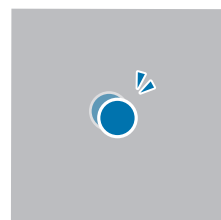


### Deslizar

Deslize para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

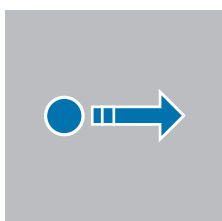

### Afastar e juntar

Afaste dois dedos ou aproxime-os no ecrã.

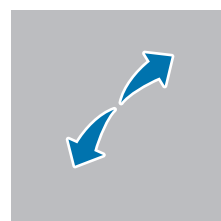


- Não permita que o ecrã tátil entre em contacto com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas poderão causar o mau funcionamento do ecrã tátil.
- Para evitar danificar o ecrã tátil, não lhe toque com nenhum objeto afiado, nem exerça demasiada pressão com os dedos ou com outro objeto.
- Recomenda-se que não utilize gráficos fixos na totalidade ou em parte do ecrã tátil por longos períodos de tempo. Ao fazê-lo, poderá criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma.



O dispositivo poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.

## Barra de navegação (teclas)

Quando ligar o ecrã, as teclas virtuais irão aparecer na barra de navegação no fundo do ecrã. As teclas virtuais estão predefinidas para a tecla Aplicações recentes, tecla Início e tecla voltar. As funções das teclas podem variar consoante a aplicação que estiver a ser utilizada ou o ambiente de utilização.

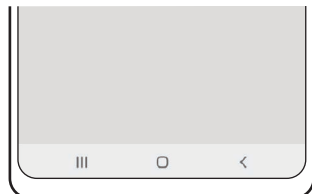


Tecla	Função
III	Aplicações recentes <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toque para abrir a lista de aplicações recentes.</li> </ul>
○	Início <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toque para voltar para o Ecrã inicial.</li> <li>• Toque sem soltar para abrir a aplicação <b>Assistente Google</b>.</li> </ul>
<	Voltar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toque para voltar para o ecrã anterior.</li> </ul>


## Ocultar a barra de navegação

Oculte a barra de navegação para aceder a ficheiros ou utilizar aplicações num ecrã maior.

Abra **Definições**, toque em **Visor** → **Barra de navegação** e, em seguida, toque em **Gestos de deslizar** em **Tipo de navegação**. A barra de navegação é ocultada e as sugestões de gestos aparecem. Toque em **Mais opções** e selecione a opção que pretende.

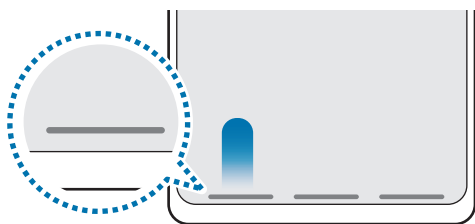

Deslizar a partir da margem inferior

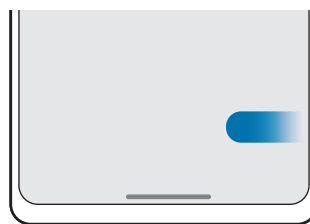

Deslizar a partir das margens laterais e inferior

Se pretender ocultar as sugestões de gestos no fundo do ecrã, toque no interruptor **Sugestão de gestos** para as desativar.

## Ecrã inicial e ecrã de Aplicações


O Ecrã inicial é o ponto de partida para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe widgets e atalhos para aplicações e outros itens.

O ecrã de Aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

### Alternar entre o Ecrã inicial e o ecrã de Aplicações

No Ecrã inicial, deslize para cima para abrir o ecrã de Aplicações.

Para voltar ao Ecrã inicial, deslize para cima ou para baixo no ecrã de Aplicações. Em alternativa, toque no botão Início ou no botão voltar.

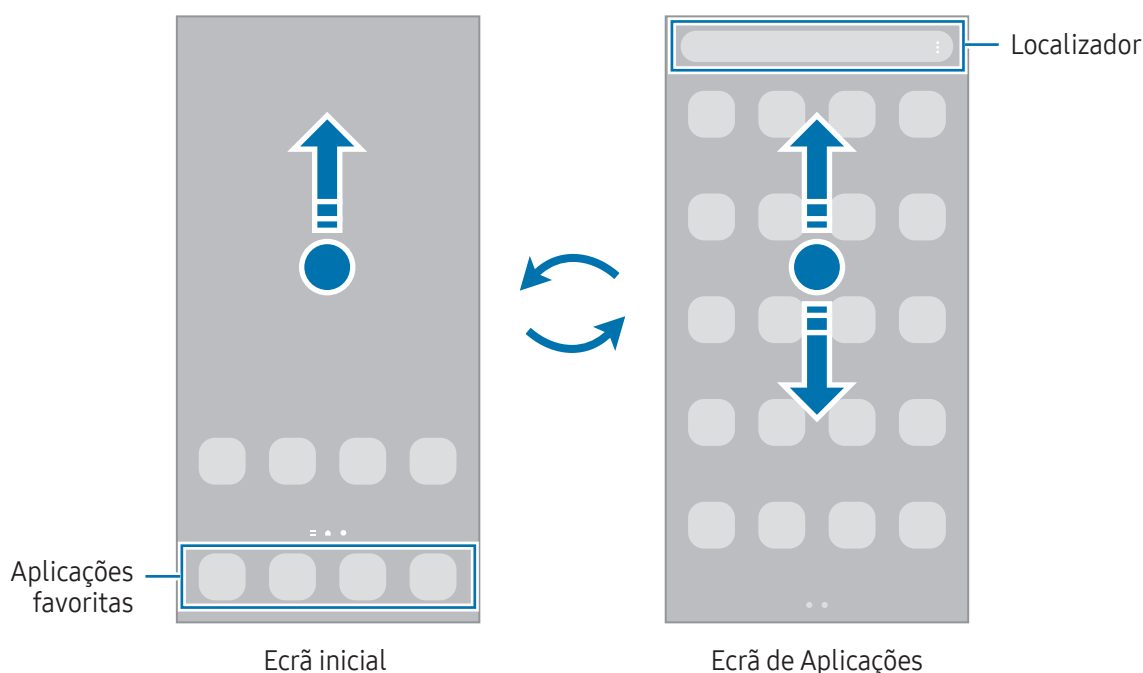




Caso adicione a tecla Aplicações no Ecrã inicial, pode abrir o ecrã de Aplicações tocando nessa tecla. No Ecrã inicial, toque sem soltar numa zona vazia, toque em **Definições** e, em seguida, toque no interruptor **Mostrar botão do ecrã Aplicações no Ecrã inicial** para ativar. A tecla Aplicações será adicionada à parte inferior do ecrã Inicial.



## Editar o Ecrã inicial

No Ecrã inicial, toque sem soltar numa área vazia ou junte os dedos para aceder às opções de edição. Pode definir o fundo, adicionar widgets e muito mais. Também pode adicionar, eliminar ou reordenar os painéis do Ecrã inicial.

- Adicionar painéis: deslize para a esquerda e, em seguida, toque em .
- Mover painéis: arraste uma pré-visualização de painel para uma localização nova.
- Eliminar painéis: toque em  no painel.

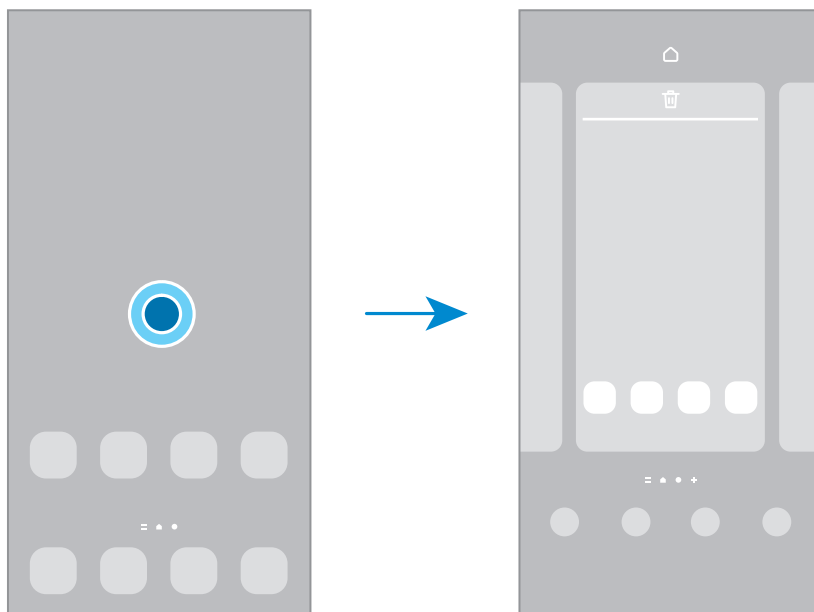

- **Fundo e estilo:** altere as definições do fundo do Ecrã inicial e do ecrã bloqueado.
- **Temas:** altere o tema do dispositivo. Elementos visuais do interface, tais como cores, ícones e fundos irão ser modificados dependendo do tema selecionado.
- **Widgets:** os widgets são pequenas aplicações que iniciam funcionalidades de aplicações específicas para fornecer informações e acesso prático ao seu Ecrã inicial. Selecione um widget e toque em **Adicionar**. O widget será adicionado ao Ecrã inicial.
- **Definições:** configure as definições do Ecrã inicial, como o esquema do ecrã.

## Exibir todas as aplicações no Ecrã inicial

Sem utilizar um ecrã de Aplicações separado, pode definir o dispositivo para exibir todas as aplicações no Ecrã inicial. No Ecrã inicial, toque sem soltar numa zona vazia e, em seguida, toque em **Definições** → **Esquema do Ecrã inicial** → **Apenas Ecrã inicial** → **Aplicar**.

## Iniciar o Finder

Procure conteúdos no dispositivo.

- 1 No ecrã de Aplicações, toque em **Procurar**. Em alternativa, abra o painel de notificações, deslize o dedo para baixo e, em seguida, toque em **Q**.
- 2 Introduza a palavra-chave.  
A pesquisa inclui as aplicações e conteúdos existentes no dispositivo.  
Se tocar em **Q** no teclado, pode procurar mais conteúdo.

## Mover itens


Arraste um item para uma localização nova. Para mover o item para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã. Se tocar sem soltar num item e tocar em **Selecionar**, pode selecionar mais itens e movê-los ao mesmo tempo.

Para adicionar um atalho para uma aplicação no Ecrã inicial, toque sem soltar num item no ecrã de Aplicações e, em seguida, toque em **Adic. ao Ecrã ini.** Irá ser adicionado um atalho para a aplicação no Ecrã inicial.

Pode também mover aplicações utilizadas frequentemente para a área de atalhos na parte inferior do Ecrã inicial.

## Criar pastas

No Ecrã inicial ou no ecrã de Aplicações, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a sobre outra aplicação. Uma nova pasta contendo as aplicações selecionadas será criada. Toque em **Nome da pasta** e introduza um nome para a pasta.

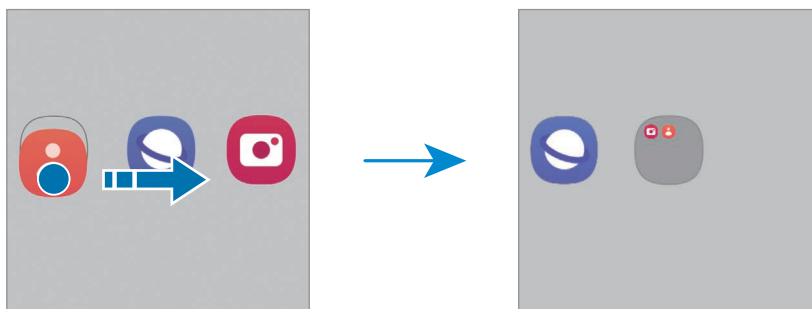

- Adicionar mais aplicações

Toque em **+** na pasta. Assinale as aplicações a adicionar e toque em **Concluir**. Pode, também, adicionar uma aplicação ao arrastá-la para a pasta.

- **Mover aplicações de uma pasta**

Arraste uma aplicação para uma localização nova.

- **Eliminar uma pasta**


Toque sem soltar numa pasta e, em seguida, toque em **Eliminar pasta**. Só a pasta será eliminada. As aplicações da pasta serão deslocadas para o ecrã de Aplicações.

## Painel lateral

Pode aceder às suas aplicações e funcionalidades favoritas a partir dos painéis laterais.

Arraste a alça do painel lateral na direção do centro do ecrã.

Se a alça do painel lateral não estiver visível, abra **Definições**, toque em **Visor** e, em seguida, toque no interruptor **Painéis laterais** para ativar.

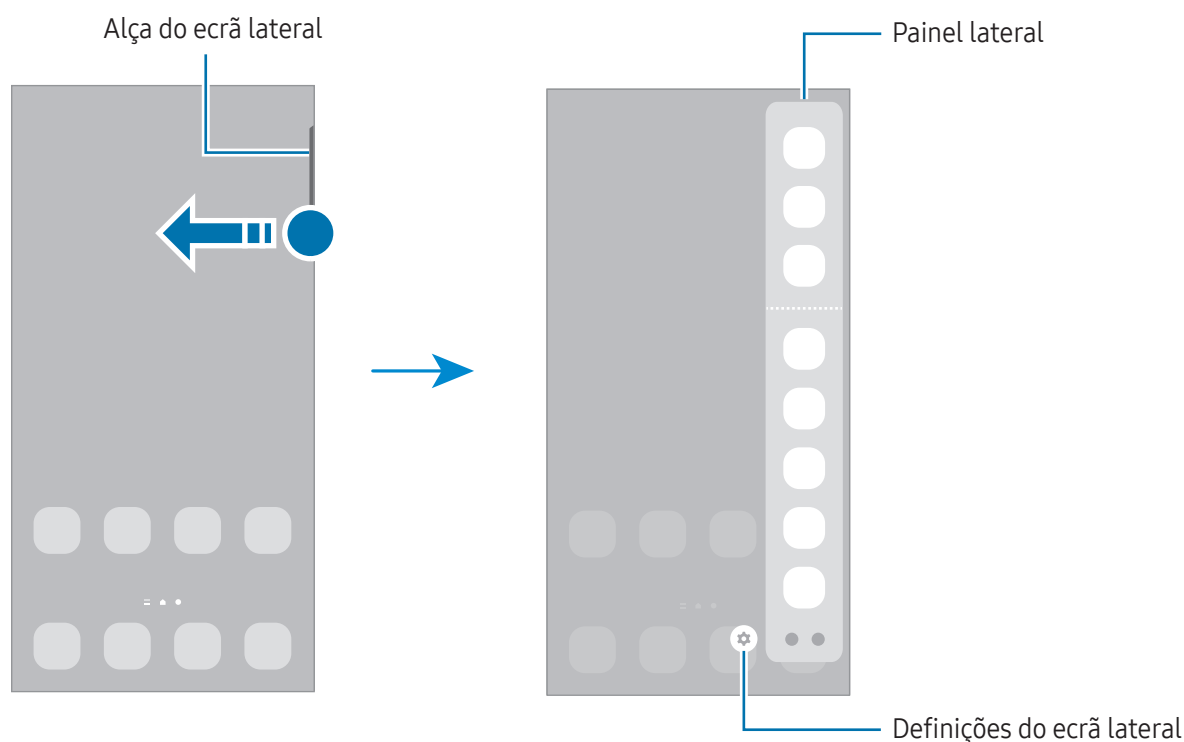

## Bloqueio do ecrã

Dobrar o dispositivo ou premir o botão lateral desliga o ecrã e bloqueia-o. Além disso, o ecrã desliga-se e bloqueia automaticamente se o dispositivo não for utilizado durante um período de tempo específico.

Para desbloquear o ecrã, deslize o dedo em qualquer direção quando o ecrã estiver ligado.

Se o ecrã estiver desligado, prima o botão lateral para o ligar. Em alternativa, toque duas vezes no ecrã.

## Alterar o método de bloqueio de ecrã

Para alterar o método de bloqueio do ecrã, abra **Definições**, toque em **Ecrã bloqueado** → **Tipo de bloqueio do ecrã** e, em seguida, selecione um método.

Quando define um padrão, PIN, palavra-passe ou os seus dados biométricos como método de bloqueio do ecrã, poderá proteger a sua informação pessoal, impedindo que outros possam aceder ao seu dispositivo. Depois de definir um método de bloqueio do ecrã, o dispositivo irá requerer um código de desbloqueio sempre que o desbloquear.

















Pode definir o seu dispositivo para realizar um reinício de dados de fábrica, se inserir várias vezes um código de desbloqueio errado, de seguida, e atingir o número de tentativas limite. Abra **Definições**, toque em **Ecrã bloqueado** → **Definições de bloqueio seguro**, desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido e, em seguida, toque no interruptor **Reposição de fábrica** para ativar.

## Ícones indicadores

Surgem na barra de estado ícones indicadores no cimo do ecrã. Os ícones listados na tabela são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem rede
	Potência do sinal
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Rede HSPA+ ligada



Ícone	Significado
	Rede 4G ligada
	Rede 5G ligada
	Rede 4G ligada em rede 4G que inclui a rede 5G
	Wi-Fi ligado
	Funcionalidade Bluetooth ativada
	Serviços de localização a serem utilizados
	Chamada em curso
	Chamada perdida
	Nova SMS ou MMS
	Alarme ativado
	Modo silencioso/modo de vibração
	Modo de voo ativado
	Ocorreu um erro ou aconselha-se atenção
	Carregamento da bateria/nível de carga da bateria




- A barra de estado pode não surgir na parte superior do ecrã em algumas aplicações. Para exibir a barra de estado, arraste para baixo desde a parte superior do ecrã.
- Alguns ícones indicadores surgem apenas quando abre o painel de notificações.
- Os ícones indicadores podem variar dependendo da operadora ou do modelo.

## Painel de notificações

Quando recebe novas notificações, surgem ícones indicadores na barra de estado. Para aceder a mais informação sobre os ícones, abra o painel de notificações e consulte os detalhes.

Para abrir o painel de notificações, arraste a barra de estado para baixo. Para fechar o painel de notificação, deslize o dedo de baixo para cima no ecrã.

Pode utilizar as funções seguintes no painel de notificações.

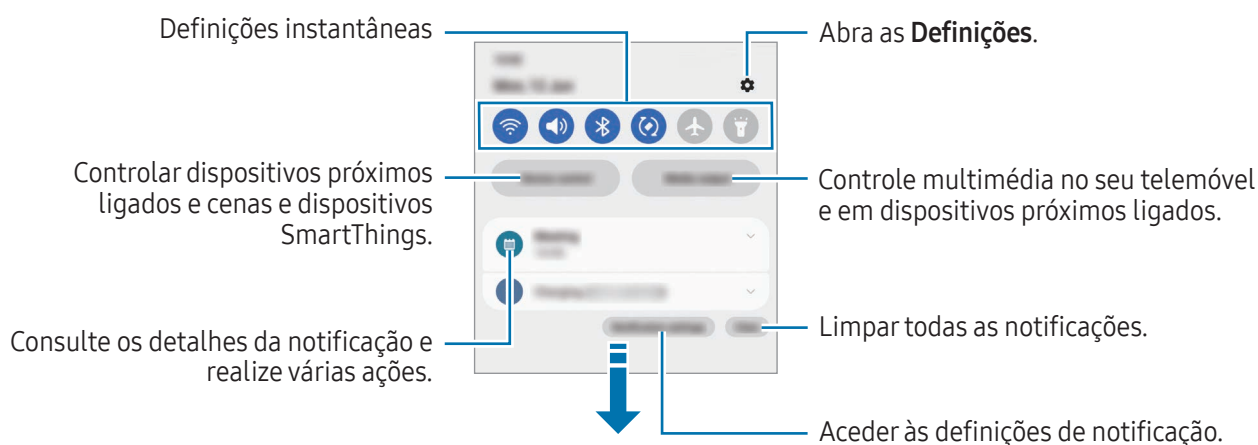


## Utilizar o painel instantâneo de definições

Deslize para baixo no painel de notificações para abrir o painel instantâneo de definições.



Toque em cada tecla para ligar ou desligar a funcionalidade específica. Para aceder a definições mais detalhadas, toque no texto por baixo de uma tecla ou toque numa tecla sem soltar.

Para editar teclas, toque em  ou toque em  → **Editar botões**.

Para apresentar a barra de ajuste do brilho do ecrã no painel de notificações, toque em  → **Esquema Painel instantâneo** → **Controlo de brilho** → **Mostrar sempre**.

## Controlar a reprodução de multimédia

Controle multimédia no seu telemóvel e em dispositivos próximos ligados no painel de notificações.

- 1 Abra o painel de notificações e toque em **Saída multimédia**.
- 2 Toque nos ícones no controlador para controlar a reprodução.

## Controlar dispositivos próximos

Abra e controle dispositivos próximos ligados, bem como dispositivos e cenas SmartThings utilizados com frequência, através do painel de notificações.

- 1 Abra o painel de notificações e toque em **Controlo de disp.**  
Irá aparecer os dispositivos próximos ligados, bem como os dispositivos e as cenas SmartThings.
- 2 Selecione um dispositivo próximo ou um dispositivo SmartThings para o controlar ou selecione uma cena para a iniciar.

## Modo Flex (utilizar o dispositivo dobrado)

Utilize o dispositivo dobrando-o e colocando-o numa superfície plana. Quando o dispositivo está dobrado de uma certa forma, pode colocá-lo na vertical.

Quando dobra o dispositivo, o esquema de algumas aplicações muda automaticamente. Por exemplo, quando utiliza a aplicação **Câmara**, as opções de disparo no topo do ecrã descem para facilitar o controlo. Consulte [Utilizar a câmara com o dispositivo dobrado \(modo Flex\)](#) para obter mais informações.

Se utilizar a funcionalidade do painel de modo Flex, pode experimentar outro esquema de ecrã. Consulte [Utilizar o painel de modo Flex](#) para obter mais informações.






- O dispositivo reconhece o respetivo estado como completamente dobrado ou desdobrado com base no ângulo que atinge quando desdobrado.
- Alterar o esquema do ecrã só está disponível em algumas aplicações.



## Utilizar o painel de modo Flex

Se ligar a funcionalidade do painel de modo Flex e dobrar o dispositivo, a aplicação atual é apresentada no topo e o painel de modo Flex é apresentado no fundo do ecrã. No painel de modo Flex, pode utilizar controlos úteis para a aplicação atual e um touchpad.

Para utilizar o painel de modo Flex, abra **Definições**, toque em **Funções avançadas** → **Labs** → **Painel de Modo Flex** e, em seguida, toque no interruptor para ativar a funcionalidade. Se dobrar o dispositivo enquanto utiliza aplicações que suportam esta funcionalidade, o ícone  aparece na barra de navegação. Toque em  para apresentar o painel de modo Flex. Para ocultar o painel, toque em .



- Se pretender apresentar automaticamente o painel de modo Flex quando dobrar o dispositivo, abra **Definições**, toque em **Funções avançadas** → **Labs** → **Painel de Modo Flex** → **Aplicações para mostrar Painel de Modo Flex automaticamente** e, em seguida, toque nos interruptores junto às aplicações pretendidas.
- O painel de modo Flex só está disponível para aplicações que suportam Ecrã dividido.



# Captura de ecrã e gravação de ecrã

## Captura de ecrã

Efetue uma captura de ecrã enquanto utiliza o dispositivo e escreva nela, desenhe, recorte-a ou partilhe-a. Pode capturar o ecrã atual e área deslocável.

### Como efetuar uma captura de ecrã

Utilize os métodos seguintes para efetuar uma captura de ecrã. Pode consultar as capturas de ecrã efetuadas na **Galeria**.


**Método 1)** Captura com botões: prima o botão lateral e o botão de baixar volume em simultâneo.

**Método 2)** Captura com deslize: com o cutelo da mão, deslize a mão para a esquerda ou para a direita no ecrã.



- Não é possível efetuar uma captura de ecrã enquanto utiliza algumas aplicações e funcionalidades.
- Se a opção de efetuar uma captura de ecrã com a mão não estiver ativada, abra **Definições**, toque em **Funções avançadas** → **Movimentos e gestos** e, em seguida, toque no interruptor **Passar a mão para capturar** para ativar.

Após efetuar a captura de ecrã, utilize as seguintes opções da barra de ferramentas na parte inferior do ecrã.



- : capture o conteúdo atual e o conteúdo oculto numa página alongada, tal como uma página web. Quando tocar em , o ecrã desloca-se automaticamente para baixo e captura mais conteúdo.
- : escreva ou desenhe na captura de ecrã ou recorte uma parte da mesma. Pode aceder à área recortada na **Galeria**.
- : adicione etiquetas à captura de ecrã. Para procurar capturas de ecrã por etiqueta, toque em **Q** na **Galeria**. Pode aceder à lista de etiquetas e procurar a captura de ecrã pretendida.
- : partilhe a captura de ecrã com outras pessoas.



Se as opções não estiverem visíveis no ecrã capturado, abra **Definições**, toque em **Funções avançadas** → **Capturas de ecrã e gravador de ecrã** e, em seguida, toque no interruptor **Mostrar barra ferram. após captura** para ativar.



## Gravação de ecrã

Grave o ecrã enquanto utiliza o dispositivo.

1 Abra o painel de notificações, deslize para baixo e, em seguida, toque em  (**Gravador de ecrã**).


2 Selecione uma definição de som e toque em **Iniciar gravação**.

Após a contagem decrescente, a gravação é iniciada.

- Para escrever ou desenhar no ecrã, toque em .
- Para gravar o ecrã com uma sobreposição de vídeo sua, toque em .

3 Quando terminar de gravar o vídeo, toque em .


Pode aceder ao vídeo na **Galeria**.


 Para alterar as definições da gravação de ecrã, abra **Definições** e toque em **Funções avançadas** → **Capturas de ecrã e gravador de ecrã**.

## Introduzir texto



### Teclado

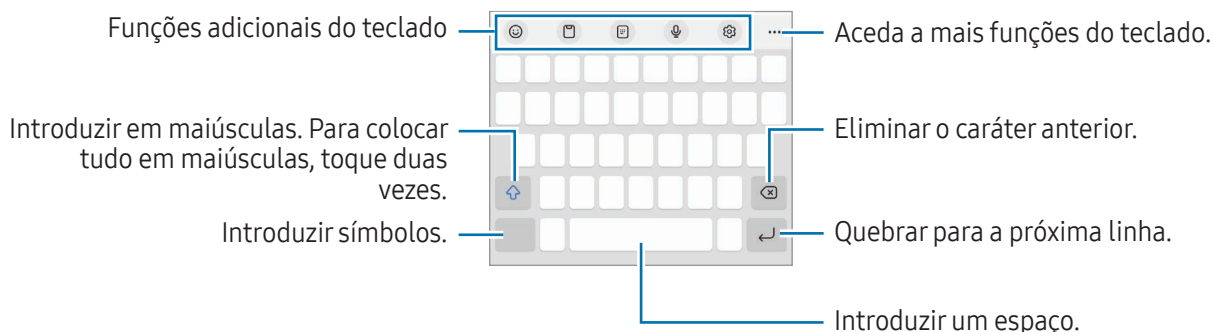Quando introduz texto, é automaticamente apresentado um teclado.



 A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

## Alterar o idioma de escrita


Toque em  → **Idiomas e Teclados** → **Gerir idiomas de introdução** e selecione os idiomas a utilizar. Quando seleciona dois ou mais idiomas, pode alterar entre os idiomas de escrita ao tocar em .

## Alterar o teclado






Na barra de navegação, toque em  para alterar o teclado.

Para o tipo de teclado, toque em  → **Idiomas e Teclados**, selecione o idioma e, em seguida, selecione o tipo de teclado que pretende.








- Se o botão de teclado () não aparecer na barra de navegação, abra **Definições**, toque em **Gestão geral** → **Lista de teclados e padrão** e, em seguida, toque no interruptor **Botão do teclado na barra de navegação** para ativar.
- Num teclado **3 x 4**, uma tecla representa três ou quatro caracteres. Para introduzir um carácter, toque na tecla correspondente repetidamente até que o carácter desejado surja.












## Funções adicionais do teclado

-  : introduzir emojis, autocolantes e muito mais. Também pode usar os autocolantes emoji que se pareçam consigo. Consulte [Utilizar os seus autocolantes EMOJI em conversas](#) para obter mais informações.
-  : adicionar um item à área de transferências.
-  : mudar para o modo de operação com uma mão.
-  : introduzir texto para voz.
-  : alterar as definições do teclado.

Toque em  para utilizar mais funções do teclado.

-  : alterar para o teclado dividido.
-  : alterar para o teclado flutuante. Pode mudar o teclado para outra localização ao arrastar o separador.
-  : procurar conteúdo e introduzi-lo.
-  : traduzir texto e introduzi-lo.
-  : detetar texto em documentos ou imagens e introduzi-lo.





-  : introduzir as suas informações pessoais registadas no Samsung Pass.
-  : detetar erros ortográficos e gramaticais e obter sugestões ao escrever em inglês.
-  : partilhar ligações de música.
-  : partilhar ligações de vídeo.
-  : introduzir emojis.
-  : anexar GIF.
-  /  /  : introduzir autocolantes.
-  : alterar o tamanho do teclado.
-  : abrir o painel de edição de texto.





Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo da operadora ou do modelo.

## Copiar e colar

- 1 Toque sem soltar sobre o texto.
- 2 Arraste  ou  para seleccionar o texto desejado ou toque em **Selecionar tudo** para seleccionar todo o texto.
- 3 Toque em **Copiar** ou **Cortar**.  
O texto seleccionado é copiado para a área de transferência.
- 4 Toque sem soltar onde pretende que o texto seja inserido e toque em **Colar**.  
Para colar o texto que copiou anteriormente, toque em **Área transferência** e selecione o texto.

## Extrair texto

Enquanto utiliza algumas aplicações, como a aplicação da **Galeria** ou da **Câmara**, pode extrair texto das imagens e copiar ou partilhar o texto. As ações que se seguem são um exemplo da extração de texto na aplicação **Galeria**.

- 1 Enquanto vê uma imagem na aplicação **Galeria**, toque em .  
O ícone  só aparece quando existe texto para extrair.
- 2 Selecione uma área para extrair texto.



- 3 Selecione a opção pretendida.


# Aplicações e funcionalidades

## Instalar e desinstalar aplicações

### Galaxy Store

Adquirir e transferir aplicações. Pode transferir aplicações especializadas para dispositivos Samsung Galaxy. Abra a aplicação **Galaxy Store**. Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em **Q** para procurar uma palavra-chave.



- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da operadora ou do modelo.
- Para alterar as definições de atualização automática, toque em **Menu** →  → **Atualizar apps automaticamente** e selecione uma opção.

### Play Store

Adquirir e transferir aplicações.

Abra a aplicação **Play Store**. Navegue pelas categorias de aplicações ou procure-as por palavra-chave.



- Para alterar as definições de atualização automática, toque no ícone da sua conta, toque em **Definições** → **Preferências de rede** → **Atualizar apps automaticamente** e, em seguida, selecione uma opção.

## Gerir aplicações

### Desinstalar ou desativar aplicações

Toque sem soltar numa aplicação e selecione uma opção.

- **Desinst.:** desinstale as aplicações transferidas.
- **Desativ.:** desative as aplicações padrão selecionadas que não podem ser desinstaladas no dispositivo.



- Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.


### Ativar aplicações

Abra **Definições**, toque em **Aplicações** →  → **Desativado** → **OK**, selecione uma aplicação e, em seguida, toque em **Ativar**.

## Definir as permissões das aplicações

Para que algumas aplicações funcionem corretamente, elas precisam de permissão para aceder ou utilizar informação do seu dispositivo.

Para aceder às definições de permissões das aplicações, abra **Definições** e toque em **Aplicações**. Selecione uma aplicação e toque em **Permissões**. Pode consultar a lista de permissões das aplicações e alterar as suas permissões.

Para consultar ou alterar as definições de permissões de aplicações por categoria de permissão, abra **Definições** e toque em **Aplicações** →  → **Gestor de autorizações**. Selecione um item e selecione uma aplicação.






Se não ativar as permissões das aplicações, as funcionalidades básicas das aplicações podem não funcionar corretamente.


## Telefone

### Introdução

Atender ou efetuar chamadas de voz e vídeo.


### Efetuar chamadas

- 1 Abra a aplicação **Telefone** e toque em **Teclado**.
- 2 Introduza um número de telefone.
- 3 Toque em  para efetuar uma chamada de voz, ou toque em  ou  para efetuar uma chamada de vídeo.

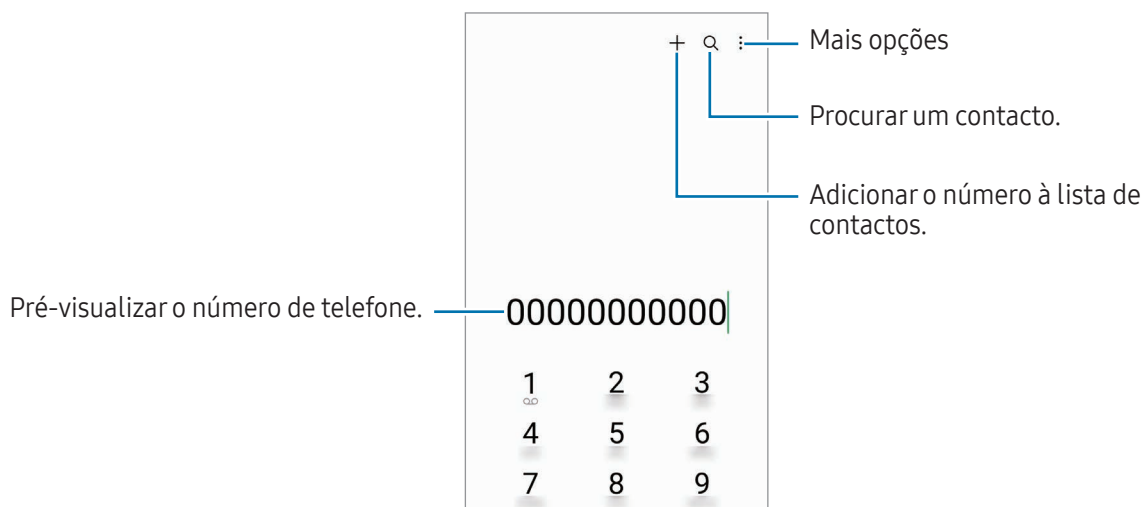


## Efetuar chamadas a partir dos registos de chamadas ou lista telefónica

Abra a aplicação **Telefone**, toque em **Recentes** ou **Contactos** e deslize um contacto ou número de telefone para a direita para efetuar uma chamada.


Se esta funcionalidade estiver desativada, toque em  → **Definições** → **Outras definições de chamadas** e, em seguida, toque no interruptor **Deslizar para ligar ou trocar msg** para a ativar.

## Utilizar a marcação rápida

Para definir um número para a marcação rápida, abra a aplicação **Telefone**, toque em **Teclado** →  → **Números de marcação rápida**, selecione um número de marcação rápida e, em seguida, adicione um número de telefone.

Para efetuar uma chamada, toque sem soltar num número de marcação rápida no teclado. Para os números de marcação rápida de 10 e acima, toque no(s) primeiro(s) dígito(s) do número e toque sem soltar no último. Por exemplo, se definir o número **123** como um número de marcação rápida, toque no **1**, no **2** e, em seguida, toque sem soltar no **3**.

## Efetuar uma chamada internacional

- 1 Abra a aplicação **Telefone** e toque em **Teclado**.
- 2 Toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja.
- 3 Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em .

## Receber chamadas



### Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior.

### Rejeitar uma chamada


Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem quando rejeitar uma chamada, arraste a barra **Enviar mensagem** para cima e selecione uma mensagem para enviar.

Para criar várias mensagens de rejeição, abra a aplicação **Telefone**, toque em  → **Definições** → **Mensagens de rejeição rápidas**, introduza uma mensagem e, em seguida, toque em .

## Bloquear números de telefone

Bloqueie chamadas de números específicos adicionados à sua lista de bloqueados.






Abra a aplicação **Telefone**, toque em  → **Definições** → **Bloquear números** e, em seguida, selecione os contactos ou números de telefone que pretende guardar na lista de números bloqueados.

Quando os números bloqueados o tentarem contactar, não irá receber notificações. As chamadas serão registadas no registo de chamadas.



Pode também bloquear as chamadas a receber de pessoas que não mostrem o seu ID de chamador. Toque no interruptor **Bloquear chamadas n.ºs desconhecidos** para ativar a funcionalidade.

## Opções durante as chamadas

- **Adicionar chamada:** efetue uma segunda chamada. A primeira chamada irá ser colocada em espera. Quando terminar a segunda chamada, a primeira chamada irá ser retomada.
- **Colocar chamada em espera:** coloque uma chamada em espera.
- **Cham. vídeo:** mude para uma videochamada.
- **Bluetooth:** mude para um auricular Bluetooth se este estiver ligado ao dispositivo.
- **Altifalante:** ligue ou desligue o altifalante. Ao utilizar o altifalante, mantenha o dispositivo afastado dos seus ouvidos.
- **Desligar micro:** desligue o microfone para que o outro participante não o possa ouvir.
- **Teclado/Ocultar:** abra ou feche o teclado.
-  : termina a chamada atual.
-  : durante uma videochamada, mude para uma chamada de voz.
-  : defina o dispositivo para alterar o ângulo e o zoom automaticamente ao reconhecer e acompanhar pessoas durante as videochamadas.
-  : durante uma videochamada, bloqueie o ecrã.
- **Efeitos:** durante uma videochamada, aplique vários efeitos.
-  : durante uma videochamada, altere o tamanho do ecrã.
- **Câmara:** durante uma videochamada, desliga a câmara para que o outro participante não o possa ver.
- **Mudar:** durante uma videochamada, alterna entre a câmara frontal e a câmara traseira.



Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo da operadora ou do modelo.

# Contactos

## Introdução

Criar e gerir os contactos no dispositivo.

## Adicionar contactos

### Criar um novo contacto

- 1 Abra a aplicação **Contactos** e toque em **+**.
- 2 Selecione uma localização de armazenamento.
- 3 Introduza as informações de contacto e toque em **Guardar**.

### Importar contactos

Adicione contactos importando-os de outros armazenamentos para o seu dispositivo.

- 1 Abra a aplicação **Contactos** e toque em **≡** → **Gerir contactos** → **Importar contactos**.
- 2 Siga as instruções apresentadas no ecrã para importar os contactos.

### Sincronizar contactos com as suas contas online






Sincronize os contactos do seu dispositivo com os contactos online guardados nas suas contas online, tal como a sua Samsung account.

- 1 Abra **Definições**, toque em **Contas e cópia de segurança** → **Gerir contas** e selecione a conta com a qual pretende sincronizar.
- 2 Toque em **Sincronizar conta** e toque no interruptor **Contactos** para ativar.


## Procurar contactos

Abra a aplicação **Contactos**. Toque em **Q** no cimo da lista de contactos e introduza critérios de procura.

Toque no contacto. Em seguida, escolha uma das seguintes ações:

-  : efetuar uma chamada de voz.
-  : redigir uma mensagem.
-  /  : efetuar uma chamada de vídeo.
-  : redigir um e-mail.


## Eliminar contactos

- 1 Abra a aplicação **Contactos** e toque em  → **Editar**.
- 2 Selecione os contactos e toque em **Eliminar**.

Para eliminar os contactos um a um, toque num contacto na lista de contactos e, depois, em **Mais** → **Eliminar**.


## Partilhar contactos

Pode partilhar contactos com outras pessoas utilizando várias opções de partilha.

- 1 Abra a aplicação **Contactos** e toque em  → **Editar**.
- 2 Selecione os contactos e toque em **Partilhar**.
- 3 Selecione um método de partilha.


## Criar grupos

Pode adicionar grupos, como família ou amigos, e gerir os contactos por grupo.

- 1 Abra a aplicação **Contactos** e toque em  → **Grupos** → **Criar grupo**.
- 2 Siga as instruções apresentadas no ecrã para criar um grupo.

## Combinar contactos

Se existirem contactos duplicados na sua lista de contactos, combine-os num único contacto para organizar a sua lista de contactos.

- 1 Abra a aplicação **Contactos** e toque em  → **Gerir contactos** → **Unir contactos**.
- 2 Assinale os contactos e toque em **Juntar**.






# Mensagens


## Introdução

Envie e consulte mensagens por conversa.


Poderá ter custos adicionais no envio ou receção de mensagens enquanto estiver em roaming.

## Enviar mensagens

- 1 Abra a aplicação **Mensagens** e toque em .
- 2 Adicione destinatários e introduza uma mensagem.  
Para gravar e enviar uma mensagem de voz, toque sem soltar em  e diga a sua mensagem. O ícone de gravação apenas é apresentado quando o campo de introdução de mensagem estiver vazio.
- 3 Toque em  para enviar a mensagem.

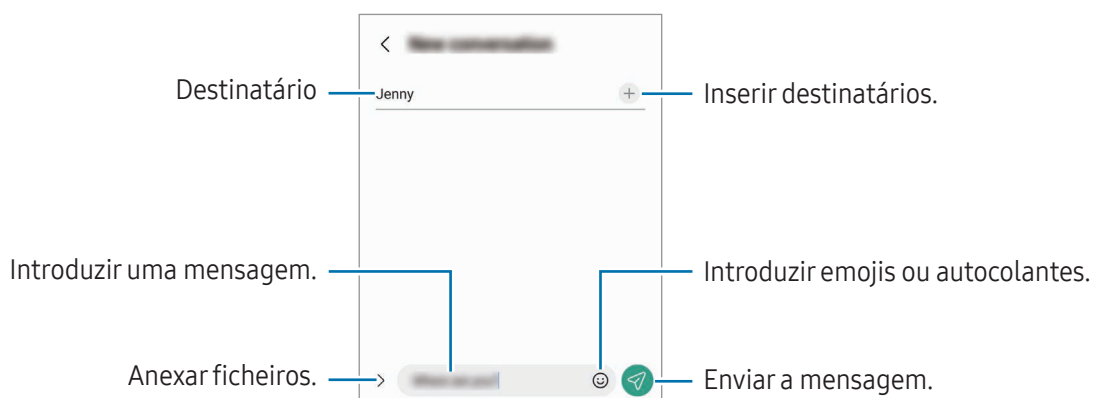

## Verificar mensagens

- 1 Abra a aplicação **Mensagens** e toque em **Conversações**.
- 2 Na lista de mensagens, selecione um contacto ou número de telefone.
  - Para responder à mensagem, toque no campo de introduzir mensagem, introduza uma mensagem e, em seguida, toque em .
  - Para ajustar o tamanho da letra, afaste dois dedos ou aproxime-os no ecrã.

## Ordenar mensagens

Pode ordenar as mensagens por categoria.

Abra a aplicação **Mensagens** e toque em **Conversações** → **+**.

Se a opção de categoria não aparecer, toque em **⋮** → **Definições** e toque no interruptor **Categorias de conversa** para ativar.

## Eliminar mensagens

Toque sem soltar numa mensagem que pretenda eliminar e, em seguida, toque em **Eliminar**.

## Alterar as definições das mensagens

Abra a aplicação **Mensagens** e toque em **⋮** → **Definições**. Pode bloquear as mensagens não desejadas, alterar as definições das notificações e muito mais.

# Câmara

## Introdução

Tire fotografias e grave vídeos utilizando vários modos e definições.

### Protocolo da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

## Tirar fotografias

### 1 Abra a aplicação **Câmara**.

Também pode abrir a aplicação ao premir o botão lateral duas vezes ou ao arrastar o ícone  para a esquerda no ecrã bloqueado.




- Algumas funcionalidades da câmara não estão disponíveis quando abre a aplicação **Câmara** a partir do ecrã bloqueado ou quando o ecrã está desligado enquanto o método de bloqueio de ecrã está definido.
- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Alguns métodos poderão não estar disponíveis dependendo da operadora ou do modelo.

### 2 Toque na imagem no ecrã de pré-visualização onde pretende que a câmara foque.

Para ajustar o brilho das fotografias, arraste a barra de ajuste apresentada acima ou abaixo da moldura circular.

### 3 Toque em para tirar uma fotografia.

Para alterar o modo de fotografia, arraste a lista de modos de fotografia para a esquerda ou para a direita ou deslize para a esquerda ou para a direita no ecrã de pré-visualização.

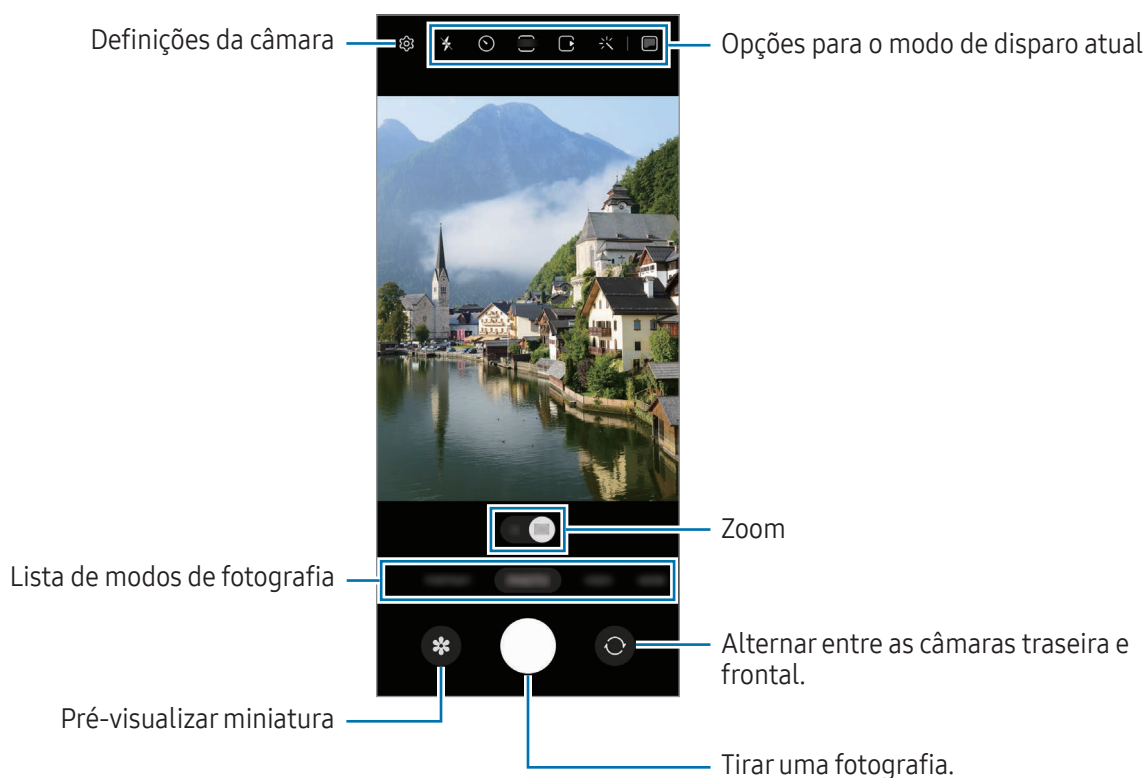



- O ecrã de pré-visualização pode variar dependendo do modo de fotografia e da câmara utilizada.
- O foco poderá não ser nítido se o motivo estiver próximo. Tire fotografias ou grave vídeos a uma boa distância.
- Se as fotos que tira aparentam estar desfocadas, limpe a objetiva da câmara e volte a tentar.
- Certifique-se de que a objetiva não está danificada ou contaminada. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar corretamente em alguns modos que requeiram alta resolução.
- A câmara do seu dispositivo tem uma objetiva grande-angular. Poderá ocorrer ligeira distorção em fotografias ou vídeos com ângulo de visualização amplo, o que não indica problemas de desempenho do dispositivo.
- A capacidade máxima de gravação de um vídeo poderá variar consoante a resolução.
- A câmara poderá ficar embaciada ou formar condensação caso o dispositivo seja exposto a mudanças de temperatura repentinas, devido à diferença de temperatura fora e dentro da cobertura da câmara. Tente evitar essas condições ao utilizar a câmara. Se a câmara ficar embaciada, deixe a mesma secar naturalmente à temperatura ambiente antes de tirar fotografias ou gravar vídeos, caso contrário poderão ficar desfocados.

## Utilizar as funcionalidades de zoom

Selecione **0.5x/1x** ou arraste para a esquerda ou para a direita para aumentar ou diminuir o zoom. Em alternativa, afaste dois dedos para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.

- **0.5x:** pode tirar fotografias e gravar vídeos com ângulo de visualização amplo de paisagens com a câmara ultra grande-angular.
- **1x:** tire fotografias e grave vídeos com proporções normais com a câmara grande angular.



As funcionalidades de zoom estão disponíveis apenas quando utilizar a câmara traseira.

## Bloquear o foco (AF) e a exposição (AE)



Pode bloquear o foco ou a exposição numa área selecionada para evitar que a câmara se ajuste automaticamente com base nas mudanças de objetos ou nas fontes de luz.

Toque sem soltar na área para focar; a moldura AF/AE irá surgir na área e a definição de foco e exposição será bloqueada. A definição permanece bloqueada mesmo depois de tirar uma fotografia.














Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo do modo de fotografia.












## Utilizar a tecla de câmara

- Toque sem soltar na tecla de câmara para gravar um vídeo.
- Para tirar fotografias em sequência, deslize a tecla de câmara até à margem do ecrã sem soltar. Se tocar em  no ecrã de pré-visualização e tocar em **Deslizar Botão de obturador para → Criar GIF**, pode criar GIF.
- Se adicionar outra tecla de câmara, pode movê-la para qualquer parte do ecrã e tirar fotografias de forma mais conveniente. No ecrã de pré-visualização, toque em  → **Métodos de disparo** e no **Botão de obturador flutuante** para ativar.

## Opções para o modo de disparo atual

No ecrã de pré-visualização, utilize as opções seguintes.

-  : ligue ou desligue o flash.
-  : selecione o período de espera antes da câmara tirar uma fotografia automaticamente.
-  : selecione uma proporção para fotografias.
-  : ative ou desative a funcionalidade de fotografia em movimento. Se a ativar, também será gravado um clipe de vídeo que mostrará as imagens captadas alguns segundos antes de tocar na tecla de câmara.
-  : ative ou desative a funcionalidade de superestabilização.
-  : altere o tempo de gravação dos vídeos de movimento rápido.
-  : selecione uma velocidade de fotogramas para os vídeos de movimento rápido.
-  : selecione uma proporção para vídeos.
-  : selecione uma resolução para os vídeos.
-  : aplique um efeito de filtro ou efeitos de beleza.
-  : ligue ou desligue o ecrã de capa.

-  : selecione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados.  **Medição ponderada ao centro** utiliza a luz na parte central da fotografia para calcular a exposição da fotografia.  **Medição matricial** calcula a média da cena completa.  **Medição pontual** utiliza a luz numa área concentrada central da fotografia para calcular a exposição da fotografia.
-  : ajuste o tom da cor.
-  : no modo **ALIMENTOS**, foca um motivo dentro da moldura e desfoca a imagem fora da moldura.
-  : no modo **ALIMENTOS**, ajuste a temperatura da cor.
-  : ative ou desative a funcionalidade de deteção de movimento ao gravar vídeos em super câmara lenta.
-  : no modo **VISTA DE REALIZADOR**, altere a opção de guardar.
-  : no modo **VISTA DE REALIZADOR**, altere o ecrã.
-  : personalize as opções das fotografias com a funcionalidade de captação única.



As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo de disparo ou do modelo.

## Utilizar a câmara com o dispositivo dobrado (modo Flex)

Pode dobrar o dispositivo e colocá-lo numa superfície plana para utilizar a câmara de forma mais conveniente. Quando dobra o dispositivo, o esquema da câmara muda automaticamente.








## Utilizar o ecrã de capa

Pode tirar fotografias ou gravar vídeos com o ecrã de capa enquanto o dispositivo está completamente dobrado ou desdobrado.

## Utilizar a câmara com o dispositivo totalmente dobrado

Pode tirar selfies ou gravar vídeos com a câmara traseira mesmo quando o dispositivo está dobrado.




- 1 No ecrã de capa, arraste  para fora do círculo grande.  
Em alternativa, prima o botão lateral duas vezes para abrir a aplicação da **Câmara**.
  - 2 Para alterar o modo de disparo, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita no ecrã de pré-visualização.
    - Para utilizar as funcionalidades de zoom, afaste dois dedos ou aproxime-os no ecrã.
    - Para utilizar opções de disparo, toque em .
  - 3 Toque no ecrã para tirar uma selfie ou gravar um vídeo. Se quiser usar a tecla de câmara, toque em   
→  para adicionar a tecla ao ecrã.  
Em alternativa, mostre a palma da mão à câmara ou prima o botão de volume para tirar uma selfie ou gravar um vídeo.
-  Enquanto utiliza a câmara com o dispositivo totalmente dobrado, pode desdobrar o dispositivo e colocá-lo na vertical para utilizar a câmara mais convenientemente. Até chegar a um certo ângulo, a imagem não passará para o ecrã principal, pelo que poderá continuar a utilizar a câmara no ecrã de capa.





## Utilizar ecrãs de pré-visualização duplos


Pode pré-visualizar a cena fotografada tanto no ecrã principal como no ecrã de capa para ver como vai ficar. Também pode consultar informação conexa, como o ícone de gravação de vídeo e o cronómetro decrescente no ecrã de capa.

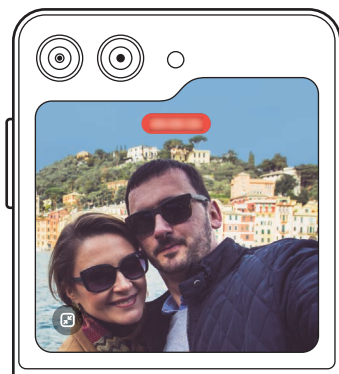


Gravação de vídeo



Cronómetro

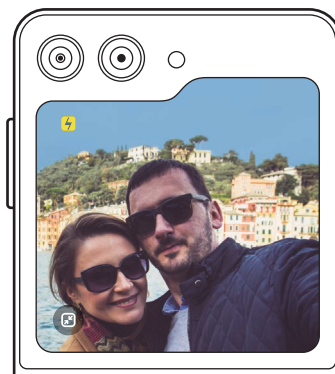

Flash

- 1 No ecrã de pré-visualização, toque em .

O ecrã de capa liga.

Para ajustar o ecrã de pré-visualização para a proporção real, toque em  no ecrã de capa.

- 2 Toque em  para tirar uma fotografia ou toque em  para gravar um vídeo.



Não utilize o flash perto dos olhos. Utilizar um flash perto dos olhos pode levar a perda de visão temporária ou danos oculares.



Esta funcionalidade só está disponível em alguns modos de disparo.

## Modo de fotografia


A câmara ajusta as opções de disparo automaticamente consoante o ambiente.


Na lista de modos de fotografia, toque em **FOTOGRAFIA** e toque em  para tirar uma fotografia.

### Sugestões de disparo

A câmara reconhece a posição e o ângulo do motivo e sugere a composição ideal para a fotografia.




No ecrã de pré-visualização, toque em  e toque no interruptor **Sugestões de disparo** para ativar.

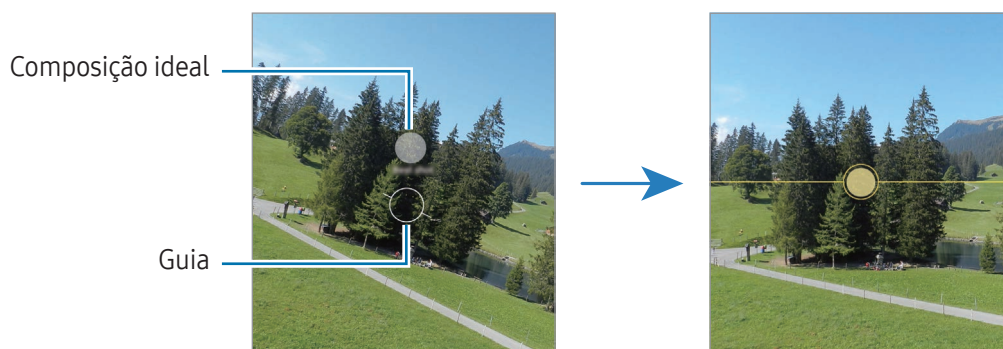- 1 Na lista de modos de fotografia, toque em **FOTOGRAFIA**.  
Irá surgir uma guia no ecrã de pré-visualização.
- 2 Aponte a guia ao motivo.  
A câmara reconhece a composição e a composição recomendada aparece no ecrã de pré-visualização.
- 3 Mova o dispositivo de modo que a guia corresponda à composição recomendada.  
Quando conseguir a composição ideal, a guia mudará para amarelo.
- 4 Toque em  para tirar uma fotografia.



### Tirar selfies

Pode tirar selfies com a câmara frontal.

- 1 No ecrã de pré-visualização, deslize o dedo para cima ou para baixo ou toque em  para mudar para a câmara frontal para selfies.
- 2 Olhe para a objetiva da câmara frontal.  
Para tirar selfies com um disparo de ângulo amplo da paisagem ou das pessoas, toquem em .
- 3 Toque em  para tirar uma fotografia.

## Aplicar efeitos de filtro e de beleza

Pode seleccionar um efeito de filtro e modificar características do rosto, tais como o tom da pele ou o formato do rosto antes de tirar uma fotografia.

- 1 No ecrã de pré-visualização, toque em
- 2 Selecione os efeitos e tire uma fotografia.  
Se tocar em , pode transferir filtros da **Galaxy Store** ou criar o seu próprio filtro com uma imagem com um tom de cor de que goste na **Galeria**.

## Modo de vídeo

A câmara ajusta as opções de disparo automaticamente consoante o ambiente.

- 1 Na lista de modos de fotografia, toque em **VÍDEO** e toque em para gravar um vídeo.
  - Para alternar entre as câmaras traseira e frontal enquanto grava, deslize o dedo para cima ou para baixo no ecrã de pré-visualização ou toque em
  - Para capturar uma imagem a partir do vídeo enquanto grava, toque em
- 2 Toque em para parar a gravação do vídeo.

## Estabilizar vídeos (Super estável)

Caso trema demasiado ao gravar vídeos, utilize a funcionalidade Super estável para obter maior estabilização de vídeo.

Toque em **VÍDEO**, na lista de modos de fotografia, toque em nas opções de fotografia para ativar e, em seguida, grave um vídeo.

## Utilizar a funcionalidade de enquadramento automático

(alterar o ângulo de disparo e o zoom ao acompanhar as pessoas)






Pode definir o dispositivo para alterar o ângulo de disparo e o zoom automaticamente ao reconhecer e acompanhar as pessoas enquanto grava vídeos.


Na lista de modos de fotografia, toque em **VÍDEO**, toque em para ativar e, em seguida, grave um vídeo.

Para acompanhar e ajustar o ângulo de disparo e o aumento do zoom numa pessoa seleccionada, toque na moldura apresentada à volta da pessoa. Para desativar o acompanhamento, toque novamente na moldura.


## Modo de perspetiva de realizador



Grave vídeos com vários ângulos de visualização ao alterar de câmara. Pode guardar os vídeos das câmaras dianteira e traseira em separado e editá-los. Também pode reproduzir os vídeos de várias formas, como em vista de ecrã dividido ou vista imagem na imagem.

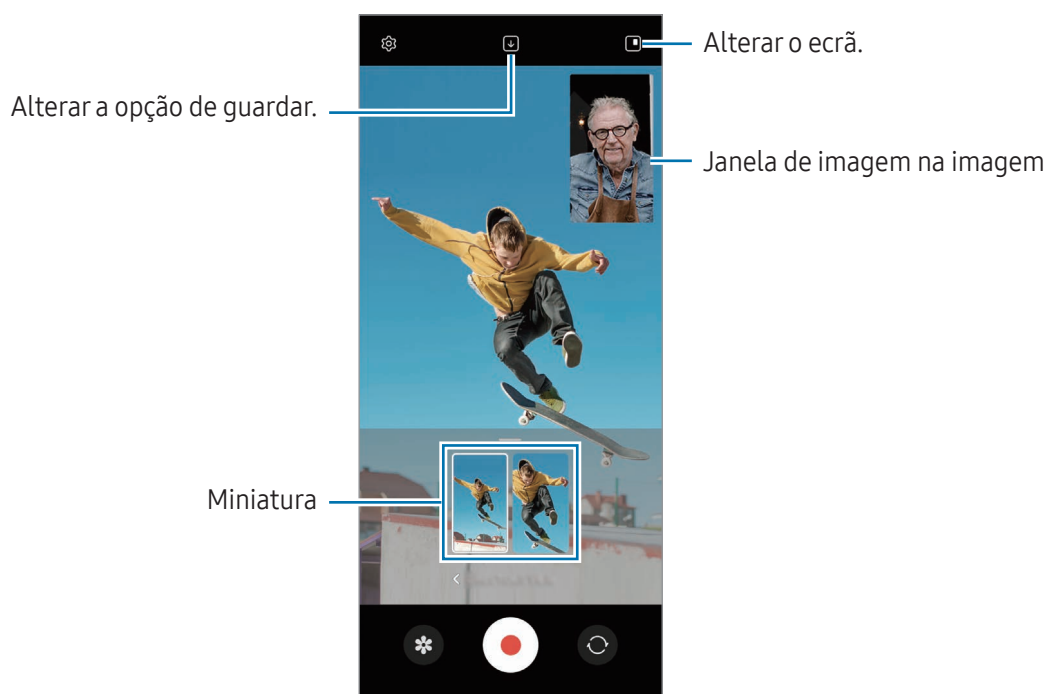- 1 Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS → VISTA DE REALIZADOR**.
- 2 Selecione o ecrã e a miniatura da câmara pretendidos e toque em  para gravar um vídeo.
  - Para guardar os vídeos das câmaras dianteira e traseira em separado, toque em .
  - Para alterar o ecrã antes de começar a gravação, toque em  e selecione o ecrã pretendido.
  - Pode alterar a miniatura da câmara durante a gravação. Se a miniatura estiver oculta, toque em  para a apresentar.
- 3 Toque em  para parar a gravação do vídeo.




## Controlar a janela de imagem na imagem durante a reprodução de um vídeo

Se definir o ecrã como  **Vista de imagem na imagem**, pode alterar o tamanho ou a localização da janela de imagem na imagem durante a gravação ou reprodução de um vídeo.


- 1 No ecrã de pré-visualização, toque em  para alterar a opção de guardar para  **Guardar frontal e traseiro como vídeos 16:9 separados**.

2 Toque em  para gravar um vídeo.

Pode alterar o tamanho ou a localização da janela de imagem na imagem antes e durante a gravação.

- Para aumentar a janela de imagem na imagem, toque na janela e em .
- Para mover a janela de imagem na imagem, arraste-a para onde pretende.

3 Toque em  para parar a gravação do vídeo.

Também pode controlar a janela de imagem na imagem durante a reprodução do vídeo. Toque na miniatura de pré-visualização no ecrã de pré-visualização ou abra a aplicação **Galeria**, selecione o vídeo e, em seguida, toque em  → **Abrir no Leitor de vídeo**.

## Modo de disparo único


Tire várias fotografias e grave vários vídeos com um único disparo.


O seu dispositivo seleciona automaticamente os melhores planos e cria fotografias com filtros ou vídeos com determinadas secções repetidas.

1 Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **CAPTAÇÃO ÚNICA**.

2 Toque em  para capturar o momento desejado.




3 Quando terminar, toque na miniatura de pré-visualização.

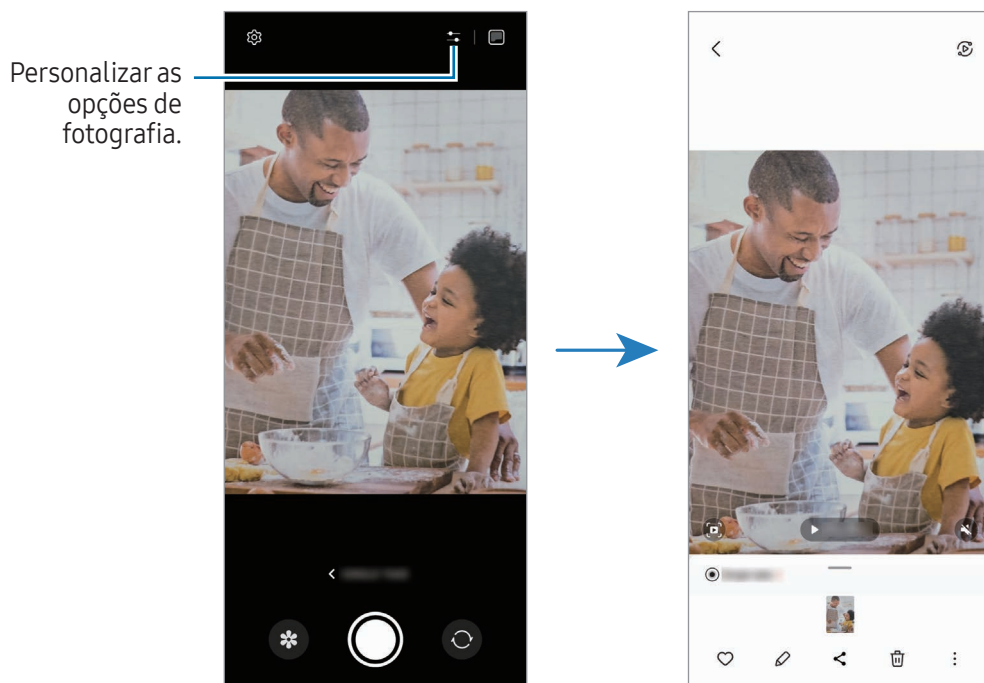Para consultar outros resultados, arraste o ícone — para cima. Para guardar resultados separadamente, toque em **Selecionar**, assinale os itens pretendidos e toque em .



## Modo de retrato/modo de vídeo vertical

Ao utilizar o modo de retrato ou o modo de vídeo vertical, pode tirar fotografias ou gravar vídeos em que o fundo fica desfocado e o motivo se destaca claramente. Também pode aplicar um efeito de fundo e editá-lo depois de tirar uma fotografia.



- 1 Na lista de modos de fotografia, toque em **RETRATO** ou toque em **MAIS** → **VÍDEO DE RETRATO**.
- 2 Toque em  e selecione o efeito de fundo pretendido.  
Para ajustar a intensidade do efeito de fundo, arraste a barra de ajuste.
- 3 Quando surgir **Pronto** no ecrã de pré-visualização, toque em  para tirar uma fotografia ou em  para gravar um vídeo.




- As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo de disparo.
- Utilize esta funcionalidade num local com luz suficiente.
- O fundo desfocado poderá não ser aplicado corretamente nas seguintes condições:
  - O dispositivo ou o motivo pode estar a mover-se.
  - O motivo é fino ou transparente.
  - O motivo tem uma cor semelhante à do fundo.
  - O motivo ou fundo são simples.

## Modo profissional/Modo de vídeo profissional

Tire fotografias ou grave vídeos ajustando manualmente várias opções de fotografia, tal como o valor da exposição e o valor ISO.

Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **PRO** ou **PRO VIDEO**. Selecione opções e personalize as definições e depois toque em  para tirar uma fotografia ou toque em  para gravar um vídeo.


### Opções disponíveis

-  : repor as definições.
- **ISO**: selecione um valor ISO. Isto controla a sensibilidade da câmara à luz. Valores baixos são para motivos estáticos ou com luzes brilhantes. Valores altos são para motivos com movimentos rápidos ou com pouca luz. Contudo, definições de ISO mais altas podem resultar em ruído visual nas fotografias ou vídeos.
- **SPEED**: ajuste a velocidade do obturador. Uma velocidade do obturador mais lenta permite mais entrada de luz, pelo que a fotografia ou vídeo se torna mais claro. Isto é ideal para fotografias ou vídeos de cenários ou fotografias ou vídeos captados à noite. Uma velocidade do obturador mais rápida permite menos entrada de luz. Isto é ideal para tirar fotografias ou gravar vídeos de motivos em rápido movimento.
- **EV**: altere o valor de exposição. Isto determina a quantidade de luz que o sensor da câmara recebe. Para condições de pouca luz, utilize uma exposição superior.
- **FOCUS**: altere o modo de foco. Arraste a barra de ajuste para ajustar manualmente o foco.
- **WB**: selecione um equilíbrio de brancos apropriado, de modo que as imagens tenham cores reais. Pode definir a temperatura da cor.
- **MIC**: selecione o dispositivo a utilizar como microfone ou altere o nível de som. Também pode utilizar um microfone Bluetooth ou USB ao ligá-lo ao seu dispositivo (modo de vídeo profissional).
- **ZOOM**: ajuste a velocidade de zoom (modo vídeo profissional).

## Separar a área de foco da área de exposição


Pode separar a área de foco da área de exposição.

Toque sem soltar no ecrã de pré-visualização. A moldura AF/AE irá surgir no ecrã. Arraste a moldura para o sítio onde pretende separar a área de foco e a área de exposição.

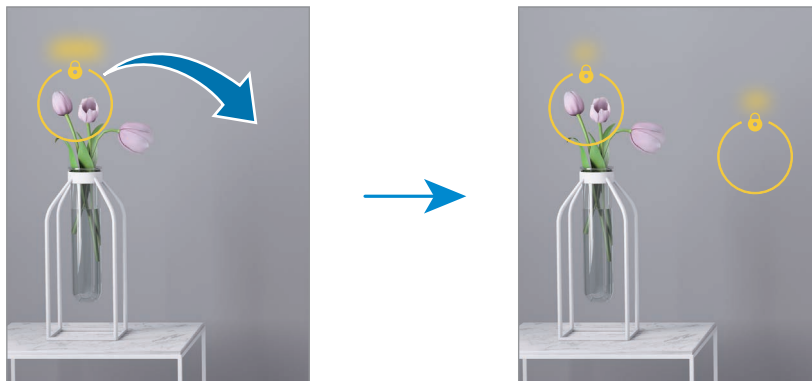



## Modo noite

Tire uma fotografia em condições de baixa luminosidade, sem utilizar o flash. Se utilizar um tripé, obterá resultados com maior luminosidade e nitidez. Se estiver no modo Flex porque o dispositivo está a ser dobrado, coloque-o numa superfície plana.

- 1 Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **NOTURNO**.  
Se definir o tempo apresentado na parte inferior direita do ecrã para **Máx.**, poderá obter fotografias mais nítidas.
- 2 Toque em  e mantenha o dispositivo estável até a captura estar concluída.

## Modo alimentos



Tire fotografias de comida com cores mais vibrantes.

- 1 Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **ALIMENTOS**.  
Aparece uma moldura no ecrã e a área fora desta fica desfocada.
- 2 Para redimensionar a moldura, arraste uma margem da moldura.  
Toque na área que pretende ou arraste a moldura para a mover.
- 3 Toque em  e arraste a barra de ajuste para ajustar a temperatura da cor.
- 4 Toque em  para tirar uma fotografia.



## Modo panorama



Com o modo de panorama, tire uma série de fotografias e cole-as entre si para criar uma cena mais ampla.


- 1 Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **PANORAMA**.
- 2 Toque em  e mova o dispositivo lentamente numa direção.  
Mantenha a imagem dentro da moldura no visor da câmara. Se a imagem de pré-visualização estiver fora da moldura guia ou se não mover o dispositivo, o dispositivo para automaticamente de tirar fotografias.
- 3 Toque em  para parar de tirar fotografias.


 Evite tirar fotografias de fundos indistintos, tal como céu limpo ou uma parede branca.

## Modo Super câmara lenta

A super câmara lenta é uma funcionalidade que grava em câmara lenta um momento que passa rápido para que o possa apreciar mais tarde.

- 1 Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **SUPER LENTO** e toque em  para gravar um vídeo.  
O dispositivo captura o momento em super câmara lenta e grava-o como um vídeo.
- 2 No ecrã de pré-visualização, toque na miniatura de pré-visualização.  
Para editar a secção de super câmara lenta, toque em  e arraste a barra de edição da secção para a esquerda ou para a direita.

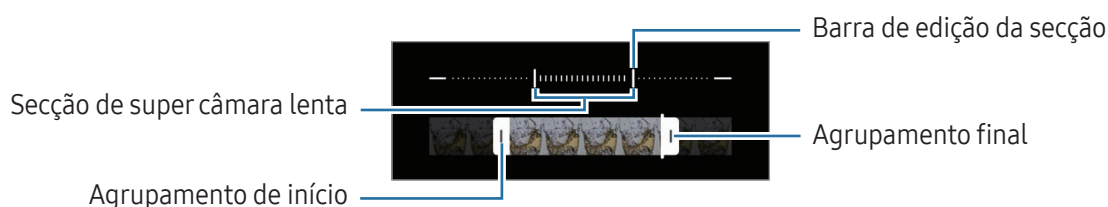

 Utilize esta funcionalidade num local com luz suficiente. Ao gravar um vídeo em espaços interiores, com iluminação insuficiente ou fraca, o ecrã pode parecer escuro ou granulado. O ecrã pode piscar em certas condições de iluminação, como em locais com iluminação fluorescente.

## Gravação de vídeos automaticamente em super câmara lenta

Para captar o momento em super câmara lenta quando é detetado movimento na área de deteção de movimento, toque em para ativar. A funcionalidade de deteção será ativada e a área de deteção de movimento irá surgir no ecrã de pré-visualização.

Toque em para iniciar a gravação. Quando é detetado movimento, o dispositivo inicia a gravação em super câmara lenta e guarda-o como um vídeo.

A gravação em super câmara lenta poderá começar num momento indesejável, caso se verifiquem as seguintes condições:

- Quando o dispositivo vibra ou outro objeto está em movimento perto do motivo na área de deteção de movimento.
- Quando a gravação ocorre sob uma iluminação cintilante, como em locais com iluminação fluorescente.

## Modo câmara lenta

Grave um vídeo para o visualizar em câmara lenta. Pode especificar as secções dos seus vídeos para serem reproduzidas em câmara lenta.


1 Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **CÂMARA LENTA** e toque em para gravar um vídeo.

2 Quando terminar de gravar, toque em para parar.

3 No ecrã de pré-visualização, toque na miniatura de pré-visualização.





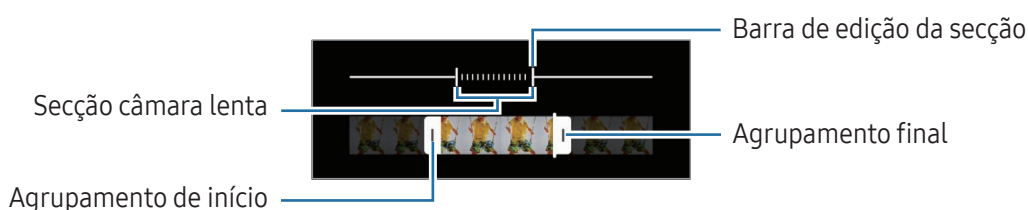

A secção rápida do vídeo será configurada como uma secção de câmara lenta e a reprodução do vídeo será iniciada. Serão criadas até duas secções de câmara lenta com base no vídeo.

Para editar a secção de câmara lenta, toque em e arraste a barra de edição da secção para a esquerda ou para a direita.




## Modo movimento rápido

Grave cenas, tais como, carros ou pessoas a passar e visualize-as em vídeos de movimento rápido.

- 1 Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **MOVIMENTO RÁPIDO**.
- 2 Toque em  e selecione uma opção de taxa de frames.
  - Se definir os fotogramas por segundo para , o dispositivo irá ajustar automaticamente os fotogramas de acordo com o movimento da cena.
  - Se pretender gravar rastros de estrelas, defina a velocidade de fotogramas como  e toque em .
- 3 Toque em  para iniciar a gravação.
- 4 Toque em  para terminar a gravação.

## Personalizar as definições da câmara

No ecrã de pré-visualização, toque em . Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do modo de fotografia.

### Funcionalidades inteligentes

- **Otimizador de fotos:** defina o dispositivo de modo a ajustar as definições de cor e aplicar o efeito otimizado automaticamente consoante o motivo ou a cena.
- **Sugestões de disparo:** defina o dispositivo para sugerir a composição ideal para a fotografia através do reconhecimento da posição e do ângulo do motivo.
- **Digitalizar códigos QR:** configure o dispositivo para que leia códigos QR a partir do ecrã de pré-visualização.


### Fotografias

- **Deslizar Botão de obturador para:** selecione uma ação a executar quando desliza a tecla de câmara para a margem do ecrã sem soltar.
- **Marca de água:** adicione uma marca de água no canto inferior esquerdo quando tirar fotografias.
- **Opções de fotografia avançadas:** selecione como pretende guardar as fotografias.
  - **Imagens de alta eficácia:** tire fotografias no formato de imagem de alta eficiência (HEIF).
  - **Cópias RAW:** os ficheiros RAW (formato de ficheiro DNG) retêm todos os dados da fotografia para a melhor qualidade de imagem possível e guardam as fotografias não comprimidas, mas ocupam mais armazenamento. Quando tirar fotografias com a funcionalidade **Cópias RAW**, cada fotografia é guardada em dois formatos: DNG e JPG.

## Selfies

- **Guardar selfies como pré-visualiz.:** configure o dispositivo para guardar as fotografias tal como aparecem no ecrã de pré-visualização quando tiradas com a câmara frontal sem as inverter.

## Vídeos

- **FPS automático:** configure o dispositivo de modo a gravar vídeos mais luminosos em condições de baixa luminosidade ao otimizar automaticamente a velocidade dos fotogramas.
  - **Estabiliz. de vídeo:** ative estabilizador de vídeo para reduzir ou eliminar o desfoque da imagem resultante da trepidação da câmara enquanto grava um vídeo.
  - **Opções de vídeo avançadas:** defina o dispositivo para utilizar uma opção de gravação avançada.
    - **Vídeos de alta eficácia:** pode gravar vídeos no formato HEVC (High Efficiency Video Codec). Os vídeos HEVC serão guardados como ficheiros comprimidos para preservar o armazenamento do dispositivo.
    - **Vídeos veloc. transmissão elevada:** aumente a taxa de bits dos vídeos. Se utilizar esta funcionalidade, o tamanho de ficheiro poderá ser maior do que os vídeos normais.
    - **Vídeos HDR10+:** pode gravar vídeos em que o contraste e a cor de cada cena são otimizados.
    - **Gravação de áudio 360:** pode gravar vídeos com som 3D mais imersivo com auscultadores Bluetooth que suportem a funcionalidade de gravação de áudio 360.
-  • Pode não ser possível reproduzir vídeos HEVC noutros dispositivos ou partilhá-los online.
- Não é possível gravar vídeos no formato HEVC em alguns modos de fotografia.
- Para reproduzir o vídeo HDR10+ corretamente, o dispositivo tem de suportar HDR10+.

## Gerais

- **Ajustar ao ecrã (relação de 3:4):** defina o ecrã completo na pré-visualização do ecrã principal utilizando o modo flex.
- **Rastreio de foco automático:** defina o dispositivo para acompanhar e focar automaticamente no motivo selecionado. Quando seleciona um objeto no ecrã de pré-visualização, o dispositivo foca automaticamente o objeto mesmo se este estiver em movimento ou se alterar a posição da câmara.



Acompanhar um motivo pode não ser possível nas condições seguintes:

- O motivo está demasiado claro ou escuro.
  - O motivo move-se demasiado.
  - O motivo tem luz de fundo ou está a fotografar num sítio escuro.
  - As cores ou padrões do motivo são as mesmas do fundo.
  - O motivo inclui padrões horizontais, como persianas.
  - A câmara vibra demasiado.
  - A resolução do vídeo é alta.
- **Linhas de grelha:** exibe guias no visor para o ajudar na composição quando selecionar motivos.
  - **Etiquetas de localização:** anexe uma etiqueta de localização GPS à fotografia.
    - A força do sinal de GPS poderá ser fraca em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas de baixa altitude ou com más condições atmosféricas.
    - A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desative a definição de etiqueta de localização.
  - **Métodos de disparo:** selecione métodos de disparo adicionais para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.
  - **Definições a manter:** mantenha as últimas definições utilizadas, como o modo de fotografia, quando abre a câmara.
  - **Aviso de vibração:** configure o dispositivo para vibrar em situações específicas, como por exemplo, quando toca na tecla de câmara.

## Privacidade

- **Aviso de Privacidade:** consulte o Aviso de Privacidade.
- **Permissões:** aceda às permissões necessárias para a utilização da aplicação Câmara.
- **Repor definições:** reponha as definições da câmara.
- **Acerca da Câmara:** consulte a versão e as informações legais da Câmara.
- **Contacte-nos:** faça perguntas ou consulte as perguntas frequentes.



Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo do modelo.


# Galeria

## Introdução

Aceda a imagens e vídeos armazenados no seu dispositivo. Também pode gerir imagens e vídeos por álbum ou criar histórias.


## Utilizar a Galeria

Abra a aplicação **Galeria**.

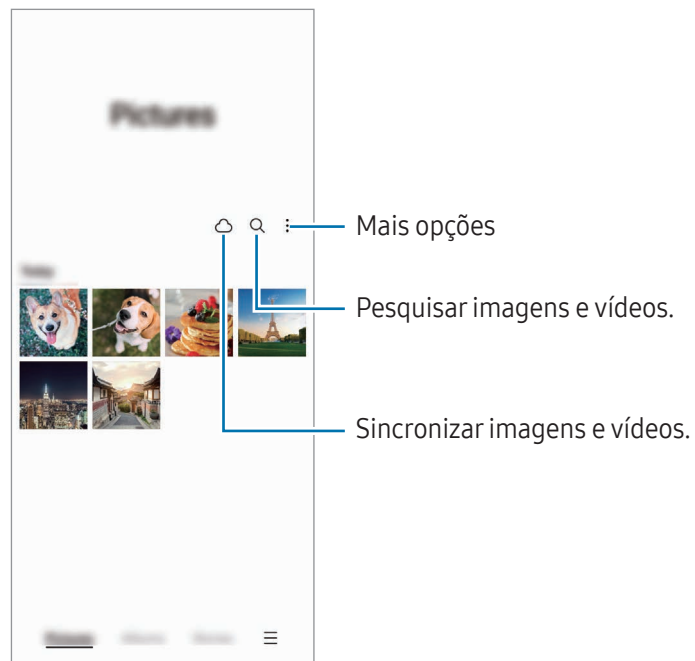


## Ver imagens

Abra a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem. Para ver outros ficheiros, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita no ecrã.

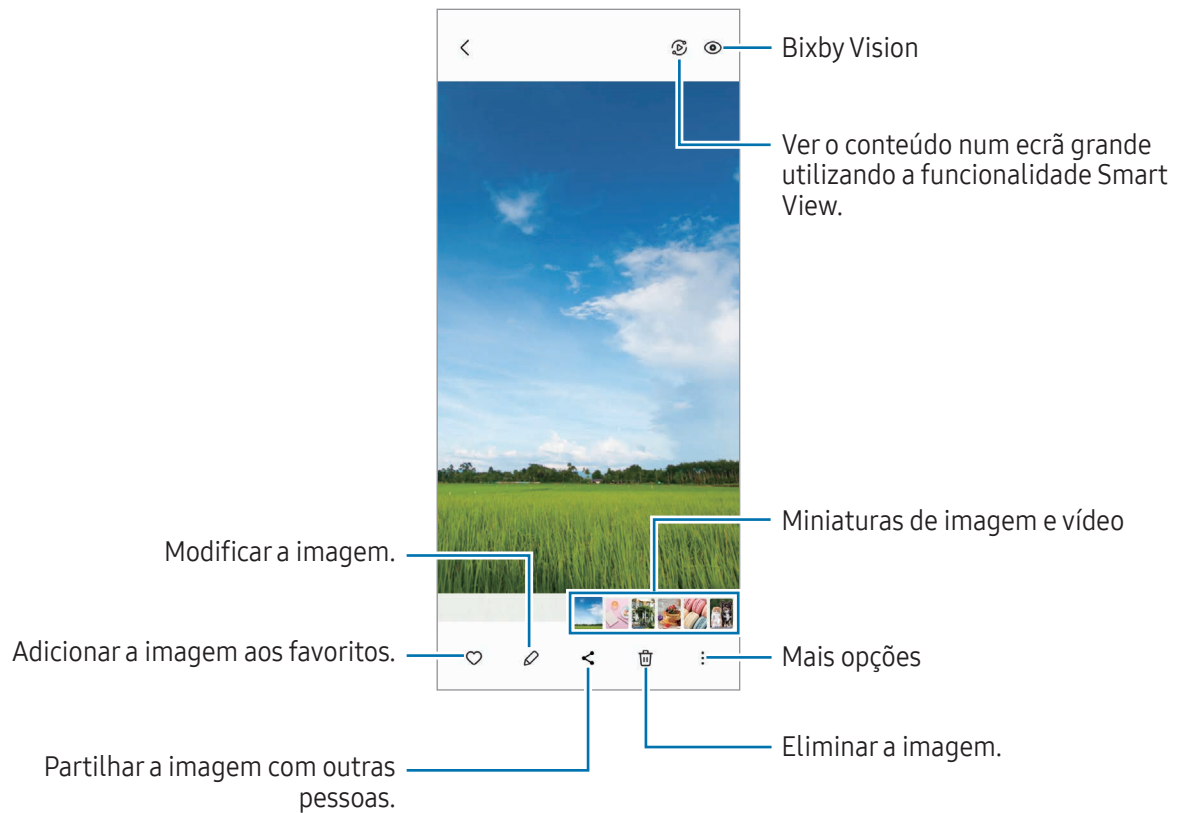


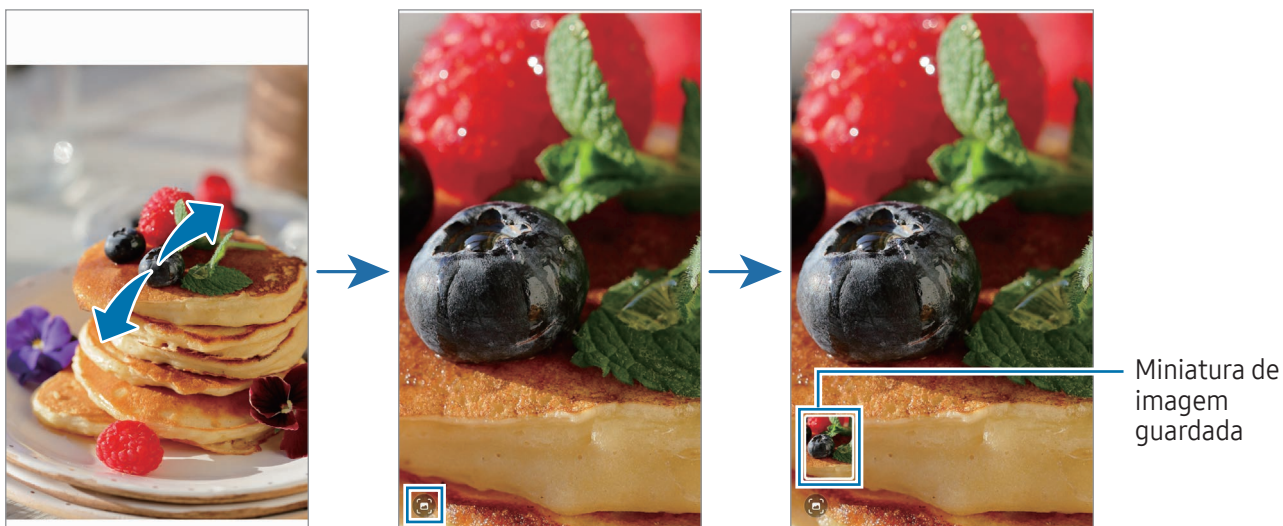
## Reconstrução de imagens

Pode melhorar as imagens baças, tremidas e de baixa resolução.

- 1 Abra a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Toque em  → **Remasterizar fotografia**.  
Pode verificar o antes e o depois.
- 3 Toque em **Guardar** para guardar a imagem reconstruída.

## Recortar imagens ampliadas

- 1 Abra a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Afaste dois dedos na área que pretende guardar e toque em .  
A área cortada é guardada como ficheiro.






## Visualizar vídeos

Abra a aplicação **Galeria** e selecione o vídeo que pretende reproduzir. Para ver outros ficheiros, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita no ecrã.

Para utilizar mais opções durante a reprodução, toque em  → **Abrir no Leitor de vídeo**.

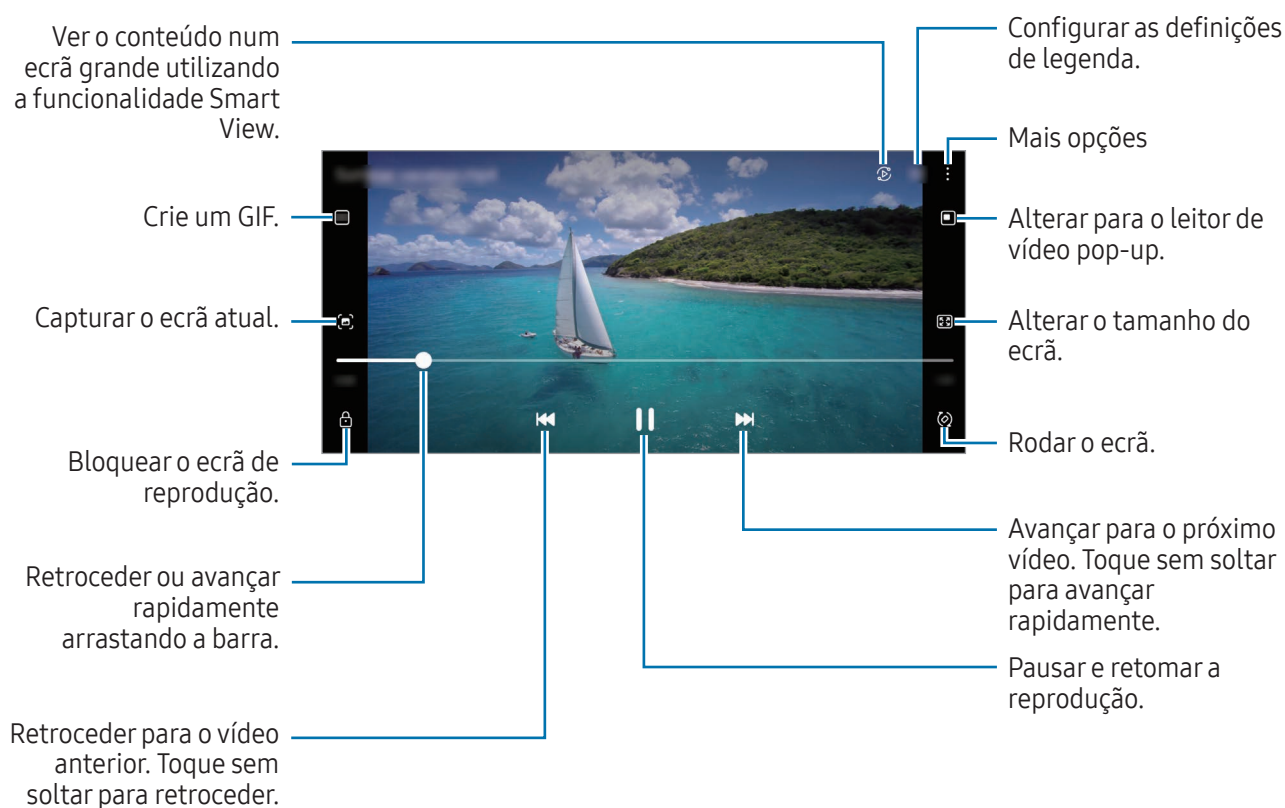

Arraste para cima ou para baixo, no lado esquerdo do ecrã de reprodução, para ajustar o brilho ou arraste para cima ou para baixo, no lado direito do ecrã de reprodução, para ajustar o volume.

Para retroceder ou avançar rapidamente, deslize para a esquerda ou direita no ecrã de reprodução.

## Ver vídeos mais nítidos e luminosos

Melhore a qualidade da imagem dos seus vídeos para ver cores mais vivas e luminosas. Abra **Definições** e toque em **Funções avançadas** → **Brilho do vídeo** → **Claro**.



- Esta funcionalidade só está disponível em algumas aplicações.
- A utilização desta funcionalidade aumenta o consumo da bateria.


## Álbuns

Crie álbuns e ordene as suas imagens e vídeos.

- 1 Abra a aplicação **Galeria** e toque em **Álbuns** →  → **Álbum** para criar um álbum.
- 2 Selecione as imagens ou vídeos que quer copiar ou mova os mesmos para um álbum.


## Histórias

Quando captura ou guarda imagens e vídeos, o dispositivo lê as respetivas etiquetas de data e localização, ordena as imagens e os vídeos e, depois, cria histórias.

Abra a aplicação **Galeria**, toque em **Histórias** e, em seguida, selecione uma história. Se tocar em , pode utilizar várias opções, como gerir conteúdos de histórias ou alterar o título das histórias.

Se tocar em  → **Criar história** na lista de histórias, pode criar histórias manualmente.

## Sincronizar imagens e vídeos

Abra a aplicação **Galeria**, toque em  e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a sincronização. A aplicação **Galeria** e a cloud serão sincronizadas.

Quando a aplicação **Galeria** é sincronizada com a cloud, as fotografias e os vídeos que captar também serão guardados na cloud. Pode aceder às imagens e aos vídeos guardados na cloud na aplicação **Galeria** e noutros dispositivos.





Quando associa a sua Samsung account à conta Microsoft, pode definir o Microsoft OneDrive como o serviço de armazenamento na cloud.

## Eliminar imagens ou vídeos

Abra a aplicação **Galeria**, toque sem soltar numa imagem, num vídeo ou numa história que pretende eliminar e, em seguida, toque em **Eliminar**.

## Utilizar a funcionalidade de reciclagem

Pode manter os ficheiros e vídeos eliminados na reciclagem. Os ficheiros serão eliminados depois de um determinado tempo.

Abra a aplicação **Galeria**, toque em  → **Definições** e, em seguida, toque no interruptor **Lixo** para ativar. Para aceder aos ficheiros na reciclagem, abra a aplicação **Galeria** e toque em  → **Lixo**.

## Zona RA

### Introdução

A Zona RA fornece as funcionalidades relacionadas com a RA. Escolha uma funcionalidade e tire fotografias ou grave vídeos divertidos.

### Iniciar a Zona RA

Utilize os seguintes métodos para iniciar a Zona RA:

- Abra a aplicação **Zona RA**.
- Abra a aplicação **Câmara** e toque em **MAIS** → **ZONA RA**.



Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo da operadora ou do modelo.


### Estúdio Emoji

Crie emojis ao seu gosto e divirta-se a usá-los em várias funcionalidades.

#### Criar um EMOJI

- 1 Abra a aplicação **Zona RA** e toque em **Estúdio Emoji**.
- 2 Pode seleccionar um emoji já existente. Deslize para a esquerda ou para a direita, selecione um emoji e toque em ➡.  
Se quer criar o seu próprio emoji, tire uma selfie ou selecione uma imagem.

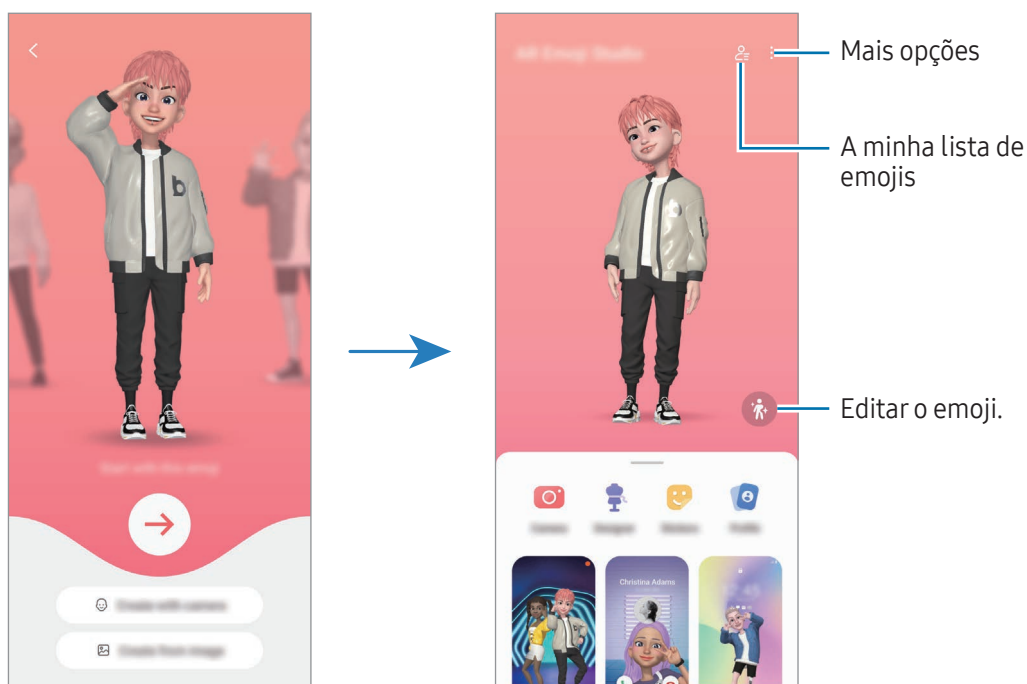

3 Siga as instruções apresentadas no ecrã para criar um emoji.



### Selecionar o EMOJI para utilizar


Abra a aplicação **Zona RA**, toque em **Estúdio Emoji** →  e, em seguida, selecione o emoji desejado.

### Eliminar EMOJIS

Abra a aplicação **Zona RA**, toque em **Estúdio Emoji** →  → , assinale os emojis a eliminar e, em seguida, toque em **Eliminar**.



### Sincronizar EMOJIS

Pode obter os seus EMOJIS em todos os seus dispositivos se tiver sessão iniciada na mesma Samsung account nos dispositivos.

Abra a aplicação **Zona RA**, toque em **Estúdio Emoji** →  → **Definições** e, em seguida, toque no interruptor **Sincronizar com Samsung Cloud** para ativar.


## Criar um breve vídeo de EMOJIS e decorar o seu dispositivo com o mesmo


Pode criar um pequeno vídeo com um emoji e usá-lo como fundo de ecrã ou imagem de fundo de chamada.

- 1 Abra a aplicação **Zona RA** e toque em **Estúdio Emoji**.
- 2 Selecione **Criar vídeo**, **Ecrã chamada**, ou **Ecrã bloqueado**.
- 3 Selecione o template que pretende.  
Para alterar a imagem de fundo, toque em  → .
- 4 Toque em **Guardar** para guardar o vídeo.  
Pode aceder aos vídeos guardados na **Galeria**.
- 5 Para utilizar o vídeo diretamente, selecione uma opção na parte inferior do ecrã.

## Criar o seu perfil de contacto com um EMOJI

Utilize um emoji como foto de perfil na sua Samsung account e na aplicação **Contactos**. Pode escolher entre várias poses ou criar as suas próprias expressões.


- 1 Abra a aplicação **Zona RA** e toque em **Estúdio Emoji**.
- 2 Toque em **Perfil** e selecione um emoji.
- 3 Toque em  para capturar a sua expressão ou selecione a pose que deseja.
- 4 Toque em **Concluir** → **Guardar**.

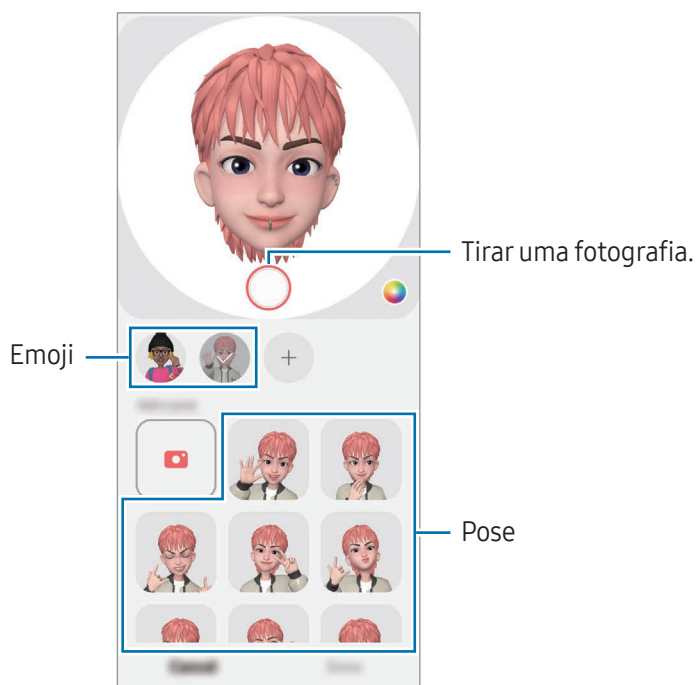

## Câmara Emoji

Crie fotografias ou vídeos divertidos com emoji utilizando vários modos de disparo.

- 1 Abra a aplicação **Zona RA** e toque em **Câmara Emoji**.
- 2 Selecione o emoji e o modo que pretende utilizar. Os modos disponíveis podem variar dependendo do emoji selecionado.
  - **CENA**: o emoji imita as suas expressões faciais. Também pode alterar a imagem de fundo.
  - **MÁSCARA**: o rosto do emoji aparece sobre o seu rosto, para que pareça que está a usar uma máscara.
  - **ESPELHO**: o emoji imita os seus movimentos.
  - **REPRODUÇÃO**: o emoji move-se sobre um fundo real.

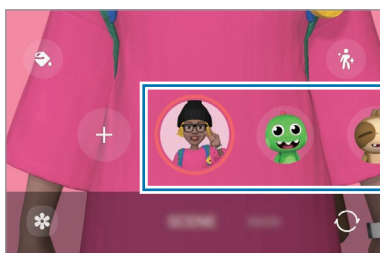

- 3 Toque no ícone de emoji para tirar uma fotografia ou toque sem soltar no ícone para gravar um vídeo. Pode aceder e partilhar as fotografias e vídeos que capturou na **Galeria**.

## Autocolantes Emoji

Quando cria EMOJIS, serão criados automaticamente autocolantes com expressões e ações emoji. Também pode criar os seus próprios autocolantes ao alterar a expressão ou o fundo. Pode utilizar os seus autocolantes emoji quando envia mensagens ou numa rede social.

### Criar os seus próprios autocolantes

- 1 Abra a aplicação **Zona RA** e toque em **Autocolantes Emoji**.
- 2 Toque em **+** no cimo da lista de autocolantes.
- 3 Edite os autocolantes como pretender e toque em **Guardar**.  
Pode aceder aos autocolantes que criou na parte superior da lista de autocolantes.


## Eliminar autocolantes de EMOJIS

Abra a aplicação **Zona RA** e toque em **Autocolantes Emoji** → ⋮ → **Editar**. Selecione os autocolantes emoji que pretende eliminar e toque em **Eliminar**.

## Utilizar os seus autocolantes EMOJI em conversas

Pode utilizar os seus autocolantes emoji durante uma conversa por mensagem ou numa rede social. As ações que se seguem são um exemplo da utilização dos seus autocolantes emoji na aplicação **Mensagens**.

- 1 Enquanto compõe uma mensagem na aplicação **Mensagens**, toque em 😊 no teclado Samsung.
- 2 Toque no ícone emoji.
- 3 Selecione um dos seus autocolantes emoji.  
O autocolante emoji será inserido.

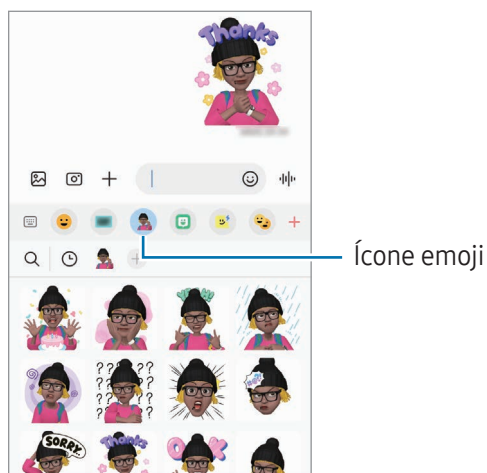

## Rabiscos RA


### (gravar vídeos com a funcionalidade RA)


Grave vídeos divertidos com escrita manual virtual ou desenhos em caras de pessoas ou animais (cães e gatos) ou em qualquer outra área. Quando a câmara reconhece um rosto ou um espaço, os rabiscos na cara seguem-no à medida que se move, enquanto os rabiscos no espaço ficam fixos no mesmo lugar, mesmo que a câmara se mova.

#### 1 Abra a aplicação **Zona RA** e toque em **Rabiscos RA**.

Quando a câmara reconhece um motivo, a área de reconhecimento é apresentada no ecrã.

#### 2 Escreva ou desenhe na área de reconhecimento.

- Se mudar para a câmara traseira, pode também escrever ou desenhar fora da área de reconhecimento.
- Se tocar em  e depois começar a rabiscar, pode gravar-se a si mesmo a rabiscar.

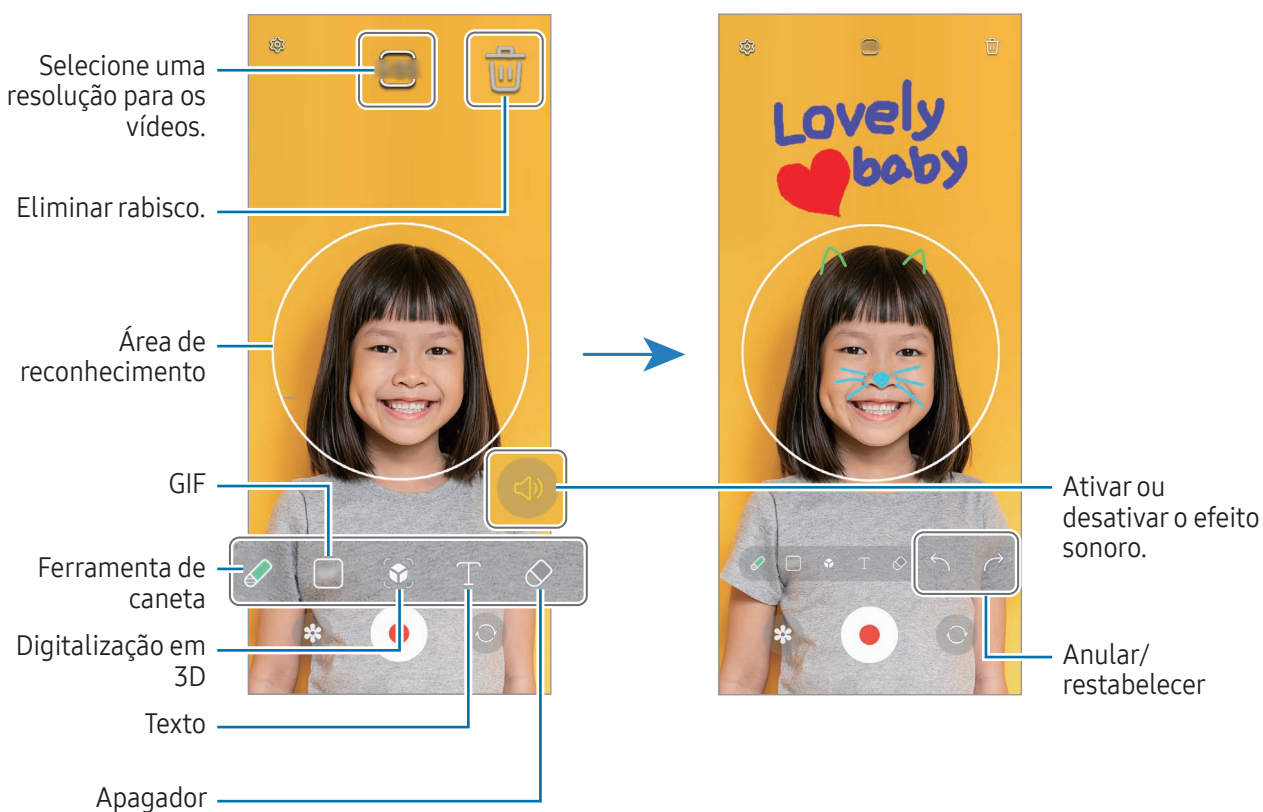

#### 3 Toque em para gravar um vídeo.

#### 4 Toque em para parar a gravação do vídeo.

Pode aceder e partilhar o vídeo na **Galeria**.



As funcionalidades disponíveis no ecrã de pré-visualização poderão variar consoante a câmara utilizada.



# Bixby

## Introdução

A Bixby é uma interface de utilizador que o ajuda a utilizar o dispositivo de forma mais conveniente.

Pode comunicar com a Bixby falando ou escrevendo. A Bixby abrirá a funcionalidade que solicitar ou mostrará a informação que pretende. Visite [www.samsung.com/bixby](http://www.samsung.com/bixby) para obter mais informações.



A Bixby está disponível apenas em alguns idiomas e poderá não estar disponível dependendo da região.


## Iniciar a Bixby


Prima sem soltar o botão lateral para iniciar a Bixby. Será apresentada a página de introdução da Bixby. O ecrã da Bixby é apresentado depois de seleccionar o idioma que pretende utilizar com a Bixby, iniciar sessão na sua Samsung account e seguir as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.

## Utilizar a Bixby

Ao premir sem soltar o botão lateral, diga o que pretende à Bixby. Em alternativa, diga a expressão de ativação e o que pretende.


Por exemplo, enquanto prime sem soltar o botão lateral, diga "How's the weather today?" A informação meteorológica irá surgir no ecrã.

Se a Bixby lhe fizer uma pergunta durante uma conversa, pode continuar a falar com a Bixby sem premir o botão lateral ou tocar em .

Se não conseguir encontrar o ícone da aplicação Bixby () no ecrã de Aplicações, abra **Definições**, toque em **Funções avançadas** → **Bixby** e, em seguida, toque no interruptor **Mostrar Bixby no ecrã Apps** para ativar.

## Ativar a Bixby com a sua voz


Pode iniciar uma conversa com a Bixby dizendo "Hi, Bixby" ou "Bixby". Registe a sua voz para que a Bixby responda à mesma.

- 1 Abra a aplicação **Bixby** e toque em  → **Voice wake-up**.
- 2 Toque no interruptor para ativar.

- 3 Selecione a expressão de ativação que pretende em **Wake-up phrase**.
- 4 Toque no interruptor **Respond to my voice** para ativar.
- 5 Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a configuração.  
Agora, pode dizer a expressão de ativação e iniciar uma conversa.

## Comunicar por texto escrito

Se a sua voz não for reconhecida por se encontrar em ambientes ruidosos ou se se encontrar numa situação onde não pode falar, pode comunicar com a Bixby através de texto.

Abra a aplicação **Bixby**, toque em  e escreva o que pretende.

Durante a comunicação, a Bixby irá também responder-lhe através de texto em vez de resposta de voz.

# Bixby Vision

## Introdução


A Bixby Vision é um serviço que disponibiliza várias funcionalidades com base no reconhecimento de imagem. Pode utilizar a Bixby Vision para que esta procure informações através do reconhecimento de objetos. Utilize uma variedade de funcionalidades úteis da Bixby Vision.




- Esta funcionalidade pode não estar disponível ou poderá não obter os resultados de pesquisa corretos dependendo do tamanho, formato ou resolução da imagem.
- A Samsung não se responsabiliza pelas informações de produto fornecidas pela Bixby Vision.

## Iniciar a Bixby Vision

Inicie a Bixby Vision utilizando um destes métodos.

- Na aplicação **Câmara**, toque em **MAIS** na lista de modos de fotografia e toque em **BIXBY VISION**.
- Na aplicação **Galeria**, selecione uma imagem e toque em .
- Na aplicação **Samsung Internet**, toque sem soltar numa imagem e toque em **Procurar com a Bixby Vision**.
- Se adicionou o ícone da aplicação Bixby Vision ao ecrã de Aplicações, abra a aplicação **Bixby Vision**.

## Utilização da Bixby Vision


- 1 Inicie a Bixby Vision.
  - 2 Selecione a funcionalidade que pretende utilizar.
    - **TRADUZIR**: detete e traduza texto em documentos ou imagens.
    - **TEXTO**: detete texto em documentos ou imagens e extraia-o.
    - **DESCOBRIR**: procure imagens semelhantes ao objeto reconhecido online e informações relacionadas.
-  As funcionalidades disponíveis e resultados de procura podem variar dependendo da região ou da operadora.

## Ecrã dividido


(utilizar várias aplicações ao mesmo tempo)

### Introdução


Execute duas aplicações ao mesmo tempo na vista de ecrã dividido. Pode também executar várias aplicações ao mesmo tempo na vista pop-up.

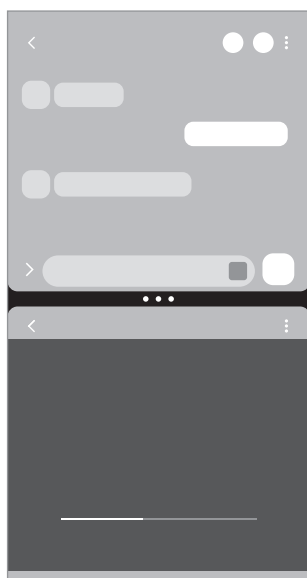

Vista de ecrã dividido

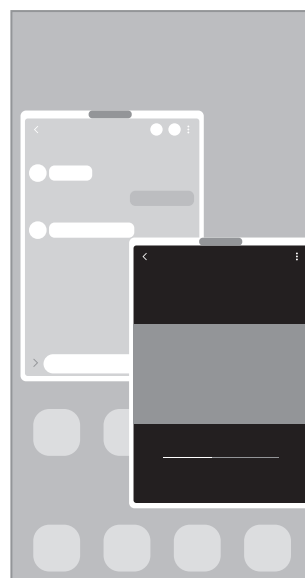

Vista pop-up

 Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.


## Iniciar o Ecrã dividido arrastando os dedos no ecrã

Pode iniciar o Ecrã dividido arrastando os dedos no ecrã.

Deslize dois dedos da parte inferior do ecrã em direção ao centro do ecrã. O ecrã muda para a vista de ecrã dividido.

Para mudar para a vista pop-up, arraste os dedos a partir do canto superior em direção ao centro do ecrã.

Para utilizar esta funcionalidade, abra **Definições**, toque em **Funções avançadas** → **Multijanela** e, em seguida, toque no interruptor **Deslizar para ecrã dividido** ou **Deslizar para vista de pop-ups** para ativar.

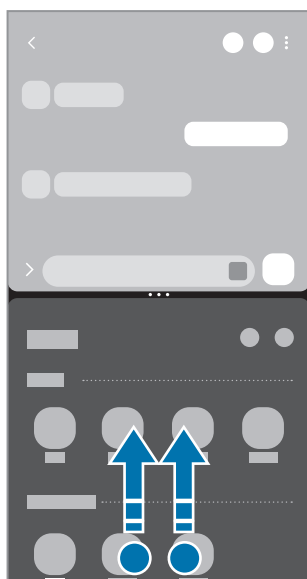

Vista de ecrã dividido



Vista pop-up


## Abrir aplicações com a tecla Aplicações recentes

- 1 Toque na tecla Aplicações recentes para abrir a lista de aplicações recentes.
- 2 Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, toque num ícone de aplicação e, em seguida, toque em **Abrir na vista de ecrã dividido** ou **Abrir na vista de pop-ups**.

## Utilizar funcionalidades adicionais

### Utilizar os menus de Ecrã dividido

Quando toca na alça de Ecrã dividido, aparecem os menus disponíveis.

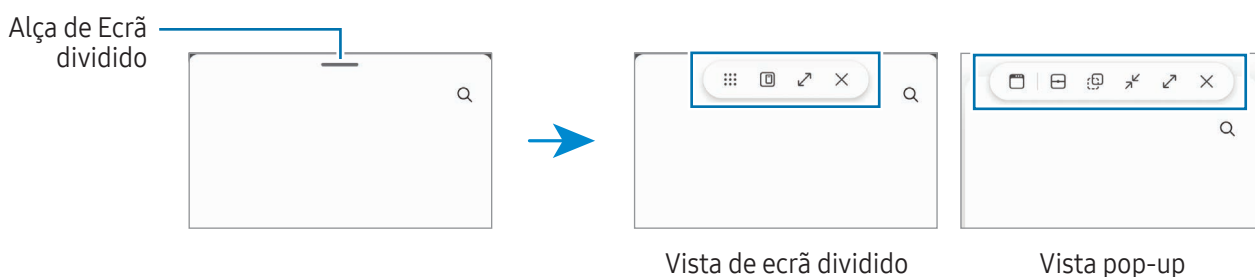

### Ajustar o tamanho da janela

Arraste os círculos entre as janelas da aplicação para ajustar o tamanho das janelas.

Quando arrastar os círculos entre as janelas da aplicação para a margem do ecrã, a janela irá ser maximizada.

### Mover janelas pop-up

Para mover uma janela pop-up, toque na alça de Ecrã dividido e arraste-a para uma nova localização.

### Guardar o seu esquema de ecrã dividido

Adicione aplicações utilizadas frequentemente como um par de aplicações para as abrir simultaneamente na vista de ecrã dividido com um único toque.

- 1 Na vista de ecrã dividido, toque nos círculos entre as janelas das aplicações.
- 2 Toque em ☆.
- 3 Selecione um local para adicionar o par de aplicações.  
As aplicações que está a utilizar na vista de ecrã dividido serão guardadas no local que selecionar como um par de aplicações.

# Samsung Internet

Navegue na Internet para procurar informação e adicionar páginas Web aos seus Favoritos para aceder às mesmas mais convenientemente.

1 Abra a aplicação **Samsung Internet**.

2 Introduza o endereço web ou uma palavra-chave e toque em **Ir**.


Para aceder às barras de ferramentas, deslize ligeiramente o dedo para baixo no ecrã.

Para alternar entre separadores, toque em  ou deslize o dedo para a esquerda ou para a direita no campo de endereço.




## Utilizar o Modo secreto

Se definir uma palavra-passe para o Modo secreto, pode impedir que outras pessoas consultem o seu histórico, o histórico de pesquisa, os favoritos e as páginas guardadas.

1 Toque em  → **Ligar Modo secreto**.

2 Toque no interruptor **Bloquear Modo secreto** para ativar, toque em **Iniciar** e, em seguida, defina uma palavra-passe para o Modo secreto.

No Modo secreto, o dispositivo irá alterar a cor das barras de ferramentas. Para desativar o Modo secreto, toque em  → **Desligar Modo secreto**.



No Modo secreto, não poderá utilizar algumas funcionalidades, tal como a captura de ecrã.

# Samsung Health


## Introdução


A aplicação Samsung Health ajuda-o a gerir o seu bem-estar e fitness. Defina objetivos de fitness, verifique o seu progresso e mantenha-se ao corrente do seu bem estar em geral. Também pode comparar os seus registos de contagem de passos com outros utilizadores do Samsung Health e obter sugestões de saúde.

Visite [www.samsung.com/samsung-health](http://www.samsung.com/samsung-health) para obter mais informações.

## Utilizar o Samsung Health

Abra a aplicação **Samsung Health**. Quando iniciar esta aplicação pela primeira vez ou a reiniciar depois de fazer uma reposição de dados, siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Para editar itens no Ecrã inicial do Samsung Health, toque em  → **Editar Ecrã inicial**.

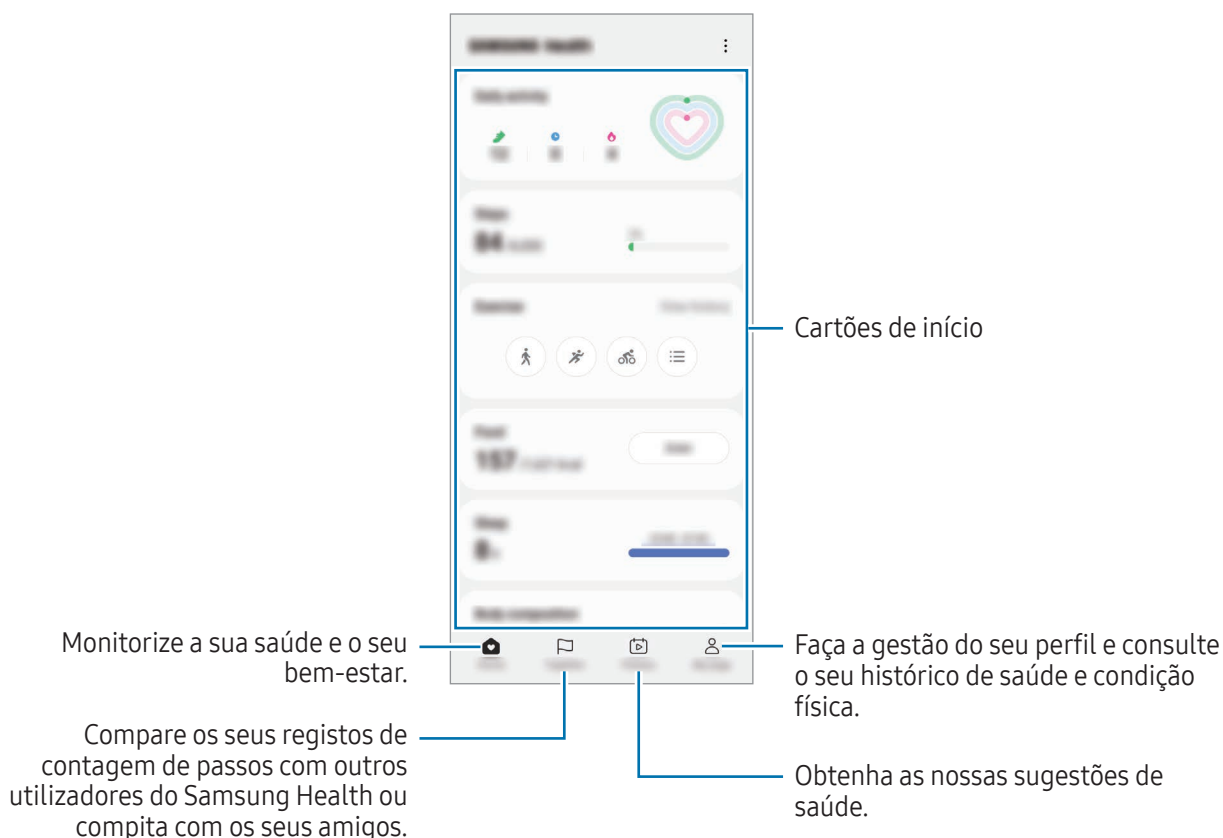

- Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis, dependendo da sua região.
- Se utilizar o cartão de passos enquanto viaja de carro ou comboio, a vibração poderá afetar a contagem de passos.


# Samsung Notes


Crie notas ao introduzir texto a partir do teclado ou escrevendo ou desenhando no ecrã. Também pode inserir imagens ou gravações de voz nas suas notas.

## Criar notas

- 1 Abra a aplicação **Samsung Notes**, toque em  e, em seguida, crie uma nota.

Pode alterar o método de introdução tocando em  ou .

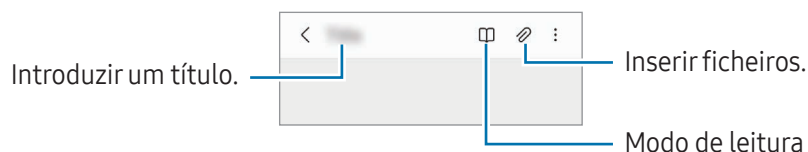

- 2 Quando terminar de compor a nota, toque no botão Voltar para a guardar.  
Se quiser guardar a nota noutra formato de ficheiro, toque em  → **Guardar como ficheiro**.

## Eliminar notas

Toque sem soltar numa nota que pretende eliminar e toque em **Eliminar**.






## Samsung Members

A aplicação **Samsung Members** oferece serviços de assistência a clientes, como por exemplo, diagnósticos de problemas do dispositivo, e permite o envio de perguntas e relatórios de erros. Também pode partilhar informações com outras pessoas na comunidade de utilizadores Galaxy ou consultar as notícias e dicas mais recentes sobre os modelos. A aplicação **Samsung Members** pode ajudá-lo a resolver problemas que possa ter durante a utilização do seu dispositivo.

## Samsung Kids

Pode limitar o acesso das crianças a determinadas aplicações, definir os horários de utilização e configurar definições para proporcionar um ambiente divertido e seguro para as crianças quando utilizam o dispositivo.

Abra o painel de notificações, deslize para baixo e, em seguida, toque em  (**Kids**). Caso não consiga encontrar o  (**Kids**) no painel instantâneo, toque em  e arraste a tecla para o adicionar. Quando iniciar o Samsung Kids pela primeira vez ou depois de fazer uma reposição de dados, siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a configuração.

No ecrã Samsung Kids, selecione a aplicação que pretende utilizar.




O método de bloqueio de ecrã predefinido ou o PIN que criou será utilizado quando ativar a funcionalidade **Controlos parentais** ou quando fechar o Samsung Kids.

### Utilizar as funcionalidades de controlo parental

Pode configurar as definições do Samsung Kids e consultar o histórico de utilização.

No ecrã do Samsung Kids, toque em  → **Controlos parentais** e introduza o código de desbloqueio.

### Fechar o Samsung Kids

Para fechar o Samsung Kids, toque no botão Voltar ou toque em  → **Fechar Samsung Kids** e, em seguida, introduza o seu código de desbloqueio.

## Samsung Global Goals

Os Objetivos Globais, que foram definidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2015, consistem em metas com a finalidade de criar uma sociedade sustentável. Estes objetivos têm a capacidade de acabar com a pobreza, lutar contra as desigualdades e travar as alterações climáticas.

Com os Samsung Global Goals, fique a saber mais sobre estas metas e junte-se ao movimento por um futuro melhor.

## Samsung TV Plus

Selecione os canais como faria com uma TV e desfrute gratuitamente de vários conteúdos de vídeo.

Abra a aplicação **Samsung TV Plus**.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da operadora ou do modelo.

## Galaxy Shop

Aceda ao website da Samsung e consulte várias informações relacionadas com os produtos.

Abra a aplicação **Galaxy Shop**.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da operadora ou do modelo.

## Galaxy Wearable

Ao utilizar a aplicação Galaxy Wearable, pode gerir os seus dispositivos wearable. Quando liga o seu telemóvel ao dispositivo wearable, pode personalizar as suas definições e aplicações.



Abra a aplicação **Galaxy Wearable**.

Toque em **Iniciar** para ligar o seu telemóvel ao dispositivo wearable. Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração. Consulte o manual do utilizador do dispositivo wearable para obter mais informação sobre como ligar e utilizar o wearable com o seu dispositivo.

## Agenda




Gira a sua agenda introduzindo eventos futuros.

### Criar eventos

- 1 Abra a aplicação **Agenda** e toque em  ou toque duas vezes numa data.  
Se na data já existirem eventos ou tarefas guardadas, toque na data e toque em .
- 2 Introduza os detalhes do evento e toque em **Guardar**.

### Sincronizar eventos com as suas contas

- 1 Abra **Definições**, toque em **Contas e cópia de segurança** → **Gerir contas** e selecione a conta com a qual pretende sincronizar.
- 2 Toque em **Sincronizar conta** e toque no interruptor **Calendário** para ativar.

Para adicionar contas com as quais sincronizar, abra a aplicação **Agenda** e toque em  →  → **Gerir agendas** → . Depois, selecione uma conta com a qual sincronizar. Quando uma conta é adicionada um círculo azul é exibido junto do nome da conta.

## Reminder

### (receber notificações de itens a fazer)

Registe os itens de tarefas e receba notificações de acordo com as condições definidas.



- Para receber notificações mais precisas, ligue-se a uma rede Wi-Fi ou móvel.
- Para utilizar lembretes de localização, a funcionalidade de GPS tem de estar ativada. Os lembretes de localização podem não estar disponíveis dependendo do modelo.

### Iniciar Reminder

Abra a aplicação **Agenda** e toque em → **Reminder**. É apresentado o ecrã Reminder e o ícone da aplicação Reminder () é adicionado ao ecrã de Aplicações.

### Criar lembretes

- 1 Abra a aplicação **Reminder**.
- 2 Toque em , introduza os detalhes e toque novamente em **Guardar**.

### Concluir lembretes

Na lista de lembretes, toque em ou selecione um lembrete e toque em **Concluir**.

### Restaurar lembretes

Restaure os lembretes que foram concluídos.




- 1 Na lista de lembretes, toque em → **Concluído**.
- 2 Toque em .
- 3 Selecione o lembrete que quer restaurar e toque em **Restaurar**.  
Os lembretes serão adicionados à lista de lembretes e, depois, irá receber um lembrete novamente.

### Eliminar lembretes

Para eliminar um lembrete, selecione um lembrete e toque em **Eliminar**. Para eliminar vários lembretes, toque sem soltar num lembrete, assinale os lembretes a eliminar e, em seguida, toque em **Eliminar**.

## Gravador de Voz

Grave ou reproduza gravações de voz.

- 1 Abra a aplicação **Gravador de Voz**.
- 2 Toque em  para iniciar a gravação. Fale para o microfone.
  - Toque em  para pausar a gravação.
  - Enquanto cria uma gravação de voz, toque em **FAVORITO** para inserir um favorito.
- 3 Toque em  para terminar a gravação.
- 4 Introduza um nome de ficheiro e toque em **Guardar**.

### Alterar o modo de gravação

Selecione um modo no cimo do ecrã de gravação.



- **Padrão:** este é o modo de gravação normal.
- **Entrevista:** o dispositivo grava som a partir da parte de cima e da parte de baixo do dispositivo em volume alto, ao mesmo tempo que reduz o volume do som pelas laterais.
- **Voz para texto:** o dispositivo grava a sua voz e ao mesmo tempo converte-a para texto no ecrã. Para melhores resultados, mantenha o dispositivo junto da boca e fale alto e compreensível num local silencioso.




Se o idioma do sistema do memorando de voz não corresponder ao idioma que está a falar, o dispositivo não irá reconhecer a voz. Neste caso, antes de utilizar esta funcionalidade, toque no idioma atual para definir o idioma do sistema de memorando de voz.

## Reproduzir gravações de voz selecionados

Quando voltar a ouvir gravações de entrevistas, pode silenciar ou colocar som em determinadas fontes de som na gravação.

- 1 Toque em **Lista** e selecione uma gravação de voz gravada no modo de entrevista.
- 2 Para silenciar fontes de som, toque em  para a direção correspondente que o som deve ser silenciado.  
O ícone será alterado para  e o som será silenciado.

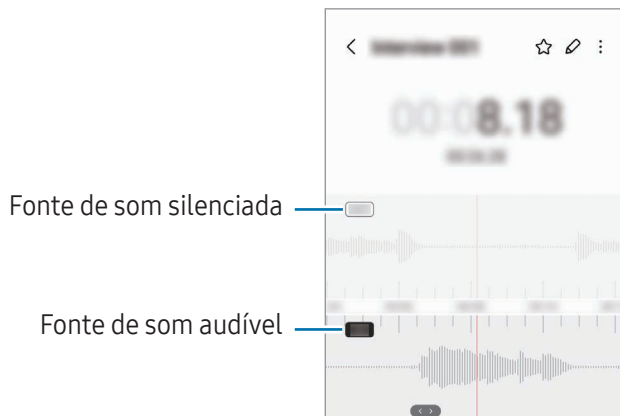

## Os Meus Ficheiros

### (verificar e gerir os ficheiros)

Aceda e gira vários ficheiros armazenados no dispositivo.

Abra a aplicação **Os Meus Ficheiros**.

Para verificar a existência de dados desnecessários e libertar espaço de armazenamento do dispositivo, toque em **Analisar armazenamento**.

Para procurar ficheiros ou pastas, toque em .

## Relógio





Defina alarmes, verifique a hora atual em várias cidades do mundo, temporize um evento ou defina uma duração específica.

Abra a aplicação **Relógio**.

## Calculadora

Faça cálculos científicos ou aritméticos básicos.

Abra a aplicação **Calculadora**.


-  : consulte o histórico de cálculos. Para limpar o histórico, toque em **Limpar histórico**. Para fechar o painel do histórico, toque em .
-  : utilize a ferramenta de conversão de unidades. Pode converter vários valores, tais como área, comprimento ou temperatura, para outras unidades.
-  : apresentar a calculadora científica.

## Game Launcher

O Game Launcher agrupa os seus jogos transferidos da **Play Store** e da **Galaxy Store** num único local.

Abra a aplicação **Game Launcher** e selecione o jogo pretendido.



Os jogos transferidos da **Play Store** e da **Galaxy Store** serão apresentados automaticamente no ecrã do Game Launcher. Se os seus jogos não aparecerem aí, toque em **Os meus jogos** →  → **Adicionar jogos**.

### Remover um jogo do Game Launcher

Toque em **Os meus jogos**, toque sem soltar num jogo e, em seguida, toque em **Remover**.

### Alterar o modo de desempenho

Pode alterar o modo de desempenho de jogo.

Abra a aplicação **Game Launcher**, toque em **Mais** → **Game Booster** → **Otimização do jogo** e, em seguida, selecione o modo que pretende.

- **Desempenho:** foca-se em oferecer um alto desempenho durante os jogos. Se utilizar este modo, o seu dispositivo poderá aquecer devido ao aumento do consumo da bateria.
- **Padrão:** equilibra o desempenho com o tempo de utilização da bateria.
- **Poupança de bateria:** poupa energia da bateria durante os jogos.




A eficiência da energia da bateria pode variar dependendo do jogo.










## Game Booster


### (configurar o ambiente de jogos)

Pode jogar jogos num ambiente melhor com o Game Booster. Pode utilizar o Game Booster enquanto joga.

Para abrir o painel do Game Booster enquanto joga jogos, toque em  na barra de navegação. Se a barra de navegação estiver oculta, arraste para cima a partir do fundo do ecrã para a exibir. Caso tenha definido a barra de navegação para utilizar **Gestos de deslizar**, abra o painel de notificações e toque em **Tocar para abrir o Game Booster**.

-  : bloquear o ecrã tátil durante o jogo. Para desbloquear o ecrã tátil, arraste o ícone de bloqueio em qualquer direção.
-  : ocultar os botões na barra de navegação. Para apresentar os botões, toque em  na barra de navegação.
-  : capturar imagens do ecrã.
-  : gravar as suas sessões de jogo. Para parar a gravação, toque em .
-  : configure as definições do Game Booster.
- **Modo de prioridade**: configure o dispositivo para que bloqueie as chamadas a receber e todas as notificações exceto os alarmes, para evitar interromper o seu jogo.
- **Otimização do jogo**: altere o modo de desempenho.
- **Bateria**: consulte o tempo de utilização restante da bateria.
- **Temperatura/Memória**: verifique a temperatura e o estado da memória do dispositivo. Também pode definir o dispositivo para que ajuste automaticamente o volume ou a velocidade de fotogramas, de modo a impedir que sobreaqueça e que as aplicações funcionem em segundo plano quando não existe memória suficiente.



- É possível definir que o painel do Game Booster abra a partir da barra de navegação quando esta está definida para **Gestos de deslizar**. No painel do Game Booster, toque em  → **Bloquear durante o jogo** e toque no interruptor **Gestos de navegação** para ativar.
- As opções disponíveis podem variar consoante o jogo.
- O desempenho dos jogos poderá ser limitado para controlar a temperatura do dispositivo, caso a temperatura supere um determinado nível.

### Abrir aplicações em janelas pop-up durante os jogos

Pode abrir aplicações em janelas pop-up durante um jogo.

Toque em  e selecione uma aplicação na lista de aplicações.

## SmartThings

Controle e faça a gestão de eletrodomésticos inteligentes e de produtos Internet of Things (IoT).

Para aceder a mais informações, abra a aplicação **SmartThings** e toque em **Menu** → **Como utilizar**.

1 Abra a aplicação **SmartThings**.

2 Toque em **Dispositivos** → **Adicionar dispositivo** ou **+**.

3 Selecione um dispositivo e ligue-se ao mesmo seguindo as instruções apresentadas no ecrã.




- Os métodos de ligação podem variar dependendo do tipo de dispositivos ligados ou do conteúdo partilhado.
- Os dispositivos que pode ligar poderão variar dependendo da região. As funcionalidades disponíveis poderão diferir dependendo do dispositivo ligado.
- Os problemas ou defeitos dos dispositivos ligados não estão cobertos pela garantia da Samsung. Quando ocorrerem problemas ou defeitos nos dispositivos ligados, contacte o fabricante do dispositivo.

## Partilhar conteúdo

Partilhe conteúdo utilizando várias opções de partilha. As ações seguintes são um exemplo de partilha de imagens.

1 Abra a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem.

2 Toque em  e selecione o método de partilha pretendido.






Podem ser aplicados custos adicionais ao partilhar ficheiros através da rede móvel.




## Quick Share

### Partilhar conteúdo com dispositivos próximos

Partilhe conteúdo com dispositivos próximos através de Wi-Fi Direct ou Bluetooth. Pode também partilhar conteúdo utilizando um código QR.


1 Abra a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem.

2 No outro dispositivo, abra o painel de notificações, deslize para baixo e, em seguida, toque em  (**Quick Share**) para ativar. Caso não consiga encontrar a  (**Quick Share**) no painel instantâneo, toque em  e arraste a tecla para a adicionar.

- 3 Toque em  → **Quick Share** e selecione um dispositivo para o qual transferir a imagem.  
Para partilhar a ligação com um código QR, toque em  e leia o código QR.
  - 4 Aceite o pedido de transferência de ficheiro no outro dispositivo.
-  Esta funcionalidade não permite a partilha de vídeos com TV ou dispositivos suportados pela SmartThings. Para ver vídeos na TV, utilize a funcionalidade Smart View.



## Partilhar com contactos

Pode partilhar conteúdo com pessoas nos seus contactos.

- 1 Abra a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Toque em  → **Quick Share** → **Ver contacto** > e selecione um contacto.


## Partilha privada

Encripte conteúdos e partilhe-os com outras pessoas. Os conteúdos partilhados não podem ser guardados, copiados ou reenviados por quem os recebe.

- 1 Abra a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Toque em  → **Quick Share** →  → **Ligar Partilha privada**.
- 3 Selecione um dispositivo para o qual transferir a imagem ou toque em **Ver contacto** > e selecione um contacto.

## Definir quem pode localizar o seu telemóvel

Defina quem tem autorização para procurar e enviar ficheiros para o seu telemóvel.

- 1 Abra o painel de notificações, deslize o dedo para baixo e toque em  (**Quick Share**).
- 2 Selecione uma opção.
  - **Ninguém:** não permita que os outros encontrem o seu telemóvel.
  - **Contactos apenas:** permita que apenas os utilizadores Samsung nos seus contactos partilhem com o seu telemóvel.
  - **Qualquer pessoa nas proximidades:** permita que qualquer dispositivo próximo partilhe com o seu telemóvel.


# Music Share

## Introdução

Com a funcionalidade Partilha de música, pode partilhar com outra pessoa o altifalante Bluetooth ligado ao seu telemóvel. Também pode ouvir a mesma música nos Galaxy Buds e nos Galaxy Buds de outra pessoa. Esta funcionalidade está disponível apenas em dispositivos que suportem a funcionalidade Partilha de música.

## Partilhar um altifalante Bluetooth


Pode ouvir música no seu telemóvel e no telemóvel do seu amigo através do seu altifalante Bluetooth.

- 1 Certifique-se de que o telemóvel e o altifalante Bluetooth estão ligados.  
Consulte [Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth](#) para saber como efetuar a ligação.
- 2 No telemóvel, abra a aplicação **Definições**, toque em **Ligações** → **Bluetooth** →  → **Definições avançadas** e, em seguida, toque no interruptor **Music Share** para ativar.  
Pode utilizar funcionalidades adicionais, como definir com quem pretende partilhar o seu dispositivo, ao tocar em **Music Share**.
- 3 No telemóvel do seu amigo, selecione o seu altifalante na lista de dispositivos Bluetooth.
- 4 No seu telemóvel, aceite o pedido de ligação.  
O seu altifalante será partilhado.  
Quando reproduz música através do telemóvel do seu amigo, a música reproduzida através do seu telemóvel será colocada em pausa.

## Ouvir música em conjunto com os Galaxy Buds

Podem ouvir música no seu telemóvel em conjunto através dos seus Galaxy Buds e dos do seu amigo. Esta funcionalidade é compatível com a série Galaxy Buds.


- 1 Certifique-se de que o telemóvel e os pares de Galaxy Buds estão ligados.  
Consulte [Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth](#) para saber como efetuar a ligação.
- 2 No telemóvel do seu amigo, abra a aplicação **Definições**, toque em **Ligações** → **Bluetooth** → **Definições avançadas** e, em seguida, toque no interruptor **Music Share** para ativar.  
Pode utilizar funcionalidades adicionais, como definir com quem pretende partilhar o seu dispositivo, ao tocar em **Music Share**.
- 3 No seu telemóvel, abra o painel de notificações e toque em **Saída multimédia**.
- 4 Toque em **Music Share** e selecione os Galaxy Buds do seu amigo na lista de dispositivos detetados.
- 5 No telemóvel do seu amigo, aceite o pedido de ligação.  
Quando reproduz música através do seu telemóvel, podem ouvi-la em conjunto através dos Galaxy Buds de ambos.

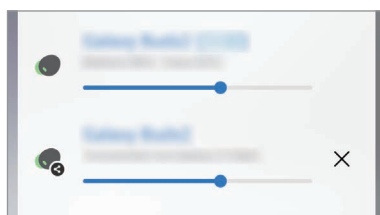

## Smart View

### (espelhar um ecrã de TV)

Veja o conteúdo apresentado no seu telemóvel num ecrã grande ao ligá-lo a uma TV ou monitor compatível com Screen Mirroring.

- 1 Abra o painel de notificações, deslize o dedo para baixo e toque em  (**Smart View**).
- 2 Selecione um dispositivo para espelhar o ecrã do telemóvel.



Quando reproduzir um vídeo através da funcionalidade Smart View, a resolução poderá variar consoante o modelo da TV.

## Ligar ao Windows

### (utilizar o dispositivo através de uma ligação de computador)

Pode ligar o seu dispositivo a um PC Windows para aceder instantaneamente a dados do dispositivo como, por exemplo, fotografias ou mensagens no computador.

Quando receber chamadas ou mensagens, poderá atendê-las e visualizá-las no computador.



- É recomendável utilizar a versão mais recente do Windows e a aplicação **Vínculo ao Telemóvel** para usar esta funcionalidade na totalidade.
- Para utilizar esta funcionalidade, é necessária uma conta Microsoft. Após criar uma conta Microsoft, pode iniciar sessão em todos os dispositivos e serviços Microsoft, entre os quais se incluem aplicações do Microsoft Office e do Windows 10.

### Ligar a um computador


- 1 Abra **Definições** e toque em **Dispositivos ligados** → **Ligar ao Windows**.
- 2 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a ligação.



Visite <https://aka.ms/setuptw> para mais informações.

### Aceder aos dados e notificações do dispositivo no computador

Abra a aplicação **Vínculo ao Telemóvel** no computador e selecione a categoria pretendida.

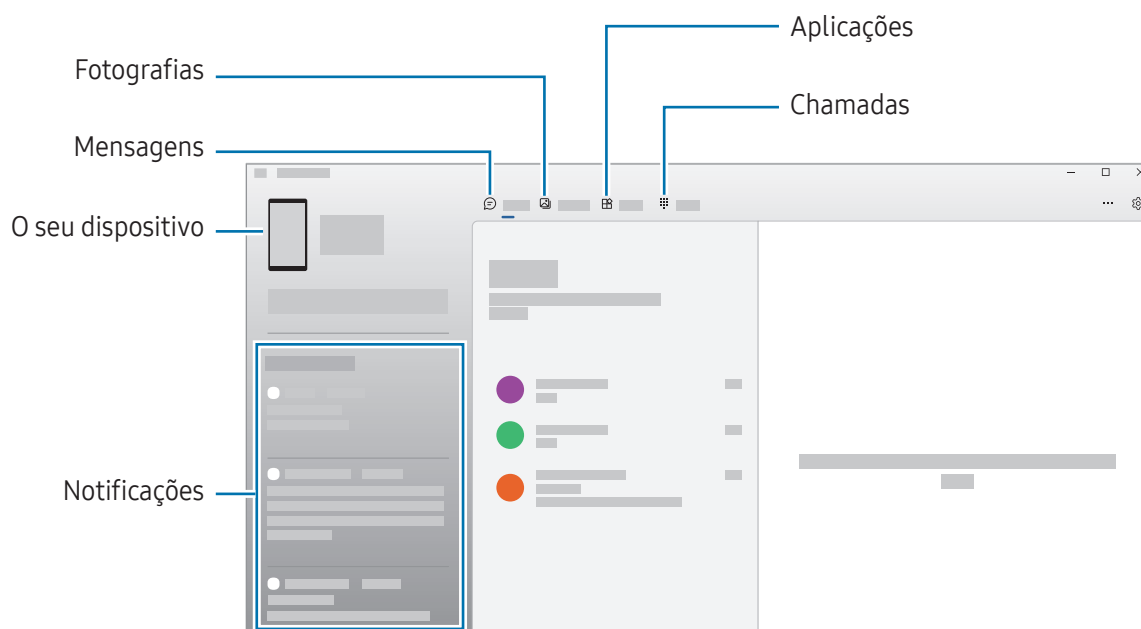

As funcionalidades e os menus disponíveis podem variar dependendo da versão do software ou do modelo.

## Aplicações Google

O Google fornece entretenimento, redes sociais e aplicações de negócios. Pode ser necessário uma conta Google para aceder a algumas aplicações.

Para consultar mais informações da aplicação, aceda ao menu de ajuda de cada aplicação.

- **Chrome:** procure informações e navegue em páginas Web.
- **Gmail:** envie ou receba e-mails através do serviço Google Mail.
- **Maps:** encontre a sua localização no mapa, procure o mapa do mundo e aceda a informações de localização de vários locais perto de si.
- **YT Music:** desfrute de uma variedade de músicas e vídeos disponibilizados pelo YouTube Music. Pode igualmente aceder às coleções de música armazenadas no seu dispositivo e reproduzi-las.
- **Google TV:** compre ou alugue vídeos, como filmes e programas de TV, a partir da **Play Store**.
- **Drive:** armazene o seu conteúdo na cloud, aceda ao mesmo em qualquer lugar e partilhe-o com outras pessoas.
- **YouTube:** veja ou crie vídeos e partilhe-os com outras pessoas.
- **Fotos:** procure, faça a gestão e edite todas as suas fotografias e vídeos de várias fontes e locais.
- **Google:** procure itens na Internet ou no seu dispositivo.
- **Meet:** faça videochamadas ou crie ou participe em videoconferências.
- **Mensagens:** envie e receba mensagens no seu dispositivo ou computador e partilhe vários tipos de conteúdo, como imagens e vídeos.



Algumas aplicações poderão não estar disponíveis dependendo da operadora ou do modelo.

# Definições

## Introdução

Personalize as definições do dispositivo.

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições**. Em alternativa, abra o painel de notificações e toque em .

Para procurar definições introduzindo palavra-chave, toque em **Q**. Também pode pesquisar definições ao seleccionar uma etiqueta em **Sugestões**.

## Samsung account

Inicie sessão na sua Samsung account e faça a respetiva gestão.

No ecrã de definições, toque em **Samsung account**.

## Ligações

### Opções

Altere as definições para várias ligações, tal como a funcionalidade Wi-Fi e Bluetooth.

No ecrã de definições, toque em **Ligações**.

- **Wi-Fi:** ative a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede. Consulte [Wi-Fi](#) para obter mais informações.
- **Bluetooth:** utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos com Bluetooth ativo. Consulte [Bluetooth](#) para obter mais informações.
- **NFC e pagamentos contactless:** consulte etiquetas NFC (Near Field Communication) que contêm informações sobre produtos. Pode também utilizar esta funcionalidade para efetuar pagamentos e adquirir bilhetes para transportes ou eventos depois de transferir as aplicações necessárias. Consulte [NFC e pagamentos contactless](#) para obter mais informações.



- **Modo de avião:** configure o dispositivo para desativar todas as funções sem fios no seu dispositivo. Só pode utilizar serviços não dependentes de rede.



Siga os regulamentos fornecidos pela companhia aérea, bem como as instruções dadas pela tripulação. Nos casos em que seja permitida a utilização do dispositivo, use-o sempre em modo de voo.

- **Gestor SIM:** ative os seus cartões SIM ou USIM e personalize as definições do cartão SIM. Consulte [Gestor SIM](#) para obter mais informações.
- **Redes móveis:** configure as definições da sua rede móvel.
- **Utilização de dados:** mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar. Defina o dispositivo para desativar automaticamente a ligação de dados móveis quando a quantidade de dados móveis disponíveis para utilizar atingir o seu limite específico. Pode ativar a funcionalidade de economizador de dados para impedir que algumas aplicações executadas em segundo plano enviem ou recebam dados. Consulte [Economizador de dados](#) para obter mais informações.  
Pode também definir as aplicações para utilizar apenas Wi-Fi ou dados móveis, ou ambos. Consulte [Redes permitidas para aplicações](#) para obter mais informações.
- **PA Móvel e Ancoragem:** utilize o telemóvel como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do telemóvel com outros dispositivos. Para obter mais informações sobre o PA móvel, consulte [PA Móvel](#).



Poderá ter custos adicionais quando utilizar esta funcionalidade.

- **Mais definições de ligação:** personalize as definições para controlar outras funcionalidades. Consulte [Mais definições de ligação](#) para obter mais informações.



Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo do modelo.

## Wi-Fi

Ative a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede.


### Ligar a uma rede Wi-Fi

1 No ecrã de Definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** e toque no interruptor para ativar.

2 Selecione uma rede na lista de redes Wi-Fi.


As redes com o ícone de cadeado requerem uma palavra-passe.



- Assim que o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, o dispositivo irá voltar a ligar-se a essa rede sempre que ela estiver disponível sem necessitar de uma palavra-passe. Para evitar que o dispositivo se ligue à rede automaticamente, toque em  junto à rede e toque no interruptor **Voltar a ligar automaticamente** para desativar.
- Se não conseguir ligar corretamente a uma rede Wi-Fi, reinicie a funcionalidade Wi-Fi do seu dispositivo ou o router sem fios.

### Consultar as informações de qualidade da rede Wi-Fi

Consulte as informações de qualidade da rede Wi-Fi, como a velocidade e a estabilidade.

No ecrã de Definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** e toque no interruptor para ativar. As informações da qualidade da rede irão aparecer por baixo das redes Wi-Fi. Se não aparecerem, toque em  → **Intelligent Wi-Fi** e no interruptor **Mostrar info da qualidade da rede** para ativar.



As informações de qualidade podem não ser apresentadas dependendo da rede Wi-Fi.

### Partilhar palavras-passe de redes Wi-Fi

Se pedir a uma pessoa ligada a uma rede Wi-Fi para partilhar a respetiva palavra-passe, pode ligar-se à rede sem introduzir a palavra-passe. Esta funcionalidade está disponível entre dispositivos com contacto prévio e o ecrã do outro dispositivo tem de estar ativado.

1 No ecrã de Definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** e toque no interruptor para ativar.

2 Selecione uma rede na lista de redes Wi-Fi.


3 Toque em **Pedir palavra-passe**.

4 Aceite o pedido de partilha no outro dispositivo.

A palavra-passe da rede Wi-Fi é introduzida no seu dispositivo e este é ligado à rede.

## Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct liga dispositivos diretamente através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** e toque no interruptor para ativar.
- 2 Toque em  → **Wi-Fi Direct**.  
Os dispositivos detetados são listados.  
Se o dispositivo ao qual pretende ligar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua funcionalidade Wi-Fi Direct.
- 3 Selecione um dispositivo ao qual se pretende ligar.  
Os dispositivos serão ligados quando o outro dispositivo aceitar o pedido de ligação Wi-Fi Direct.  
Para terminar a ligação ao dispositivo, selecione o dispositivo que pretende desligar na lista.



## Bluetooth

Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos com Bluetooth ativo.

### Precauções sobre a utilização de Bluetooth


- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceção ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que só troca informações com dispositivos que conhece e que estão seguros. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de ação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais). A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da funcionalidade Bluetooth.

## Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Ligações** → **Bluetooth** e toque no interruptor para ativar.  
Os dispositivos detetados serão listados.
- 2 Selecione um dispositivo para emparelhar.  
Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, configure o dispositivo para entrar no modo de emparelhamento de Bluetooth. Consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.  
 O seu telemóvel está visível para outros dispositivos enquanto o ecrã de definições Bluetooth estiver aberto.
- 3 Aceite o pedido de ligação Bluetooth no seu telemóvel para confirmar.  
Os dispositivos serão ligados quando o outro dispositivo aceitar o pedido de ligação Bluetooth.  
Para desemparelhar dispositivos, toque em  junto do nome do dispositivo que pretende desemparelhar e, depois, em **Desemparelhar**.

## Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos Bluetooth. As seguintes ações são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.

- 1 Abra a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Toque em  → **Bluetooth** e selecione um dispositivo para o qual transferir a imagem.  
Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua opção de visibilidade.
- 3 Aceite o pedido de ligação Bluetooth no outro dispositivo.

## NFC e pagamentos contactless

Pode utilizar o seu telemóvel para consultar etiquetas NFC (Near Field Communication) que contêm informações sobre produtos. Pode também utilizar esta funcionalidade para efetuar pagamentos e adquirir bilhetes para transportes ou eventos depois de transferir as aplicações necessárias.



O dispositivo contém uma antena NFC embutida. Manuseie o dispositivo com cuidado para não danificar a antena NFC.

### Ler informações de etiquetas NFC

Utilize a funcionalidade NFC para ler informações sobre produtos em etiquetas NFC.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Ligações** e toque no interruptor **NFC e pagamentos contactless** para ativar.
- 2 Coloque a parte inferior de trás do seu dispositivo perto de uma etiqueta NFC.  
Surge a informação sobre a etiqueta.



Certifique-se de que o ecrã do dispositivo está ligado e desbloqueado. Caso contrário, o dispositivo não irá ler as etiquetas NFC ou os dados recebidos.

### Efetuar pagamentos com a funcionalidade NFC

Antes de poder utilizar a funcionalidade NFC para efetuar pagamentos, deve registar o serviço de pagamentos móveis. Para registar ou obter mais informações sobre o serviço, contacte a sua operadora.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Ligações** e toque no interruptor **NFC e pagamentos contactless** para ativar.
- 2 Toque com a parte inferior do seu dispositivo no leitor de cartões NFC.

Para definir a aplicação predefinida para pagamentos, abra o ecrã de definições e toque em **Ligações → NFC e pagamentos contactless → Pagamentos contactless → Pagamento** e, em seguida, selecione uma aplicação.




- A lista de serviços de pagamento pode não incluir todas as aplicações de pagamento disponíveis.
- Se atualizar a aplicação de pagamento ou instalar outra, os serviços de pagamento que utilizava antes podem não funcionar corretamente. Se tal acontecer, no ecrã de definições, toque em **Ligações → NFC e pagamentos contactless → Pagamentos contactless → Pagamento** ou **Outros** e, em seguida, selecione outra aplicação em vez da aplicação atualizada ou recentemente instalada. Ou anule a seleção da aplicação selecionada.


## Economizador de dados

Reduza a utilização de dados impedindo que algumas aplicações executadas em segundo plano enviem ou recebam dados.

No ecrã de Definições, toque em **Ligações** → **Utilização de dados** → **Economizador de dados** e toque no interruptor para ativar.

Quando a funcionalidade de economizador de dados está ativada, o ícone  será apresentado na barra de estado.



 Para selecionar as aplicações que podem utilizar dados sem restrição, toque em **Pode usar dados com Economizador dados ligado** e selecione as aplicações.

## Redes permitidas para aplicações

Defina as aplicações para utilizar apenas Wi-Fi ou dados móveis, ou ambos.

Por exemplo, pode definir o dispositivo para utilizar apenas os dados móveis para aplicações que pretende manter seguras ou para aplicações de streaming que podem ser desligadas. Mesmo que não desative a funcionalidade Wi-Fi, as aplicações são abertas com os dados móveis.

No ecrã de Definições, toque em **Ligações** → **Utilização de dados** → **Redes permitidas para aplicações**. Toque numa aplicação que pretenda a partir da lista de aplicações e selecione uma opção de rede.

 Poderá ter custos adicionais quando utilizar esta funcionalidade.

## PA Móvel

Utilize o seu telemóvel como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do telemóvel com outros dispositivos.

1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **PA Móvel e Ancoragem** → **PA Móvel**.

2 Toque no interruptor para ativar.

Pode mudar o nome ou a palavra-passe da rede, entre outros.

O ícone  surge na barra de estado.

3 No ecrã do outro dispositivo, procure e selecione o seu telemóvel na lista de redes Wi-Fi.

Em alternativa, toque em **Código QR** no ecrã do PA móvel e leia o código QR com o outro dispositivo.



- Caso não encontre o PA móvel, no telemóvel, defina a **Banda** como **2.4 GHz**, toque em **Avançado** e, em seguida, toque no interruptor **Rede oculta** para desativar.
- Se ativar a funcionalidade **PA automático**, pode partilhar a ligação de dados móveis do seu telemóvel com outros dispositivos com sessão iniciada na sua Samsung account.

## Mais definições de ligação

Personalize as definições para controlar outras funcionalidades de ligação.

No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Mais definições de ligação**.

- **Pesquisa de dispositivos próximos:** configure o telemóvel para procurar dispositivos próximos aos quais se ligar.
- **Impressão:** configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode procurar impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir ficheiros. Consulte [Impressão](#) para obter mais informações.
- **VPN:** configure redes privadas virtuais (VPN) no seu dispositivo para se ligar à rede privada de uma escola ou empresa.
- **DNS privado:** defina o dispositivo para utilizar o DNS privado com segurança reforçada.
- **Ethernet:** quando liga um adaptador Ethernet, pode utilizar uma rede com fios e configurar as definições da rede.

## Impressão

Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode ligar o dispositivo a uma impressora através de Wi-Fi ou de Wi-Fi Direct e imprimir imagens ou documentos.



Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.

### Adicionar os plug-ins de impressora


Adicione plug-ins para impressoras que você deseja ligar com o dispositivo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Mais definições de ligação** → **Impressão** → **Transferir plug-in**.
- 2 Selecione o plug-in de impressora a instalar.
- 3 Selecione o plug-in de impressora instalado.  
O dispositivo procura automaticamente impressoras que estejam ligadas à mesma rede Wi-Fi que o seu dispositivo.
- 4 Selecione uma impressora para adicionar.



Para adicionar impressoras manualmente, toque em  → **Adicionar impressora**.

### Imprimir conteúdo

Enquanto acede a conteúdo, tal como imagens ou documentos, vá à lista de opções, toque em **Imprimir** →  → **Todas as impressoras...** e, em seguida, selecione uma impressora.



Os métodos de impressão poderão variar dependendo do tipo de conteúdo.



## Dispositivos ligados

Altere as definições das ligações de dispositivos.

No ecrã de Definições, toque em **Dispositivos ligados**.

- **Quick Share:** altere as definições da Partilha rápida. Consulte [Quick Share](#) para obter mais informações.
- **Mudança automática para Buds:** configure os Galaxy Buds para mudarem de outro dispositivo para o telemóvel quando faz ou atende uma chamada, reproduz multimédia, entre outras coisas. Pode utilizar esta funcionalidade apenas se tiver a sessão iniciada na mesma Samsung account do outro dispositivo e estiver a usar os seus Galaxy Buds.
- **Chamadas e mensagens noutros dispositivos:** ligue o tablet e o telemóvel para utilizar as funcionalidades de chamada e mensagem no tablet com o seu número de telefone. Tem de se registar e iniciar sessão na mesma Samsung account no tablet e no telemóvel. Algumas funcionalidades de chamadas e mensagens podem não estar disponíveis.
- **Continuar aplicações noutros dispositivos:** utilize as aplicações do seu telemóvel noutros dispositivos com sessão iniciada na sua Samsung account.
- **Ligar ao Windows:** aceda instantaneamente a dados guardados no seu computador através do seu dispositivo. Consulte [Ligar ao Windows](#) para obter mais informações.
- **Multicontrolo:** utilize um rato e um teclado ligados a um computador Samsung compatível com esta funcionalidade no telemóvel.
- **Smart View:** aceda ao conteúdo apresentado no telemóvel num ecrã grande ao ligá-lo a uma TV ou monitor compatível com Screen Mirroring. Consulte [Smart View](#) para obter mais informações.
- **Galaxy Wearable:** quando liga o seu telemóvel ao dispositivo wearable, pode personalizar as definições e aplicações deste. Consulte [Galaxy Wearable](#) para obter mais informações.
- **SmartThings:** controle e faça a gestão de eletrodomésticos inteligentes e de produtos Internet of Things (IoT). Consulte [SmartThings](#) para obter mais informações.
- **Android Auto:** ligue o seu dispositivo a um veículo e controle algumas das funcionalidades do dispositivo no ecrã do veículo.

# Modos e Rotinas

## Introdução

Selecione um modo com base na sua atividade ou localização recente ou adicione os seus padrões de utilização recorrentes como rotinas e utilize o seu dispositivo de forma mais conveniente.

No ecrã de Definições, toque em **Modos e Rotinas**.

## Utilizar os modos

### Adicionar modos

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Modos e Rotinas** → **Modos**.
- 2 Selecione um modo que queira ou toque em **Adicionar modo** para adicionar os seus próprios modos.

### Executar modos


Os modos serão executados automaticamente quando as respetivas condições forem detetadas. Pode executá-los também manualmente ao tocar na tecla sempre que quiser.

Para executar os modos manualmente, selecione o modo que pretende e toque em **Ligar**.

Para desativar um modo em execução, toque no modo e em **Desligar**.


## Utilizar rotinas

### Adicionar rotinas

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Modos e Rotinas** → **Rotinas**.
- 2 Toque em  e selecione a rotina pretendida ou toque em **+** para adicionar as suas próprias rotinas. Se pretender definir a condição de execução da rotina como manual, toque em **Iniciar manualmente**. Esta opção irá aparecer apenas quando não existirem condições de execução definidas. Quando surgir uma janela pop-up, toque em **Adicionar**. Pode adicionar a rotina ao Ecrã inicial como um widget e aceder à mesma diretamente.

## Executar rotinas

As rotinas automáticas serão executadas automaticamente quando as respetivas condições forem detetadas. No caso das rotinas para as quais definiu a condição de execução como **Iniciar manualmente**, pode executá-las manualmente tocando na tecla sempre que quiser.

Para executar rotinas manualmente, toque em  perto da rotina que quer executar. Em alternativa, toque no widget da rotina no Ecrã inicial.

Para parar de executar rotinas, toque na rotina sob a opção **Em execução** e toque em **Parar**.

## Sons e vibração

### Opções

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Sons e vibração**.

- **Som / Vibrar / Silenciar:** configure o dispositivo para utilizar o modo de som, o modo de vibração ou o modo silencioso.
- **Vibrar ao tocar:** configure o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Silenciamento temporário:** configure o dispositivo para utilizar o modo silencioso durante um determinado tempo.
- **Tom de toque:** altere o toque de chamada.
- **Som de notificação:** altere o som de notificação.
- **Som de sistema:** altere o som a utilizar para determinadas ações, como carregar o dispositivo.
- **Volume:** ajuste o nível de volume do dispositivo.
- **Vibração de chamada:** altere as definições de vibração das chamadas.
- **Vibração de notificação:** altere as definições de vibração das notificações.
- **Vibração de sistema:** configure o dispositivo para vibrar para ações, tais como controlar o ecrã tátil.
- **Intensidade da vibração:** ajusta a intensidade da vibração da notificação.
- **Efeitos e qualidade som:** configure a qualidade do som e os efeitos do dispositivo. Consulte [Efeitos e qualidade som](#) para obter mais informações.

- **Som de aplicação separado:** configure o dispositivo para reproduzir som multimédia de uma aplicação específica separadamente no outro dispositivo de áudio. Consulte [Som de aplicação separado](#) para obter mais informações.



Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo do modelo.

## Efeitos e qualidade som

Defina a qualidade de som e os efeitos sonoros do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Sons e vibração** → **Efeitos e qualidade som**.

- **Dolby Atmos:** selecione um modo de som surround otimizado para vários tipos de áudio, como filmes, música e voz. Com o Dolby Atmos, terá uma experiência envolvente de som em movimento.
- **Dolby Atmos para jogos:** desfrute do som Dolby Atmos otimizado para os jogos.
- **Equalizador:** selecione uma opção para um estilo de música específico e optimize o som.
- **Otimizador UHQ:** melhore a resolução do som de música e de vídeos quando utiliza auriculares com fios.
- **Adapt Sound:** defina o melhor som para si.



Dependendo do modelo, poderá ter de ligar auriculares para utilizar algumas funcionalidades.

## Som de aplicação separado

Configure o dispositivo para reproduzir som multimédia a partir de uma aplicação específica no altifalante ou auricular Bluetooth ligados.

Por exemplo, pode ouvir a aplicação de Navegação através do altifalante do dispositivo enquanto ouve a reprodução da aplicação Música através do altifalante Bluetooth do veículo.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Sons e vibração** → **Som de aplicação separado** e toque no interruptor para ativar.
- 2 Selecione uma aplicação para reproduzir sons multimédia separadamente e toque no botão voltar.
- 3 Selecione um dispositivo para reproduzir o som multimédia da aplicação selecionada.

## Notificações

Altere as definições de notificação.

No ecrã de definições, toque em **Notificações**.

- **Notificações de aplicação:** selecione as aplicações das quais pretende receber notificações.
- **Notificações do Ecrã bloqueado:** defina como pretende ver as notificações no ecrã bloqueado.
- **Estilo de sobreposição de notificação:** selecione um estilo de pop-up de notificação e altere as definições.
- **Não incomodar:** defina o dispositivo para silenciar todos os sons, salvo para as exceções permitidas.
- **Definições avançadas:** configure as definições avançadas das notificações.

## Visor

### Opções

Altere as definições do visor e do Ecrã inicial.

No ecrã de definições, toque em **Visor**.

- **Claro/Escuro:** ative ou desative o modo escuro.
- **Definições de Modo escuro:** reduza a tensão ocular ao aplicar o tema escuro quando utilizar o dispositivo à noite ou num local escuro. Também pode definir um horário para aplicar o modo escuro.



O tema escuro pode não ser aplicado em algumas aplicações.

- **Brilho:** ajuste o brilho do visor.
- **Brilho adaptativo:** defina o dispositivo para manter o controlo dos seus ajustes de brilho e aplicá-los automaticamente em condições de iluminação semelhantes.
- **Brilho extra:** configure o brilho do ecrã para que seja superior ao brilho máximo. Esta funcionalidade está disponível quando desativa a funcionalidade **Brilho adaptativo**.
- **Suavidade de movimento:** altere a taxa de atualização do ecrã. Quando é selecionada uma taxa de atualização elevada, o ecrã desloca-se de forma mais suave. Consulte [Suavidade de movimento](#) para obter mais informações.

- **Escudo de conforto ocular:** reduza a tensão ocular ao limitar a quantidade de luz azul emitida pelo ecrã. Pode definir um horário para a ativação desta funcionalidade.
- **Modo de ecrã:** altere o modo de ecrã para ajustar a cor e o contraste do visor. Consulte [Alterar o modo de ecrã ou ajustar a cor do visor](#) para obter mais informações.
- **Estilo e tamanho da fonte:** altere o tamanho e o estilo da fonte.
- **Zoom do ecrã:** torne os itens no ecrã maiores ou mais pequenos.
- **Aplicações de ecrã inteiro:** selecione as aplicações a utilizar com o tamanho de ecrã completo.
- **Recorte da câmara:** defina o dispositivo para ocultar a câmara frontal do ecrã.
- **Duração da luz de fundo:** defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Modo fácil:** mude para o modo fácil para ver ícones maiores e aplicar um esquema mais simples no Ecrã inicial.
- **Painéis laterais:** altere as definições do painel lateral.
- **Barra de navegação:** altere as definições da barra de navegação. Consulte [Barra de navegação \(teclas\)](#) para obter mais informações.
- **Proteção contra toques acidentais:** defina o dispositivo para evitar que o ecrã detete o toque quando está num local escuro, tal como no bolso ou na mala.
- **Sensibilidade de toque:** aumente a sensibilidade ao toque do ecrã para utilizar com protetores de ecrã.
- **Mostrar info de carregamento:** configure o dispositivo para apresentar as informações de carregamento, como a percentagem de bateria restante, quando o ecrã está desligado.
- **Proteção do ecrã:** configure o dispositivo para que inicie a proteção de ecrã quando o mesmo estiver a carregar.



Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo do modelo.

## Suavidade de movimento

A taxa de atualização é o número de vezes, por segundo, que o ecrã é atualizado. Utilize uma taxa de atualização elevada para evitar que o ecrã trema entre ecrãs. A deslocação do ecrã é mais suave. Se selecionar uma taxa de atualização normal, pode utilizar a bateria durante mais tempo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Visor** → **Suavidade de movimento**.
- 2 Selecione uma taxa de atualização.
  - **Adaptativo**: obtenha animações mais leves e um scroll mais suave ao ajustar automaticamente a taxa de atualização do ecrã para um valor mais alto.
  - **Normal**: utilize uma taxa de atualização normal em situações comuns para conservar a energia da bateria.

## Alterar o modo de ecrã ou ajustar a cor do visor

Altere o modo de ecrã ou ajuste a cor do visor como preferir.

### Alterar o modo de ecrã

No ecrã de definições, toque em **Visor** → **Modo de ecrã** e selecione o modo pretendido.

- **Viva**: esta opção otimiza a gama de cor, a saturação e a nitidez do visor. Também é possível ajustar o equilíbrio de cor do visor por valor de cor.
- **Natural**: esta opção ajusta o ecrã para um tom natural.




- Apenas é possível ajustar a cor do visor no modo **Viva**.
- O modo **Viva** pode não ser compatível com aplicações de terceiros.

### Otimizar o equilíbrio de cor do ecrã completo

Otimize a cor do visor ajustando os tons de cor como preferir.

No ecrã de definições, toque em **Visor** → **Modo de ecrã** → **Viva** e arraste a barra de ajuste de cor sob **Equilíbrio de brancos**.

Ao arrastar a barra de ajuste de cor em direção a **Frio**, o tom de cor azul aumentará. Ao arrastar a barra em direção para **Quente**, o tom de cor vermelho aumentará.

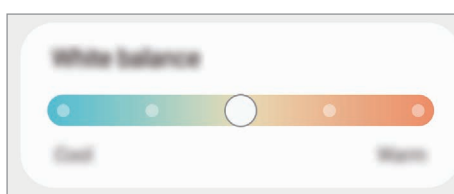

## Ajustar o tom do ecrã por valor de cor

Aumente ou diminua determinados tons de cor ajustando os valores de Vermelho, Verde ou Azul individualmente.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Visor** → **Modo de ecrã** → **Viva**.
- 2 Toque em **Definições avançadas**.
- 3 Ajuste a barra de cores **R** (Vermelho), **G** (Verde) ou **B** (Azul) de acordo com a sua preferência. O tom do ecrã será ajustado.

## Fundo e estilo

Altere as definições do fundo do Ecrã inicial e do ecrã bloqueado.

No ecrã de definições, toque em **Fundo e estilo**.

## Temas

Aplique vários temas no dispositivo para alterar os elementos visuais do Ecrã inicial, ecrã bloqueado e ícones.

No ecrã de definições, toque em **Temas**.

## Ecrã inicial

Configure as definições do Ecrã inicial, como o esquema do ecrã.

No ecrã de definições, toque em **Ecrã inicial**.



# Ecrã bloqueado

## Opções

Altere as definições do ecrã bloqueado.

No ecrã de definições, toque em **Ecrã bloqueado**.

- **Tipo de bloqueio do ecrã:** altere o método de bloqueio do ecrã.
- **Smart Lock:** configure o dispositivo para se Auto desbloquear quando são detetadas localizações ou dispositivos de confiança. Consulte [Smart Lock](#) para obter mais informações.
- **Definições de bloqueio seguro:** altere as definições de bloqueio de segurança para o método de bloqueio selecionado.
- **Ecrã bloqueado:** altere as definições dos itens exibidos no ecrã bloqueado e a imagem de fundo para o mesmo.
- **Widgets:** altere as definições para os itens apresentados quando tocar no relógio no ecrã bloqueado.
- **Tocar sem soltar para editar:** configure o dispositivo para apresentar as opções de edição quando toca sem soltar no ecrã bloqueado.
- **Always On Display:** configure o dispositivo para exibir informações quando o ecrã está desligado. Consulte [Always On Display](#) para obter mais informações.
- **Relógio de roaming:** altere o relógio para apresentar tanto o fuso horário local como do local onde vive no ecrã bloqueado quando está em roaming.
- **Acerca do Ecrã bloqueado:** consulte a versão e as informações legais do Bloqueio do ecrã.



- Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo da operadora ou do modelo.
- As opções disponíveis podem variar dependendo do método de bloqueio do ecrã selecionado.

## Smart Lock

Configure o dispositivo para se desbloquear automaticamente e permanecer desbloqueado quando são detetadas localizações ou dispositivos de confiança.

Por exemplo, se tiver configurado a sua residência como uma localização de confiança, ao chegar a casa o dispositivo detetará a localização e desbloquear-se-á automaticamente.

No ecrã de Definições, toque em **Ecrã bloqueado** → **Smart Lock** e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.



- Esta funcionalidade estará disponível para utilização após a configuração de um método de bloqueio de ecrã.
- Caso não utilize o dispositivo durante quatro horas ou ao ligar o dispositivo, tem de desbloquear o ecrã utilizando o padrão, PIN ou palavra-passe definidos.

## Always On Display

### (apresentar informações quando o ecrã está desligado)

Pode consultar informações, tais como o relógio ou o calendário, ou controlar a reprodução de música no ecrã quando este estiver desligado.

Também pode ver notificações para novas mensagens ou chamadas não atendidas.

O Always On Display está definido para aparecer apenas quando toca no ecrã. Para alterar as definições e fazer com que apareça continuamente, durante determinado tempo ou ao receber notificações, no ecrã de definições, toque em **Ecrã bloqueado** → **Always On Display** e, em seguida, selecione o modo pretendido.



- O brilho do Always On Display pode alterar-se automaticamente dependendo das condições de luminosidade.




### Abrir notificações no Always On Display

Quando receber uma mensagem, chamada perdida ou notificações de aplicações, são apresentados ícones de notificação no Always On Display. Toque duas vezes num ícone de notificação para consultar a respetiva notificação.



- Se o ecrã estiver bloqueado, tem de o desbloquear para consultar as notificações.

## Desativar a funcionalidade Always On Display

Abra o painel de notificações, deslize para baixo e, em seguida, toque em  (**Always On Display**) para desativar. Caso não consiga encontrar a função  (**Always On Display**) no painel instantâneo, toque em  e arraste a tecla para a adicionar.

Em alternativa, no ecrã de Definições, toque em **Ecrã bloqueado** e, em seguida, toque no interruptor **Always On Display** para desativar.

## Ecrã de capa

Altere as definições do ecrã de capa.

No ecrã de definições, toque em **Ecrã de capa**.

Para alterar o fundo de ecrã, toque na imagem do ecrã de fundo, deslize o dedo para cima ou para baixo na lista de fundos de ecrã e depois selecione o que desejar. Para consultar e gerir os seus fundos de ecrã, toque em **Gerir**.

- **Adicionar novo:** adicione novos fundos de ecrã.
- **Widgets:** selecione os itens a apresentar no ecrã de capa.
- **Tempo limite do ecrã de capa:** defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do ecrã de capa.
- **Notificações:** altere as definições de notificação.

# Segurança e privacidade

## Opções

Verifique o estado da segurança e privacidade do dispositivo e altere as definições.

No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade**.

- **Ecrã bloqueado:** altere as definições do ecrã bloqueado.
- **Contas:** altere as definições das suas contas.
- **Localizar o Meu Telemóvel:** ative ou desative a funcionalidade Localizar o Meu Telemóvel. Aceda a [smarthingsfind.samsung.com](https://smarthingsfind.samsung.com) para acompanhar e controlar o seu telemóvel perdido ou roubado. Também pode obter a localização dos dispositivos wearable ligados a este telemóvel.
- **Segurança da aplicação:** analise as aplicações e mantenha o dispositivo protegido de software malicioso.
- **Atualizações:** consulte a versão do software do seu dispositivo e verifique se há atualizações.
- **Privacidade:** altere as definições de privacidade.
- **Dados biométricos:** altere as definições dos dados biométricos. Consulte [Reconhecimento facial](#) e [Reconhecimento de impressão digital](#) para mais informação.
- **Samsung Pass:** verifique a sua identidade através dos seus dados biométricos. Consulte [Samsung Pass](#) para obter mais informações.
- **Pasta Segura:** crie uma pasta segura para proteger o seu conteúdo privado e as suas aplicações de outras pessoas. Consulte [Pasta Segura](#) para obter mais informações.
- **Wi-Fi Seguro:** defina o dispositivo para proteger os seus dados enquanto utiliza redes Wi-Fi não seguras. Consulte [Wi-Fi Seguro](#) para obter mais informações.
- **Samsung Blockchain Keystore:** faça a gestão da sua chave privada de blockchain em segurança.
- **Instalar aplicações desconhecidas:** configure o dispositivo para permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas.
- **Outras definições de segurança:** configure definições adicionais.



Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo da operadora ou do modelo.

## Reconhecimento facial

Pode definir o dispositivo para desbloquear o ecrã ao reconhecer o seu rosto.



- Se utilizar o rosto como método de bloqueio do ecrã, o rosto não poderão ser utilizados para desbloquear o ecrã pela primeira vez quando liga o dispositivo. Para utilizar o dispositivo, é necessário desbloqueá-lo utilizando o padrão, PIN ou uma palavra-passe que definiu quando registou o seu rosto. Não se esqueça do seu padrão, PIN ou palavra-passe.
- Se alterar o método de bloqueio do ecrã para **Passar o dedo** ou **Nenhum**, que não são seguros, todos os dados biométricos serão eliminados.

### Precauções ao utilizar o reconhecimento facial

Antes de utilizar a o reconhecimento facial para desbloquear o dispositivo, deverá tomar as seguintes precauções.

- O dispositivo pode ser desbloqueado por alguém ou algo que se pareça com a sua imagem.
- O reconhecimento de rosto é menos seguro do que o padrão, o PIN ou a palavra-passe.

### Para um melhor reconhecimento facial

Considere o seguinte quando utilizar o reconhecimento de rosto:

- Ao registar-se, considere condições como a utilização de óculos, chapéus, máscaras, barbas ou maquilhagem carregada
- Certifique-se de que está numa área bem iluminada e que a objetiva da câmara está limpa ao registar-se
- Certifique-se de que a imagem não está desfocada para obter melhores resultados de correspondência

### Registar o seu rosto

Para obter um melhor registo de rosto, faça-o dentro de casa e longe da luz solar direta.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Dados biométricos** → **Reconhecimento de rosto**.
- 2 Leia as instruções no ecrã e toque em **Continuar**.
- 3 Defina um método de bloqueio do ecrã.

4 Posicione o rosto dentro da moldura que aparece no ecrã.

A câmara irá digitalizar o seu rosto.



- Se o desbloqueio do ecrã com o seu rosto não estiver a funcionar corretamente, toque em **Remover dados de rosto** para remover o seu rosto registado e volte a registá-lo.
- Para melhorar o reconhecimento facial, toque em **Adicionar aspeto alternativo para melhorar reconhecimento** e adicione uma aparência alternativa.

## Desbloquear o ecrã com o rosto

Pode desbloquear o ecrã com o seu rosto em vez de usar um padrão, PIN ou palavra-passe.

1 No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Dados biométricos** → **Reconhecimento de rosto**.

2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.

3 Toque no interruptor de **Desbloqueio com rosto** para o ativar.

4 No ecrã bloqueado, olhe para o ecrã.

Quando o seu rosto for reconhecido, pode desbloquear o ecrã sem utilizar qualquer método adicional de bloqueio de ecrã. Se o seu rosto não for reconhecido, utilize o método de bloqueio de ecrã predefinido.

## Eliminar os dados de rosto registados

Pode eliminar os dados de rosto que registou.

1 No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Dados biométricos** → **Reconhecimento de rosto**.

2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.

3 Toque em **Remover dados de rosto** → **Remover**.

Quando o rosto registado for eliminado, todas as funcionalidades relacionadas também serão desativadas.

## Reconhecimento de impressão digital

De maneira a que o reconhecimento de impressão digital funcione, a informação das suas impressões digitais deve ser registada e armazenada no seu dispositivo.



- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da operadora ou do modelo.
- O reconhecimento de impressão digital utiliza características únicas de cada impressão digital para melhorar a segurança do seu dispositivo. A probabilidade do sensor de impressão digital confundir duas impressões digitais diferentes é muito baixa. Contudo, em certos casos onde duas impressões digitais separadas são bastante semelhantes, o sensor pode reconhecê-las como idênticas.
- Se utilizar a impressão digital como método de bloqueio do ecrã, a impressão digital não poderá ser utilizada para desbloquear o ecrã pela primeira vez quando liga o dispositivo. Para utilizar o dispositivo, é necessário desbloqueá-lo utilizando o padrão, PIN ou uma palavra-passe que definiu quando registou a sua impressão digital. Não se esqueça do seu padrão, PIN ou palavra-passe.
- Se a sua impressão digital não for reconhecida, desbloqueie o dispositivo com o padrão, PIN ou palavra-passe que definiu ao registar a impressão digital e, em seguida, volte a registá-la. Se se esquecer do padrão, PIN ou palavra-passe, não poderá utilizar o dispositivo se não efetuar a reposição. A Samsung não é responsável por qualquer perda de dados ou inconveniente causado pelo esquecimento de códigos de bloqueio.
- Se alterar o método de bloqueio do ecrã para **Passar o dedo** ou **Nenhum**, que não são seguros, todos os dados biométricos serão eliminados.

## Para um melhor reconhecimento da impressão digital

Quando digitaliza as suas impressões digitais no dispositivo, tenha em atenção as seguintes condições que podem afetar o desempenho da funcionalidade:

- O dispositivo poderá não reconhecer as suas impressões digitais caso tenham rugas ou cicatrizes.
- O dispositivo poderá não reconhecer impressões digitais de dedos pequenos ou finos.
- Para melhorar o desempenho do reconhecimento, registe as impressões digitais dos dedos que mais utiliza para realizar tarefas no dispositivo.
- O botão lateral tem um sensor de reconhecimento de impressão digital incorporado. Certifique-se de que o sensor de reconhecimento de impressão digital não é riscado ou danificado por objetos de metal, como moedas, chaves e colares.

- Cobrir o sensor de reconhecimento de impressão digital com acessórios, como autocolantes, pode reduzir a taxa de reconhecimento de impressão digital.
- Certifique-se de que a área do sensor de reconhecimento de impressão digital e os seus dedos estão limpos e secos.
- Se dobrar o dedo ou utilizar a ponta de um dedo, o dispositivo poderá não reconhecer as suas impressões digitais. Certifique-se de que cobre todo o sensor de reconhecimento de impressão digital com o dedo.
- Em ambientes secos, pode ocorrer uma acumulação de eletricidade estática no dispositivo. Evite utilizar esta funcionalidade em ambientes secos ou descarregue a eletricidade estática tocando num objeto de metal antes de utilizar a funcionalidade.

## Registar impressões digitais

No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Dados biométricos** → **Impressões digitais** e siga as instruções que aparecem no ecrã para registar a impressão digital. Após o registo, pode verificar se a sua impressão digital está registada e o respetivo nome ao tocar em **Verificar impressões digitais**.

## Desbloquear o ecrã com as impressões digitais

Pode desbloquear o ecrã com a sua impressão digital em vez de usar um padrão, PIN ou palavra-passe.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Dados biométricos** → **Impressões digitais**.
- 2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.
- 3 Toque no interruptor de **Desbloquear com impressão** para o ativar.
- 4 No ecrã bloqueado, coloque o seu dedo no sensor de reconhecimento de impressão digital e digitalize a sua impressão digital.

## Eliminar impressões digitais registadas

Pode eliminar as impressões digitais registadas.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Dados biométricos** → **Impressões digitais**.
- 2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.
- 3 Selecione a impressão digital a eliminar e toque em **Remover**.



## Samsung Pass

Registe os seus dados biométricos no Samsung Pass e verifique a sua identidade quando utilizar serviços que exigem que inicie sessão ou dados pessoais.



- A funcionalidade de início de sessão no site só está disponível para sites a que aceda através da aplicação **Samsung Internet**. Alguns sites podem não suportar esta funcionalidade.
- Os dados biométricos registados são guardados apenas no dispositivo e não são sincronizados com outros dispositivos ou servidores.


### Registar o Samsung Pass

Antes de utilizar o Samsung Pass, registe os seus dados biométricos no mesmo.

No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Samsung Pass**. Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a configuração.

### Verificar a palavra-passe da Samsung account

Pode utilizar os dados biométricos registados para verificar a sua identidade em vez de introduzir a palavra-passe da Samsung account, por exemplo, quando compra conteúdo na **Galaxy Store**.

No ecrã principal do Samsung Pass, toque em  → **Definições** → **Conta e sincronização** e, em seguida, no toque no interruptor **Verificar com Samsung Pass** para ativar.

### Utilizar o Samsung Pass para iniciar sessão em sites

Pode utilizar o Samsung Pass para iniciar sessão em sites que suportem o preenchimento automático de ID e palavras-passe.

- 1 Na página de início de sessão do website, introduza o seu ID e a sua palavra-passe e, depois, toque no botão de iniciar sessão do website.
- 2 Quando surgir uma janela pop-up a perguntar se pretende guardar as informações de início de sessão, assinale **Iniciar sessão com o Samsung Pass** e toque em **Lembrar**.

## Utilizar o Samsung Pass para iniciar sessão em aplicações

Pode utilizar o Samsung Pass para iniciar sessão em aplicações que suportem o preenchimento automático de ID e palavras-passe.

- 1 Na página de início de sessão da aplicação, introduza o seu ID e a sua palavra-passe e, depois, toque no botão de iniciar sessão da aplicação.
- 2 Quando surgir uma janela pop-up a perguntar se pretende guardar as informações de início de sessão, toque em **Guardar**.


## Gerir informações de início de sessão

Consulta a lista dos sites e aplicações que definiu para utilizar o Samsung Pass e faça a gestão das suas informações de início de sessão.

- 1 No ecrã principal de Samsung Pass, toque em **Apps/sites Web** e selecione um website ou aplicação da lista.
- 2 Toque em **Editar** e modifique o seu ID, a palavra-passe e o nome do site ou aplicação.  
Para eliminar as suas informações de início de sessão, toque em **Eliminar**.

## Utilizar o Samsung Pass com sites e aplicações

Ao utilizar sites ou aplicações que suportem o Samsung Pass, pode iniciar sessão com o mesmo.

Para consultar a lista de sites e aplicações que suportam o Samsung Pass, no ecrã principal do Samsung Pass, toque em  → **Definições** → **Parceiros**. Caso não existam sites ou aplicações disponíveis que suportem o Samsung Pass, a opção **Parceiros** não será apresentada.



- Os sites e as aplicações disponíveis poderão variar dependendo da operadora ou do modelo.
- A Samsung não se responsabiliza por qualquer perda ou inconveniência causada por iniciar sessão em sites ou aplicações através do Samsung Pass.



## Introduzir as informações pessoais automaticamente

Pode utilizar o Samsung Pass para introduzir as suas informações pessoais, como o seu endereço ou informação do cartão de pagamento, em aplicações que suportem o preenchimento automático.

- 1 No ecrã principal do Samsung Pass, selecione uma opção em **Informações privadas**.
- 2 Introduza as informações e toque em **Guardar**.  
Já pode utilizar os dados biométricos que registou no Samsung Pass ao introduzir as informações pessoais automaticamente em aplicações suportadas.

## Eliminar os seus dados do Samsung Pass

Pode eliminar os seus dados biométricos, informações de início de sessão e dados de aplicações registados no Samsung Pass.

No ecrã principal do Samsung Pass, toque em  → **Definições** → **Ver todos os dispositivos utilizando o Samsung Pass** →  → **Sair de Samsung Pass**.



- A sua Samsung account permanecerá ativa.
- Os dados do Samsung Pass existentes noutros dispositivos ligados à sua Samsung account também serão eliminados.


## Pasta Segura

A Pasta Segura evita que os seus conteúdos privados e as suas aplicações, tais como fotos e contactos, sejam acedidos por outras pessoas. Pode manter a privacidade e segurança dos seus conteúdos privados e das suas aplicações, mesmo se o dispositivo estiver bloqueado.




- A Pasta Segura é uma área de armazenamento segura e separada. Os dados da Pasta Segura não podem ser transferidos para outros dispositivos com métodos de partilha não aprovados, como por USB ou pelo Wi-Fi Direct. Se tentar personalizar o sistema operativo ou modificar o software, a Pasta Segura fica automaticamente bloqueada e inacessível. Antes de guardar dados na Pasta Segura, deve fazer uma cópia de segurança dos dados noutro local seguro.

## Configurar a pasta segura

- 1 Abra **Definições** e toque em **Segurança e privacidade** → **Pasta Segura**.
  - 2 Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a configuração.  
Quando surgir uma janela pop-up a perguntar se pretende repor o tipo de bloqueio da Pasta Segura com a sua Samsung account, toque em **Ligar**. Se se esqueceu do tipo de bloqueio da Pasta Segura, pode repô-lo com a Samsung account. Se não ativar esta funcionalidade, não poderá repor o tipo de bloqueio, se se esquecer do mesmo.  
Quando a configuração for concluída, será apresentado o ecrã da Pasta Segura e o ícone da aplicação Pasta Segura (🔒) será adicionado ao ecrã de Aplicações.
-  • Quando a aplicação **Pasta Segura** está bloqueada, tem de a desbloquear com o método de bloqueio predefinido.
  - Para alterar o nome ou o ícone da Pasta Segura, toque em ⋮ → **Personalizar**.


## Definir uma condição de bloqueio automático para a Pasta Segura

- 1 Abra a aplicação **Pasta Segura** e toque em ⋮ → **Definições** → **Bloqueio automático da Pasta Segura**.
  - 2 Selecione uma opção de bloqueio.
-  Para bloquear manualmente a sua Pasta Segura, toque em ⋮ → **Bloquear e sair**.

## Mover conteúdo para a Pasta Segura


Mova conteúdo, tal como fotos e vídeos para a Pasta Segura. As seguintes ações são exemplos de como mover uma imagem do armazenamento padrão para a Pasta Segura.

- 1 Abra a aplicação **Pasta Segura** e, em seguida, toque em ⋮ → **Adicionar ficheiros**.
- 2 Toque em **Imagens**, assinale as imagens a mover e toque em **Concluir**.
- 3 Toque em **Mover**.  
Os itens selecionados serão eliminados da pasta original e movidos para a Pasta Segura. Para copiar itens, toque em **Copiar**.

-  O método para mover conteúdo pode variar consoante o tipo de conteúdo.


## Mover conteúdo da Pasta Segura

Mova conteúdo da Pasta Segura para a aplicação correspondente no armazenamento padrão. As seguintes ações são exemplos de como mover uma imagem da Pasta Segura para o armazenamento padrão.

- 1 Abra a aplicação **Pasta Segura** e toque em **Galeria**.
- 2 Selecione uma imagem e toque em  → **Mover para fora da Pasta Segura**.  
Os itens selecionados serão movidos para a **Galeria** no armazenamento padrão.

## Adicionar aplicações

Adicione uma aplicação para utilizar na Pasta Segura.


- 1 Abra a aplicação **Pasta Segura** e toque em .
- 2 Assinale uma ou mais aplicações instaladas no dispositivo e toque em **Adicionar**.

## Remover aplicações da Pasta Segura

Toque sem soltar numa aplicação para eliminar e toque em **Desinstalar**.

## Adicionar contas




Adicione as suas contas Samsung e Google ou outras contas para sincronizar com as aplicações na Pasta Segura.

- 1 Abra a aplicação **Pasta Segura** e toque em  → **Definições** → **Gerir contas** → **Adicionar conta**.
- 2 Selecione um serviço de uma conta.
- 3 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração da conta.

## Ocultar a Pasta Segura

Pode ocultar o atalho da Pasta Segura no ecrã de Aplicações.


Abra a aplicação **Pasta Segura**, toque em  → **Definições** e, em seguida, toque no interruptor **Adicionar Pasta Segura ao ecrã Aplicações** para desativar.

Em alternativa, abra o painel de notificações, deslize para baixo e, em seguida, toque em  (**Pasta Segura**) para desativar a funcionalidade. Caso não consiga encontrar a  (**Pasta Segura**) no painel instantâneo, toque em  e arraste a tecla para a adicionar.

Se quiser mostrar novamente a Pasta Segura, abra **Definições**, toque em **Segurança e privacidade** → **Pasta Segura** e, em seguida, toque no interruptor **Adicionar Pasta Segura ao ecrã Aplicações** para ativar.

## Desinstalar a Pasta Segura

Pode desinstalar a Pasta Segura, incluindo o conteúdo e as aplicações guardados.

Abra a aplicação **Pasta Segura** e toque em  → **Definições** → **Mais definições** → **Desinstalar**.

Para realizar a cópia de segurança de conteúdo antes de desinstalar a Pasta Segura, assinale **Mover ficheiros multimédia para fora da Pasta Segura** e toque em **Desinstalar**. Para aceder a dados com cópia de segurança efetuada da Pasta Segura, abra a aplicação **Os Meus Ficheiros** e toque em **Armazenamento interno** → **Download** → **Secure Folder**.



Não será criada a cópia de segurança das notas guardadas no **Samsung Notes**.

## Wi-Fi Seguro

O Wi-Fi Seguro é um serviço que protege a ligação de rede Wi-Fi. Encripta os dados quando utiliza redes Wi-Fi e desativa a monitorização de aplicações e sites para que possa utilizar as redes Wi-Fi em segurança. Por exemplo, quando utiliza uma rede Wi-Fi não segura em locais públicos, como cafés ou aeroportos, o Wi-Fi Seguro é automaticamente ativado, para que ninguém consiga aceder ilegalmente aos seus dados de início de sessão ou monitorizar a sua atividade em aplicações e sites.

No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Wi-Fi Seguro** e siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a configuração.


Quando o Wi-Fi Seguro é ativado, o ícone  será apresentado na barra de estado.



- A utilização desta funcionalidade pode resultar numa velocidade de rede Wi-Fi mais lenta.
- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da rede Wi-Fi, da operadora ou do modelo.

## Selecionar aplicações para proteger através do Wi-Fi Seguro

Selecione aplicações para proteger através do Wi-Fi Seguro, para que possa proteger os dados de forma segura, tais como a sua palavra-passe ou a sua atividade em aplicações, do acesso de outras pessoas.

No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Wi-Fi Seguro** →  → **Definições** → **Aplicações protegidas** e toque nos interruptores junto às aplicações que pretende proteger com o Wi-Fi Seguro.



Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.

## Comprar um plano de proteção

Todos os meses, é-lhe fornecido um plano de proteção gratuito para redes Wi-Fi. Também pode adquirir planos de proteção pagos para ter proteção de largura de banda ilimitada durante um período de tempo limitado.

1 No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Wi-Fi Seguro**.

2 Toque em **Plano de proteção** → **Atualizar** e selecione o plano que pretende.



Em determinados planos de proteção, pode transferir o plano de proteção para outro dispositivo que tenha sessão iniciada na sua Samsung account.

3 Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a compra.

## Localização

Altere as definições sobre as permissões para informações de localização.

No ecrã de definições, toque em **Localização**.

- **Permissões de aplicações:** consulte a lista de aplicações com permissão para aceder à localização do dispositivo e edite as definições de permissões.
- **Serviços de localização:** configure o dispositivo para utilizar a funcionalidade Wi-Fi ou Bluetooth para aumentar a precisão das suas informações de localização, mesmo quando as funcionalidades estiverem desativadas. Também pode consultar os serviços de localização que o seu dispositivo está a utilizar.
- **Acesso recente:** consulte a lista de aplicações que solicitam informações da sua localização atual.

## Segurança e emergência

Gira as suas informações médicas e contactos de emergência. Também pode alterar as definições das funcionalidades de emergência, tais como alertas de emergência sem fios.

No ecrã de definições, toque em **Segurança e emergência**.

- **Informações médicas:** introduza as suas informações médicas.
- **Contactos de emergência:** adicione os seus contactos de emergência.
- **SOS de emergência:** configure o dispositivo para fazer chamadas de emergência para o número predefinido quando prime o botão lateral cinco vezes.
- **Partilha de emergência:** configure o dispositivo para enviar informações, como a sua localização ou notificações de bateria fraca do seu dispositivo, para os seus contactos de emergência durante um determinado período de tempo.
- **Silencie as notificações durante a condução:** ative a funcionalidade Não perturbar automaticamente durante a condução.
- **Serviço de localização de emergência:** ative a funcionalidade do serviço de localização de emergência (ELS).
- **Alertas de emergência sem fios:** altere as definições dos alertas de emergência sem fios.
- **Alertas de terramoto:** ative a funcionalidade de alerta de terramoto.



Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo da região ou do modelo.

## Contas e cópia de segurança

### Opções

Sincronize, faça uma cópia de segurança ou restaure os dados do dispositivo com a Samsung Cloud. Também pode iniciar sessão em contas, como a sua Samsung account ou a conta Google, ou transferir dados para, ou de, outros dispositivos através do Smart Switch.

No ecrã de definições, toque em **Contas e cópia de segurança**.

- **Gerir contas:** adicione as suas contas Samsung e Google ou outras contas para sincronizar.
- **Samsung Cloud:** faça uma cópia de segurança dos seus dados e definições e restaure os dados e as definições do dispositivo anterior, mesmo quando não o tem. Consulte [Samsung Cloud](#) para obter mais informações.



- **Google Drive:** mantenha as suas informações pessoais, os dados das aplicações e as definições seguras no seu dispositivo. Pode criar cópias de segurança da sua informação confidencial. Tem de iniciar sessão na sua conta Google para criar cópias de segurança dos dados.
- **Smart Switch:** abra o Smart Switch e transfira dados do seu dispositivo anterior. Consulte [Transferir dados do seu dispositivo anterior \(Smart Switch\)](#) para obter mais informações.



Efetue regularmente cópias de segurança de dados para uma localização segura, como a Samsung Cloud ou um computador, para que possa repô-los caso estes estejam danificados ou se os perder devido uma reposição de dados de fábrica acidental.

## Samsung Cloud

Faça uma cópia de segurança dos dados do seu dispositivo para a Samsung Cloud e restaure-os mais tarde.

### Cópia de segurança de dados

Pode fazer uma cópia de segurança dos dados do seu dispositivo para a Samsung Cloud.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Contas e cópia de segurança** e toque em **Fazer cópia de segurança dos dados** em **Samsung Cloud**.
- 2 Toque nos interruptores junto aos itens dos quais pretende efetuar a cópia de segurança e toque em **Criar cópia de segurança agora**.
- 3 Toque em **Concluir**.



- Não serão criadas cópias de segurança de alguns dados. Para verificar os dados dos quais será feita uma cópia de segurança, no ecrã de definições, toque em **Contas e cópia de segurança** e toque em **Fazer cópia de segurança dos dados** em **Samsung Cloud**.
- Para consultar os dados de cópia de segurança de outros dispositivos na Samsung Cloud, no ecrã de Definições, toque em **Contas e cópia de segurança** → **Restaurar dados** e, em seguida, selecione o dispositivo pretendido.

### Restaurar dados

Pode restaurar os dados de cópia de segurança da Samsung Cloud para o seu dispositivo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Contas e cópia de segurança**.
- 2 Toque em **Restaurar dados** e selecione o dispositivo que pretende.
- 3 Assinale os itens que pretende restaurar e toque em **Restaurar**.

## Google

Configure as definições de algumas funcionalidades fornecidas pela Google.

No ecrã de definições, toque em **Google**.

## Funções avançadas

### Opções

Ative funcionalidades avançadas e altere as definições que as controlam.


No ecrã de definições, toque em **Funções avançadas**.

- **Labs:** utilize novas funcionalidades do dispositivo.
- **Botão lateral:** selecione uma aplicação ou funcionalidade para iniciar utilizando o botão lateral. Consulte [Definir o botão lateral](#) para obter mais informações.
- **Multijanela:** defina como iniciar o Ecrã dividido. Pode também configurar as definições do Ecrã dividido. Consulte [Ecrã dividido](#) para obter mais informações.
- **Movimentos e gestos:** ative a funcionalidade de movimento e configure as definições. Consulte [Movimentos e gestos](#) para obter mais informações.
- **Modo de uma mão:** ative o modo de operação com uma mão, quando lhe convir usar o dispositivo apenas com uma mão.
- **Bixby:** a Bixby é uma interface de utilizador que o ajuda a utilizar o dispositivo de forma mais conveniente. Consulte [Bixby](#) para obter mais informações.
- **Sugestões inteligentes:** configure o dispositivo para analisar informações importantes em texto selecionado ou mensagens recebidas, como eventos e endereços, e sugerir que as mesmas sejam adicionadas como eventos ao calendário ou a utilização de aplicações relacionadas. Também pode obter sugestões de ações úteis ou texto a introduzir com base no seu histórico de utilização de aplicações.



As informações recolhidas apenas são armazenadas e utilizadas neste dispositivo de modo a proteger os seus dados pessoais.


- **Capturas de ecrã e gravador de ecrã:** altere as definições das capturas de ecrã e da gravação de ecrã.
- **Mostrar contactos ao partilhar conteúdo:** configure o dispositivo para mostrar as pessoas que contactou no painel das opções de partilha, para poder partilhar conteúdos diretamente.

- **Efeitos de chamada de vídeo:** defina esta opção para utilizar a funcionalidade que altera a imagem de fundo ou bloqueia o ruído de fundo durante as chamadas de vídeo. Consulte [Efeitos de chamada de vídeo](#) para obter mais informações.
    - Esta funcionalidade só está disponível em algumas aplicações.
    - Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo do modelo.
  - **Brilho do vídeo:** melhore a qualidade da imagem dos seus vídeos para ver cores mais vivas e luminosas.
    - Esta funcionalidade pode não estar disponível em algumas aplicações.
  - **Dual Messenger:** instale a segunda aplicação e utilize duas contas separadas para a mesma aplicação de messenger. Consulte [Dual Messenger](#) para obter mais informações.
-  Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo da operadora ou do modelo.

## Movimentos e gestos


Ative a funcionalidade de movimento e configure as definições.

No ecrã de definições, toque em **Funções avançadas** → **Movimentos e gestos**.

- **Levantar para ativar:** defina o dispositivo para ativar o ecrã quando o levantar.
  - **Tocar duas vezes para ligar ecrã:** configure o dispositivo para ligar o ecrã quando toca duas vezes em qualquer parte do ecrã quando este está desligado.
  - **Tocar duas vezes p/ desligar ecrã:** configure o dispositivo para que desligue o ecrã quando tocar duas vezes numa área vazia no Ecrã inicial ou no ecrã bloqueado.
  - **Manter ecrã ligado ao visualizar:** configure o dispositivo para evitar que o ecrã se apague enquanto estiver a olhar para o mesmo.
  - **Alerta ao pegar no telefone:** configure o dispositivo para o alertar sobre chamadas perdidas ou mensagens novas quando pegar no dispositivo.
    - Esta funcionalidade poderá não funcionar se o ecrã estiver ligado ou se o dispositivo não estiver sob uma superfície plana.
  - **Silenciar com gestos:** configure o dispositivo para silenciar determinados sons através de movimentos ou gestos.
  - **Passar a mão para capturar:** configure o dispositivo para tirar uma captura de ecrã quando passar a parte lateral da mão para a esquerda ou direita ao longo do ecrã. Pode aceder às imagens capturadas na **Galeria**. Não é possível efetuar uma captura de ecrã enquanto utiliza algumas aplicações e funcionalidades.
-  Agitar excessivamente ou um impacto no dispositivo podem ter um efeito indesejável nalgumas funcionalidades que utilizem sensores.



## Efeitos de chamada de vídeo

Pode utilizar funcionalidades que alteram a imagem de fundo ou bloqueiam o ruído de fundo durante as videochamadas.

No ecrã de Definições, toque em **Funções avançadas** → **Efeitos de chamada de vídeo** e toque no interruptor para ativar. O ícone  será adicionado ao ecrã da aplicação de videochamadas.


### Utilizar efeitos de videochamada


No ecrã de Aplicações da videochamada, toque em .

- **Repor tudo:** reponha as definições.
  - **Segundo plano:** altere ou desfoque o fundo durante as videochamadas.
  - **Rosto:** aplique efeitos de embelezar ao rosto.
  - **Tom de cor:** ajuste o brilho e o tom da cor do ecrã.
  - **Auto framing:** ative ou desative a funcionalidade de enquadramento automático. Quando ativar esta funcionalidade, o dispositivo altera o ângulo de disparo e o zoom automaticamente ao reconhecer e acompanhar as pessoas durante as videochamadas.
  - **Modo de microfone:** bloqueie o ruído de fundo para tornar o som mais compreensível.
    - **Normal:** remova o ruído para que pareça uma chamada de voz normal.
    - **Foco na voz:** foque-se no som que vem da direção da câmara frontal.
    - **Todos os sons:** transmita todos os sons à sua volta, como o som da música.
  -  : selecione ou adicione cores ou imagens de fundo para utilizar durante as videochamadas.
-  • Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo do modelo.
- Algumas funcionalidades estão disponíveis apenas quando utilizar a câmara frontal.

## Dual Messenger


Instale a segunda aplicação e utilize duas contas separadas para a mesma aplicação de messenger.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Funções avançadas** → **Dual Messenger**.  
As aplicações suportadas serão exibidas.
- 2 Toque no interruptor de uma aplicação para instalar a segunda aplicação.  
A segunda aplicação será instalada. O ícone da segunda aplicação será apresentado com .

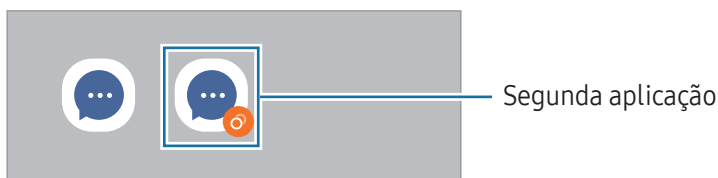

- A funcionalidade Dual Messenger poderá não estar disponível dependendo da aplicação.
- Algumas funcionalidades da aplicação poderão estar limitadas na segunda aplicação.

## Desinstalar a segunda aplicação

- 1 No ecrã de definições, toque em **Funções avançadas** → **Dual Messenger**.
  - 2 Toque no interruptor da aplicação que pretende desinstalar e toque em **Desinstalar**.  
Todos os dados relacionados com a segunda aplicação serão eliminados.
-  Se desinstalar a primeira aplicação, a segunda aplicação também será eliminada.

## Bem-estar Digital e controlos parentais

Consulte o histórico de utilização do seu dispositivo e utilize funcionalidades para evitar que o dispositivo interfira com a sua vida. Também pode configurar controlos parentais para os seus filhos e gerir a sua utilização digital.

No ecrã de definições, toque em **Bem-estar Digital e controlos parentais**.

- **Objetivo de tempo de ecrã:** defina objetivos relacionados com a sua utilização diária do dispositivo.
- **Temporizadores de aplicação:** limite o tempo de utilização diária para cada aplicação ao definir um temporizador. Quando atingir o limite, a aplicação será desativada e não poderá utilizá-la.
- **Monitor de condução:** ative o monitor de condução para monitorizar o tempo de utilização do seu dispositivo durante a condução.
- **Monitor de caminhada:** ative o monitor de caminhada para monitorizar o tempo de utilização do seu dispositivo durante a caminhada.
- **Monitor de volume:** ative o monitor de volume para proteger a sua audição.
- **Controlos parentais:** faça a gestão da utilização digital dos seus filhos.

## Manutenção dispositivo e bateria

### Introdução

A funcionalidade de manutenção do dispositivo fornece uma visão geral do estado da bateria do dispositivo, do armazenamento, da memória e da segurança do sistema. Também pode otimizar o dispositivo.

### Otimizar o seu dispositivo

No ecrã de definições, toque em **Manutenção dispositivo e bateria** → **Otimizar agora**.

A funcionalidade de otimização rápida melhora o desempenho do dispositivo através das ações seguintes.

- Fechar aplicações executadas em segundo plano.
- Gerir uma utilização anormal da bateria.
- Procurar aplicações com erro e malware.

## Bateria

Verifique a energia restante da bateria e o tempo de utilização do dispositivo. Para dispositivos com quantidades baixas de bateria, conserve a energia da bateria ao ativar funcionalidades de poupança de energia.

No ecrã de definições, toque em **Manutenção dispositivo e bateria** → **Bateria**.

- **Economia de energia:** ative o modo de poupança de energia para prolongar o tempo de utilização da bateria.
- **Limites utilização segundo plano:** limite a utilização da bateria por parte de aplicações que não utiliza com frequência.
- **Partilha de energia sem fios:** carregue outro dispositivo com a bateria do seu telemóvel. Consulte [Partilha de energia sem fios](#) para obter mais informações.
- **Mais definições de bateria:** configure as definições avançadas da bateria.



- O tempo de utilização restante mostra o tempo restante antes da energia da bateria se esgotar. O tempo de utilização pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.
- Poderá não receber notificações de algumas aplicações que utilizem o modo de poupança de energia.

## Armazenamento

Verifique o estado do armazenamento utilizado e disponível.

No ecrã de definições, toque em **Manutenção dispositivo e bateria** → **Armazenamento**. Para eliminar ficheiros ou desinstalar aplicações que já não utiliza, selecione uma categoria. Em seguida, toque sem soltar ou selecione um item e toque em **Eliminar** ou **Desinstalar**.



- A capacidade real disponível do armazenamento interno é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte do armazenamento. A capacidade disponível pode ser alterada quando atualiza o dispositivo.
- Pode ver a capacidade disponível do armazenamento interno na secção Especificações do seu dispositivo no site da Samsung.

## Memória

No ecrã de definições, toque em **Manutenção dispositivo e bateria** → **Memória**.

Para acelerar o seu dispositivo parando as aplicações que funcionam em segundo plano, assinale as aplicações na lista de aplicações e toque em **Limpar agora**.

## Proteção do dispositivo

Verifique o estado da segurança do dispositivo. Esta funcionalidade procura no seu dispositivo por malware. No ecrã de definições, toque em **Manutenção dispositivo e bateria** → **Proteção do dispositivo** → **Pesquisar telefone**.

## Otimização automática

Pode definir o dispositivo para fazer a otimização automática quando o dispositivo não está a ser utilizado. No ecrã de Definições, toque em **Manutenção dispositivo e bateria** → **Otimização automática** e toque no interruptor **Reiniciar quando necessário** para ativar.

## Atualização de software

Atualize o software do seu dispositivo através do serviço firmware over-the-air (FOTA). Também pode agendar atualizações de software.

No ecrã de definições, toque em **Manutenção dispositivo e bateria** → **Atualização de software**.

## Diagnósticos

Teste o seu dispositivo utilizando o Samsung Members.

No ecrã de Definições, toque em **Manutenção dispositivo e bateria** → **Diagnósticos** → **Diagnósticos do telefone**. Selecione um item para testar ou toque em **Testar tudo** para testar todos os itens.

## Modo de manutenção

Ative o Modo de manutenção para salvaguardar a sua privacidade quando outra pessoa utilizar o seu dispositivo, como quando o envia para reparação.

No ecrã de definições, toque em **Manutenção dispositivo e bateria** → **Modo de manutenção** → **Ligar**.

## Aplicações

Gira as aplicações do dispositivo e altere as suas definições. Pode consultar as informações de utilização das aplicações, alterar as respetivas definições de notificação ou permissão ou desinstalar ou desativar aplicações desnecessárias.

No ecrã de definições, toque em **Aplicações**.



## Gestão geral

Personalize as definições de sistema do dispositivo ou reponha o mesmo.

No ecrã de definições, toque em **Gestão geral**.

- **Idioma:** selecione os idiomas do dispositivo. Consulte [Adicionar idiomas do dispositivo](#) para obter mais informações.
- **Idiomas da aplicação:** selecione o idioma que pretende utilizar para cada aplicação.
- **Texto para voz:** altere as definições das funcionalidades de conversão de texto em voz utilizadas quando o TalkBack está ativado, tais como os idiomas, a velocidade, entre outras.
- **Entrada de voz:** transfira pacotes de idiomas para poder utilizar a funcionalidade de entrada de voz offline.
- **Data e hora:** aceda e altere as definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a hora e data.




Se a bateria se manter totalmente descarregada, a hora e data serão reiniciadas.

- **Definições de Teclado Samsung:** altere as definições do teclado Samsung.
- **Lista de teclados e padrão:** selecione um teclado para utilizar como predefinição e altere as respetivas definições.
- **Teclado físico:** altere as definições de um teclado externo.
- **Rato e trackpad:** altere as definições de um rato ou trackpad externo.
- **Palavras-passe e preenchim. auto.:** selecione um serviço de preenchimento automático para utilizar.
- **Repor:** reponha as definições do dispositivo ou efetue uma reposição de dados de fábrica.
- **Serviço de Personalização:** configure o dispositivo de modo a obter um serviço personalizado com base nos seus interesses e na forma como utiliza o seu dispositivo.
- **Contacte-nos:** faça perguntas ou consulte as perguntas frequentes.

## Adicionar idiomas do dispositivo

Pode adicionar idiomas para utilizar no seu dispositivo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Gestão geral** → **Idioma** → **Adicionar idioma**.  
Para consultar todos os idiomas que podem ser adicionados, toque em  → **Todos os idiomas**.
- 2 Selecione um idioma para adicionar.

- 3 Para definir o idioma selecionado como idioma predefinido, toque em **Def. como padrão**. Para manter a definição do idioma atual, toque em **Manter atual**.

O idioma selecionado será adicionado à lista de idiomas. Se alterar o idioma predefinido, o idioma selecionado será adicionado ao topo da lista.

Para alterar o idioma predefinido na lista de idiomas, selecione o idioma que pretende e toque em **Aplicar**. Se uma aplicação não suportar o idioma padrão, será utilizado o idioma suportado seguinte na lista.

## Acessibilidade

Configure várias definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo. Consulte [Acessibilidade](#) para obter mais informações.

No ecrã de definições, toque em **Acessibilidade**.

## Atualização de software

Atualize o software do seu dispositivo através do serviço firmware over-the-air (FOTA). Também pode agendar atualizações de software.

No ecrã de definições, toque em **Atualização de software**.

- **Transferir e instalar:** verifique a existência de atualizações e instale-as manualmente.
- **Transferir auto. via Wi-Fi:** configure o dispositivo para transferir atualizações automaticamente quando estiver ligado a uma rede Wi-Fi.
- **Última atualização:** consulte as informações sobre a última atualização de software.



Se forem lançadas atualizações de software de emergência para segurança do seu dispositivo e para bloquear novos tipos de ameaças de segurança, estas serão instaladas automaticamente sem o seu consentimento.

### Informações das atualizações de segurança

São fornecidas atualizações de segurança para melhorar a segurança do dispositivo e proteger as informações pessoais. Para atualizações de segurança do seu modelo, visite [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com)



O Web site suporta apenas alguns idiomas.

## Acerca do telefone

Aceda às informações do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Acerca do telefone**.

Para alterar o nome do dispositivo, toque em **Editar**.

- **Informações de estado:** consulte várias informações sobre o dispositivo, tais como o estado do cartão SIM, o endereço MAC da rede Wi-Fi e o número de série.
- **Informação legal:** consulte as informações legais relacionadas com o dispositivo, tais como informações de segurança e a licença de fonte aberta.
- **Informação de software:** consulte as informações de software do dispositivo, tais como a versão do sistema operativo e a versão do firmware.
- **Informações da bateria:** consulte o estado e as informações da bateria do dispositivo.

# Avisos relativos à utilização

## Precauções sobre a utilização do dispositivo

Leia este manual quando utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correta.

- As descrições baseiam-se nas predefinições do dispositivo.
- Dependendo da região, operadora, especificações do modelo ou software do dispositivo algum do conteúdo pode diferir.
- O dispositivo pode requerer uma ligação a uma rede Wi-Fi ou móvel quando utiliza algumas aplicações ou funcionalidades.
- O conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização da CPU e da memória irá afetar o desempenho geral do dispositivo. As aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar corretamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações de outros fornecedores que não a Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outros conteúdos multimédia fornecidos neste dispositivo são licenciados para uso limitado. A transferência e utilização destes materiais para fins comerciais ou outros fins constituem uma infração das leis de copyright. Os utilizadores são inteiramente responsáveis pela utilização ilegal de conteúdos multimédia.
- Os serviços de dados, tal como o envio de mensagens, carregamentos e transferências da Internet, sincronização automática ou utilização dos serviços de localização, poderão ter custos adicionais dependendo do seu plano de dados. Para transferências de dados grandes, recomenda-se que utilize a funcionalidade Wi-Fi.
- As aplicações padrão fornecidas com o dispositivo estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar software de fontes não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e danos ou perda de dados. Estas ações são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que invalidará a garantia.

- Pode ver o ecrã tátil claramente mesmo em condições de luz solar intensa no exterior ao ajustar automaticamente a gama de contraste com base no ambiente envolvente. Devido à natureza do produto, a apresentação de gráficos fixos por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma.
  - Recomenda-se que não utilize gráficos fixos na totalidade ou parte do ecrã tátil por longos períodos de tempo e que desligue o ecrã tátil quando não estiver a utilizar o dispositivo.
  - Pode configurar o ecrã tátil para se desligar automaticamente quando não estiver a utilizá-lo. Abra **Definições**, toque em **Visor** → **Duração da luz de fundo** e, em seguida, selecione quanto tempo pretende que o dispositivo espere até desligar o ecrã tátil.
  - Para configurar o ecrã tátil para ajustar automaticamente o brilho com base no ambiente envolvente, abra **Definições**, toque em **Visor** e, em seguida, toque no interruptor **Brilho adaptativo** para ativar.
- Dependendo da região ou do modelo, alguns dispositivos têm de ser aprovados pela Comissão Federal de Comunicações (FCC).

Se o seu dispositivo estiver aprovado pela FCC, pode consultar o respetivo número de identificação FCC. Para aceder ao número de identificação FCC, abra **Definições** e toque em **Acerca do telefone** → **Informações de estado**. Se o seu dispositivo não tiver um número de identificação FCC, isso significa que a venda do mesmo não se encontra autorizada nos EUA ou nos seus territórios e que só poderá ser trazido para os EUA para o uso pessoal do proprietário.
- As larguras de banda suportadas pelo dispositivo poderão variar dependendo da região ou da operadora.
- A disponibilidade da rede 5G poderá variar consoante o país, o fornecedor de rede e o ambiente do utilizador.
- O dispositivo contém ímanes. Mantenha-o longe de cartões de crédito, dispositivos médicos implantados e outros dispositivos que possam ser afetados por ímanes. No caso de dispositivos médicos, mantenha o seu dispositivo a mais de 15 cm de distância. Pare de usar o seu dispositivo se suspeitar de alguma interferência com o seu dispositivo médico e consulte o seu médico ou o fabricante do dispositivo médico. A localização dos ímanes está marcada pela cor cinzenta na imagem do dispositivo.

## Ícones indicadores



**Aviso:** situações possíveis de causar ferimentos em si ou em outras pessoas



**Cuidado:** situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou em outro equipamento



**Aviso:** notas, dicas de utilização ou informações adicionais

## Notas sobre os acessórios e o conteúdo da embalagem

Consulte o manual de consulta rápida para informação sobre o conteúdo da embalagem.

- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem variar dependendo da região ou da operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo, pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o dispositivo antes de os adquirir.
- Utilize acessórios aprovados pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte a página Samsung.
- Podem utilizar-se auriculares (USB Tipo C) que suportem saída digital com o dispositivo. No entanto, o dispositivo pode não ser compatível com auriculares que utilizem um método de saída de áudio diferente ou que sejam produzidos por outro fabricante.
- O cabo USB incluído suporta carregamento até 3 A. Carregador não incluído.

## Manter a resistência à água

O dispositivo é resistente à água e cumpre as seguintes normas internacionais.

- Certificação de classificação de resistência à água IPX8: de acordo com os requisitos da norma IEC 60529, foi testado em 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1,5 m de água doce durante 30 minutos sem movimentos.

Tem de seguir as orientações para manter a resistência à água do dispositivo.

- Não exponha o dispositivo à água da piscina ou à água do mar.
- Se o dispositivo for exposto a água não doce ou a outros líquidos, como água ensaboada, óleo, perfume, protetor solar, sabonete de mãos, produtos químicos, como cosméticos, ou líquidos com álcool, limpe o dispositivo com água doce que não escorra, limpe com um pano macio e limpo e, em seguida, seque-o completamente antes de o utilizar para preservar a resistência à água.
- Não exponha o dispositivo a água em movimento rápido. Uma subida repentina da pressão da água pode exceder o nível garantido de resistência à água.
- Em locais como saunas ou banhos turcos, o desempenho da resistência à água pode ser afetado, devido às alterações de temperatura repentinas.
- Se o dispositivo for sujeito a um choque externo ou se danificar, a resistência à água poderá diminuir.

Se o dispositivo for exposto a água, siga as orientações:

- Limpe o dispositivo com um pano macio e limpo, secando-o completamente.
- Se o microfone ou o altifalante não ficar completamente seco, o som poderá não ser nítido.
- O ecrã tátil e outras funcionalidades podem não funcionar corretamente se o dispositivo for utilizado na água.
- Não ligue o carregador ou qualquer acessório até o dispositivo estar completamente seco. O dispositivo pode ficar danificado caso se ligue um acessório ou carregador e a entrada multifunções ainda não estiver seca.

A resistência do seu dispositivo Samsung Galaxy à água não é permanente e poderá enfraquecer com o tempo devido ao desgaste natural.



## Situações e soluções de sobreaquecimento do dispositivo

### Quando o dispositivo aquece ao carregar a bateria

Enquanto carrega, é possível que o dispositivo e o carregador aqueçam. Durante o carregamento sem fios ou durante o carregamento rápido, pode sentir-se o dispositivo mais quente. Isto não afeta a vida útil ou o desempenho do dispositivo e faz parte do funcionamento normal do mesmo. Caso a bateria aqueça demais, a velocidade de carregamento pode diminuir ou o carregador pode deixar de carregar.

#### Quando o dispositivo aquecer, faça o seguinte:

- Desligue o carregador do dispositivo e feche todas as aplicações abertas. Aguarde que o dispositivo arrefeça e carregue-o novamente.
- Se a parte inferior do dispositivo sobreaquecer, talvez o cabo USB ligado esteja danificado. Substitua o cabo USB danificado por um novo aprovado pela Samsung.
- Ao utilizar um carregador sem fios, não coloque materiais estranhos, como objetos metálicos, ímãs e cartões de banda magnética, entre o dispositivo e o carregador sem fios.



A funcionalidade de carregamento sem fios ou carregamento rápido só está disponível nos modelos suportados.

### Quando o dispositivo aquece durante a utilização

Quando utiliza funcionalidades ou aplicações que exigem mais energia ou quando as utiliza durante longos períodos, o dispositivo pode aquecer temporariamente devido ao maior consumo de bateria. Feche todas as aplicações abertas e não utilize o dispositivo durante algum tempo.

Consulte os exemplos seguintes de situações em que o dispositivo poderá sobreaquecer.

- Durante a configuração inicial após a compra ou ao restaurar dados
- Ao transferir grandes ficheiros

- Ao utilizar aplicações que exigem mais energia ou ao utilizar aplicações durante longos períodos
  - Ao jogar jogos de alta qualidade durante longos períodos
  - Ao gravar vídeos durante longos períodos
  - Ao transmitir vídeos com a definição de brilho no máximo
  - Quando ligar à TV
- Ao realizar várias tarefas (ou executar várias aplicações em segundo plano)
  - Ao utilizar Ecrã dividido
  - Ao atualizar ou instalar aplicações enquanto grava vídeos
  - Ao transferir grandes ficheiros durante uma chamada de vídeo
  - Ao gravar vídeos enquanto utiliza uma aplicação de navegação
- Ao utilizar grandes quantidades de dados para sincronizar com a cloud, o e-mail ou outras contas
- Ao utilizar a aplicação de navegação num automóvel com a incidência de luz solar direta no dispositivo
- Ao utilizar a funcionalidade de PA móvel e ancoragem
- Ao utilizar o dispositivo em áreas com sinais fracos ou sem rede
- Ao carregar a bateria com um cabo USB danificado
- Quando a entrada multifunções do dispositivo está danificada ou exposta a materiais estranhos, como líquido, pó, pó de metal ou grafite de lápis
- Quando está em roaming

### **Quando o dispositivo aquecer, faça o seguinte:**

- Mantenha o dispositivo atualizado com o software mais recente.
- Os conflitos entre aplicações abertas podem provocar o sobreaquecimento do dispositivo. Reinicie o dispositivo.
- Desative as funcionalidades de Wi-Fi, GPS e Bluetooth quando não as estiver a utilizar.
- Feche as aplicações que aumentam o consumo da bateria ou que estão abertas em segundo plano e não estão em utilização.
- Elimine ficheiros desnecessários ou aplicações não utilizadas.
- Diminua o brilho do ecrã.
- Se o dispositivo sobreaquecer ou permanecer quente, por um longo período de tempo, aguarde um pouco antes de o usar novamente. Se o dispositivo continuar a sobreaquecer, contacte um Centro de Assistência Samsung ou um centro de assistência autorizado.

## Precauções relativamente ao sobreaquecimento do dispositivo

Se começar a sentir-se desconfortável devido ao sobreaquecimento do dispositivo, pare de utilizar o dispositivo.

Quando o dispositivo sobreaquecer, as funcionalidades e o desempenho podem ser limitados ou o dispositivo pode desligar para arrefecer. A funcionalidade só está disponível em modelos suportados.

- Se o dispositivo sobreaquecer, o brilho do ecrã, a taxa de atualização do ecrã e a velocidade de desempenho serão limitados, para baixar a temperatura. Mesmo que o ícone indicador de carregamento de bateria apareça, o carregamento poderá ser lento. Quando o carregamento para devido ao aumento da temperatura do dispositivo, o ícone indicador de bateria piscará.
- Se o dispositivo atingir uma determinada temperatura, é apresentada uma mensagem de aviso para evitar a falha do dispositivo, irritações e danos na pele e vazamento da bateria. As aplicações em execução são fechadas e todas as funcionalidades de chamada e outras são limitadas, exceto as chamadas de emergência, até o dispositivo arrefecer.
- Se for apresentada uma segunda mensagem devido a outro aumento da temperatura do dispositivo, o dispositivo irá desligar-se. Não utilize o dispositivo até a temperatura do mesmo estar dentro do intervalo de temperatura de funcionamento recomendado. Se a segunda mensagem de aviso for apresentada durante uma chamada de emergência, a chamada não será desligada pelo encerramento forçado.



### **Intervalo de temperatura de funcionamento recomendado**

A temperatura de funcionamento recomendada do dispositivo é entre 0 °C e 35 °C. A utilização do dispositivo fora do intervalo de temperatura recomendado pode danificar o dispositivo ou reduzir a vida útil da bateria.

## Precauções para o ambiente de funcionamento

O dispositivo pode aquecer devido ao ambiente nas seguintes condições. Evite reduzir a vida útil da bateria, danificar o dispositivo ou provocar um incêndio.

- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas muito frias ou muito quentes.
- Não exponha o dispositivo à luz solar direta durante longos períodos.
- Não utilize nem guarde o dispositivo durante longos períodos em locais muito quentes como, por exemplo, dentro de um automóvel no verão.
- Não coloque o dispositivo em áreas que possam sobreaquecer, como um tapete de aquecimento elétrico.
- Não guarde o dispositivo perto ou em aquecedores, micro-ondas, equipamentos de cozinha quentes ou recipientes de alta pressão.
- Não utilize um cabo com cobertura danificada ou parcialmente destruída, bem como nenhum carregador ou bateria danificados ou que não esteja a funcionar corretamente.

# Anexos

## Acessibilidade

### Acerca da acessibilidade

Melhore a acessibilidade com funcionalidades que tornam o dispositivo mais fácil de utilizar para os utilizadores com deficiência visual, auditiva ou mobilidade reduzida.

Abra **Definições** e toque em **Acessibilidade**. Para consultar as funcionalidades recomendadas e as funcionalidades de segurança que está a utilizar, toque em **Recomendadas para si**. Para desativar as funcionalidades em utilização, toque em **Desligar**.

### TalkBack (feedback de voz)

#### Ativar ou desativar o TalkBack

Quando ativa o TalkBack, o dispositivo irá iniciar o feedback de voz. Quando toca na funcionalidade selecionada uma vez, o dispositivo irá ler o texto no ecrã em voz alta. Tocar na funcionalidade duas vezes irá ativá-la.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **TalkBack** e, em seguida, toque no interruptor para ativar.

Para desativar o TalkBack, toque no interruptor e toque duas vezes em qualquer lugar no ecrã.

Para saber como pode utilizar o TalkBack, toque em **Definições** → **Tutorial e ajuda**.



As funcionalidades não estão disponíveis enquanto estiver a utilizar o TalkBack.

#### Controlar o ecrã com gestos do seu dedo

Pode utilizar vários gestos do dedo para controlar o ecrã enquanto estiver a utilizar o TalkBack.

Para consultar e personalizar os gestos do dedo disponíveis, abra **Definições** e toque em **Acessibilidade** → **TalkBack** → **Definições** → **Personalizar gestos**.

## Utilizar o menu de leitura

Enquanto utiliza o TalkBack, deslize para a esquerda ou para a direita com três dedos. É apresentado o menu de leitura e o dispositivo irá ler as opções em voz alta. Deslize para a esquerda ou direita com três dedos para deslocar através das opções. Quando ouvir a opção que pretende, deslize para cima ou para baixo para utilizar a opção ou ajustar as definições da opção. Por exemplo, quando ouvir **Taxa de voz**, pode ajustar a velocidade de voz deslizando para cima ou para baixo.

## Adicionar e gerir etiquetas de imagem

Pode atribuir etiquetas às imagens no ecrã. O dispositivo lê em alta voz as etiquetas quando as imagens são seleccionadas. Adicione etiquetas a imagens sem etiqueta ao deslizar para cima ou para baixo e, em seguida, para a direita. Em seguida, toque em **Adicionar etiqueta** quando os menus do TalkBack aparecerem.

Para gerir as etiquetas, abra **Definições** e toque em **Acessibilidade** → **TalkBack** → **Definições** → **Definições avançadas** → **Etiquetas personalizadas**.

## Configurar as definições do TalkBack

Configure as definições do TalkBack para sua conveniência.

Abra **Definições** e toque em **Acessibilidade** → **TalkBack** → **Definições**.

- **Novas funcionalidades no TalkBack:** veja as principais atualizações do TalkBack.
- **Definições de conversão de texto em voz:** altere as definições das funcionalidades de conversão de texto em voz utilizadas quando o TalkBack está ativado, tais como os idiomas, a velocidade, entre outras.
- **Verbosidade:** personalize as definições detalhadas para o feedback de voz.
- **Som e vibração:** altere as definições de som e vibração do TalkBack.
- **Personalizar indicador de focagem:** defina o dispositivo para espessar a margem do indicador de foco que surge quando toca em itens. Também pode alterar a cor do indicador.
- **Personalizar gestos:** consulte vários gestos do dedo para controlar o ecrã quando utilizar o TalkBack e personalize as definições dos gestos.
- **Personalizar menus:** selecione os menus do TalkBack e os menus de leitura que pretende utilizar.
- **Teclado de braille:** introduza letras no ecrã com um teclado braille de 6 pontos.
- **Ecrã em braille:** ligue um teclado braille e altere as definições.

- **Tutorial e ajuda:** saiba como utilizar o TalkBack.
- **Definições avançadas:** configure as definições avançadas do TalkBack.
- **Abrir TalkBack na Galaxy Store:** abra o TalkBack a partir da **Galaxy Store** e verifique se estão disponíveis atualizações.

## Introduzir texto utilizando o teclado

Para mostrar o teclado, toque no campo de introdução de texto e toque duas vezes em qualquer parte do ecrã.

Quando toca no teclado com o seu dedo, o dispositivo lê em voz alta as teclas do carácter por baixo do seu dedo. Quando ouvir o carácter que pretende, solte o seu dedo do ecrã para o seleccionar. O carácter é introduzido e o dispositivo lê o texto em voz alta.

### Introduzir caracteres adicionais

Toque sem soltar numa tecla no teclado para introduzir os caracteres adicionais disponíveis para a tecla. Surge uma janela pop-up por cima da tecla mostrando os caracteres disponíveis. Para seleccionar um carácter, arraste o seu dedo na janela pop-up até ouvir o carácter que pretende e depois solte-o.

## Assistência falada

### Falar voz alta intr. via teclado

Defina o dispositivo para ler em voz alta o que escreve com o teclado.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Assistência falada** → **Falar voz alta intr. via teclado**, toque no interruptor para ativar e, em seguida, selecione uma opção.

### Utilizar a descrição áudio

Defina o dispositivo para reproduzir a descrição áudio durante a reprodução de um vídeo que forneça este tipo de descrição.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Assistência falada** e, em seguida, toque no interruptor **Descrição de áudio** para ativar.

## Bixby Vision para acessibilidade

Quando ativa as funcionalidades de acessibilidade da Bixby Vision, pode utilizar as funcionalidades da Bixby Vision adicionais.

- 1 Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Assistência falada** → **Bixby Vision para acessibilidade** e, em seguida, toque no interruptor para ativar.
- 2 Toque em **Abrir Bixby Vision**.
- 3 Selecione a funcionalidade que pretende utilizar.
  - **Descritor de cena**: analise a cena que captou e descreva-a com voz.
  - **Identificador de objeto**: reconheça objetos e descreva-os com voz.
  - **Leitor de texto**: reconheça texto e leia-o em voz alta.
  - **Detetor de cor**: detete a cor do objeto e diga-a em voz alta.




Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo da operadora ou do modelo.

## Adicione gravações de voz às etiquetas de voz

Pode utilizar as etiquetas de voz para distinguir objetos com formas similares, anexando-lhes etiquetas. Pode gravar e atribuir uma gravação de voz a uma etiqueta de voz com NFC ativado. A gravação de voz é reproduzida quando coloca o seu dispositivo junto da etiqueta.



Ligue a funcionalidade NFC antes de utilizar esta funcionalidade.

- 1 Abra **Definições** e toque em **Acessibilidade** → **Assistência falada** → **Etiqueta de Voz**. É aberto o gravador de voz.
- 2 Toque em  para iniciar a gravação. Fale para o microfone.
- 3 Quando terminar de gravar, toque em **Concluir** para parar.
- 4 Coloque a parte inferior de trás do dispositivo sobre a etiqueta de voz. A informação na gravação de voz será escrita na etiqueta de voz.



## Melhoramentos de visibilidade

### Modo de visualização

Alterar o modo de visor.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Melhoramentos de visibilidade** e, em seguida, selecione o modo pretendido em **Modo de visualização**.

### Utilizar o tema de alto contraste

Aplique um tema claro que mostra os conteúdos com uma cor clara sobre um fundo escuro.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Melhoramentos de visibilidade** → **Tema de alto contraste** e, em seguida, selecione o tema que pretende.

### Utilizar a fonte de alto contraste

Ajuste a cor e a forma das fontes para aumentar o contraste entre o texto e o fundo.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Melhoramentos de visibilidade** e, em seguida, toque no interruptor **Fontes de alto contraste** para ativar.

### Utilizar o teclado de alto contraste

Altere as cores do teclado Samsung para aumentar o contraste entre o texto e o fundo.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Melhoramentos de visibilidade** e toque no interruptor **Teclado de alto contraste** para ativar.

### Mostrar forma das teclas

Mostra a forma das teclas com molduras para as destacar.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Melhoramentos de visibilidade** e, em seguida, toque no interruptor **Realçar botões** para ativar.

### Inverter as cores do visor

Melhorar a visibilidade do ecrã para ajudar os utilizadores a reconhecerem texto no ecrã.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Melhoramentos de visibilidade** e, em seguida, toque no interruptor **Inversão de cores** para ativar.

## Correção das cores

Ajuste a forma como as cores são exibidas no ecrã caso tenha dificuldades em distinguir as cores. O dispositivo altera as cores para cores mais reconhecíveis.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Melhoramentos de visibilidade** → **Correção das cores** e, em seguida, toque no interruptor para ativar. Selecione uma opção.

## Filtro de cor

Ajuste as cores do ecrã se tiver dificuldade em ler o texto.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Melhoramentos de visibilidade** → **Filtro de cor** e, em seguida, toque no interruptor para ativar. Selecione a cor pretendida.

Para ajustar o nível de transparência, arraste a barra de ajuste em **Opacidade**.

## Reduzir efeitos de movimento do ecrã

Reduza os efeitos de animação se for sensível a animações ou ao movimento do ecrã.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Melhoramentos de visibilidade** e, em seguida, toque no interruptor **Remover animações** para ativar.

## Reduzir efeitos de transparência e desfocagem

Reduza os efeitos de transparência e desfocagem para tornar os conteúdos no ecrã mais visíveis.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Melhoramentos de visibilidade** e, em seguida, toque no interruptor **Reduzir transparência e desfocagem** para ativar.

## Obscurecer o ecrã


Reduza o brilho do ecrã abaixo da definição mínima para obter uma experiência de visualização mais confortável.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Melhoramentos de visibilidade** e, em seguida, toque no interruptor **Extra escurecido** para ativar.

## Aumentar o ecrã

Aumente o ecrã e faça zoom numa área específica.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Melhoramentos de visibilidade** → **Ampliação** → **Atalho de Ampliação** e, em seguida, toque no interruptor para ativar. Depois, assinale as ações que pretende utilizar para começar a utilizar esta funcionalidade diretamente.

- **Tocar no botão Acessibilidade:** amplie tocando  na barra de navegação.
- **Premir sem soltar os Botões aumentar e diminuir volume durante 3 segundos:** amplie ao premir sem soltar o botão de aumentar volume e o botão de baixar volume em simultâneo durante três segundos.
- **Premir os Botões lateral e de aumentar volume:** amplie ao premir o botão lateral e o botão de aumentar volume em simultâneo.
- **Toque três vezes no ecrã:** amplie tocando no ecrã três vezes.

Pode ampliar onde quiser no ecrã utilizando a janela de ampliação. Para mover o ampliador, arraste a margem da janela de ampliação.

Para explorar o ecrã, deslize dois dedos pelo ecrã ampliado.

Para ajustar a proporção de zoom, junte ou afaste dois dedos no ecrã ampliado.



- Quando amplia o ecrã completo, os teclados e a barra de navegação no ecrã não podem ser ampliados.
- Quando esta funcionalidade está ativada, o desempenho de algumas aplicações poderá ser alterado.

## Utilizar a lupa

Utilize a câmara como lupa para ampliar objetos.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Melhoramentos de visibilidade** → **Lupa** → **Atalho de Lupa** e, em seguida, toque no interruptor para ativar. Depois, assinale as ações que pretende utilizar para começar a utilizar esta funcionalidade diretamente. Quando realiza a ação, a câmara funcionará como uma lupa.

## Alterar o tamanho e a cor do ponteiro

Aumente o ponteiro ao utilizar um rato ou um touchpad externo. Também pode alterar a cor do ponteiro.

Abra **Definições** e toque em **Acessibilidade** → **Melhoramentos de visibilidade** → **Cor e tamanho do ponteiro**.

## Alterar a fonte

Altere o tamanho e o estilo da fonte.

Abra **Definições** e toque em **Acessibilidade** → **Melhoramentos de visibilidade** → **Estilo e tamanho da fonte**.

## Alterar o zoom do ecrã

Torne os itens no ecrã maiores ou mais pequenos.

Abra **Definições** e toque em **Acessibilidade** → **Melhoramentos de visibilidade** → **Zoom do ecrã**.

## Melhoramentos auditivos

### Transcrição instantânea

Configure o dispositivo para captar voz utilizando o microfone do dispositivo e para a converter em texto no ecrã.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Melhoramentos auditivos** → **Transcrição instantânea** → **Atalho de Transcrição instantânea** e, em seguida, toque no interruptor para ativar. Assinale as ações que pretende utilizar para começar a utilizar esta funcionalidade diretamente. Em seguida, realize a ação para transcrever a voz.

### Legendas Instantâneas

Configure o dispositivo para detetar voz e gerar automaticamente legendas durante a reprodução de conteúdos multimédia, tais como vídeos ou podcasts.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Melhoramentos auditivos** → **Legendas Instantâneas** e, em seguida, toque no interruptor **Usar Legendas instantâneas** para ativar.

### Definições de legenda

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Melhoramentos auditivos** → **Preferência de legendas** e, em seguida, toque no interruptor **Mostrar legendas** para ativar.



Selecione uma opção para configurar as definições de captura.

## Notificações sonoras

Configure o dispositivo para que detete som, como o apito dos detetores de fumo ou bebés a chorar. O dispositivo irá vibrar quando deteta som e o alerta será guardado como um registo.



Enquanto esta funcionalidade está ativada, o reconhecimento de voz não funcionará.

- 1 Abra **Definições** e toque em **Acessibilidade** → **Melhoramentos auditivos** → **Notificações sonoras** → **Abrir Notificações sonoras**.
- 2 Siga as instruções apresentadas no ecrã para ativar a funcionalidade das notificações sonoras. Quando for detetado som, o registo será apresentado na cronologia. Para obter o registo, toque em .
- 3 Se quiser desativar esta funcionalidade, toque em  e no interruptor **Usar Notificações sonoras** para desativar.

## Suporte de aparelhos auditivos

Defina o dispositivo para melhorar a qualidade de som para funcionar melhor com aparelhos auditivos.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Melhoramentos auditivos** → **Suporte de aparelhos auditivos** e, em seguida, toque no interruptor **Compatibilidade aparelho auditivo** para ativar.

## Amplificar som ambiente

Configure o dispositivo para amplificar o som à sua volta para o ajudar a ouvir melhor quando utiliza auriculares.

- 1 Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Melhoramentos auditivos** → **Amplificar som ambiente** e, em seguida, toque no interruptor **Atalho de Amplificar som ambiente** para ativar.
- 2 Assinale as ações que pretende utilizar para começar a utilizar esta funcionalidade diretamente.
- 3 Ligue auriculares ao dispositivo e utilize-os.
- 4 Realize a ação.

## Adapt Sound

Otimize a definição de som para encontrar a melhor qualidade de som e utilize-a para chamadas ou reprodução de multimédia.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Melhoramentos auditivos** → **Adapt Sound** e, em seguida, otimize a definição de som.

## Desligar todos os sons

Configure o dispositivo para silenciar todos os sons do dispositivo, tais como sons de multimédia e a voz do autor da chamada durante uma chamada.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Melhoramentos auditivos** e toque no interruptor **Silenciar todos os sons** para ativar.

## Áudio mono

A saída mono combina o som estéreo num só sinal que é reproduzido através de todos os altifalantes dos auriculares. Utilize se tiver um problema de audição ou se lhe convir usar apenas um auscultador.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Melhoramentos auditivos** e, em seguida, toque no interruptor **Áudio mono** para ativar.

## Ajustar o equilíbrio do som

Defina o dispositivo para ajustar o equilíbrio do som.

- 1 Abra **Definições** e toque em **Acessibilidade** → **Melhoramentos auditivos**.
- 2 Arraste a barra de ajuste de **Equilíbrio de som esq/dir** para a esquerda ou direita e ajuste o equilíbrio do som.

## Interação e destreza

### Botão universal

Pode controlar o ecrã tátil ao ligar um interruptor externo ou utilizando movimentos da cabeça e gestos com o rosto.

- 1 Abra **Definições** e toque em **Acessibilidade** → **Interação e destreza** → **Botão universal**.
- 2 Leia as instruções no ecrã e toque em **Concluir**.
- 3 Toque no interruptor para ativar.
- 4 Se os interruptores universais não estiverem registados no dispositivo, toque em **Adicionar parâmetro** e defina interruptores para controlar o dispositivo.



Para ativar a funcionalidade de interruptor universal, tem de estar registado, pelo menos, um interruptor no dispositivo.

Para definir interruptores para controlar o dispositivo, toque no interruptor em **Parâmetros**.

Para desativar esta funcionalidade, prima o botão lateral e o botão de aumentar volume em simultâneo.

### Menu do assistente

#### Exibir o ícone do atalho de assistência

Defina o dispositivo para exibir o ícone de atalho de assistência para aceder a aplicações, funcionalidades e definições. Pode controlar o dispositivo ao tocar nos menus de assistência no ícone.

- 1 Abra **Definições** e toque em **Acessibilidade** → **Interação e destreza** → **Menu do assistente**.
- 2 Toque no interruptor para ativar.  
O ícone de atalho de assistência surge na parte inferior direita do ecrã.  
Para ajustar o nível de transparência do ícone de atalho do assistente, arraste a barra de ajuste em **Transparência**.

## Aceder a menus de assistência

O ícone do atalho de assistência surge como um ícone flutuante que fornece acesso aos menus de assistência a partir de qualquer ecrã.

Quando toca no ícone de atalho de assistência, o ícone expande ligeiramente e surgem os menus de assistência no ícone. Toque na seta para a esquerda ou para a direita ou deslize para a esquerda ou para a direita para selecionar outros menus.

## Utilizar menus de assistência melhorados

Configure o dispositivo para exibir menus de assistência melhorados para as aplicações selecionadas.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Interação e destreza** → **Menu do assistente** → **Selecionar apps para mostrar menus contextuais** e, em seguida, toque nos interruptores junto às aplicações que pretende ativar.

## Voice Access

Utilize esta funcionalidade para controlar o seu dispositivo por voz.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Interação e destreza** → **Voice Access** e, em seguida, toque no interruptor para ativar.

## Atender e terminar chamadas

Altere o método para atender ou terminar chamadas.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Interação e destreza** → **Atender e terminar chamadas** e, em seguida, toque no interruptor do método pretendido.



## Controlo de interação

Ative o modo de controlo de interação para restringir a reação do dispositivo a introduções enquanto utiliza as aplicações.

- 1 Abra **Definições** e toque em **Acessibilidade** → **Interação e destreza** → **Controlo de interação**.
- 2 Toque no interruptor **Atalho de Controlo de interação** para o ativar.
- 3 Prima o botão lateral e o botão de aumentar volume em simultâneo enquanto utiliza uma aplicação.
- 4 Ajuste o tamanho da moldura ou desenhe uma linha em volta de uma área que pretende restringir.
- 5 Toque em **Concluído**.

O dispositivo exibe a área restringida. A área restringida não irá reagir quando tocar na mesma e os botões do dispositivo serão bloqueados. No entanto, pode desbloquear as funções do botão lateral, do botão de volume e do teclado no modo de controlo de interação.

Para desativar o modo de controlo de interação, prima o botão lateral e o botão de aumentar volume ao mesmo tempo.

Para configurar o dispositivo para bloquear o ecrã após desativar o modo de controlo de interação, abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Interação e destreza** → **Controlo de interação** e, em seguida, toque no interruptor **Ecrã bloqueado quando desativado** para ativar.

## Atraso de tocar sem soltar

Configure o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Interação e destreza** → **Atraso de tocar sem soltar** e, em seguida, selecione uma opção.

## Duração de toque

Defina durante quanto tempo tem de tocar no ecrã para que o dispositivo o reconheça como um toque.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Interação e destreza** → **Duração de toque**, toque no interruptor para ativar e, em seguida, defina a duração.

## Ignorar toques repetidos

Defina o dispositivo para reconhecer apenas o primeiro toque numa duração definida quando tocar no ecrã repetidamente.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Interação e destreza** → **Ignorar toques repetidos**, toque no interruptor para ativar e, em seguida, defina a duração.

## Ação automática quando ponteiro parar

Defina o dispositivo para selecionar um item automaticamente ao colocar o ponteiro do rato sobre o item. Também pode atribuir ações a utilizar quando move o ponteiro para um canto do ecrã.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Interação e destreza** → **Ação automática quando ponteiro parar** e, em seguida, toque no interruptor **Clique automático** para ativar. Para atribuir ações de canto, selecione uma opção em **Ações de canto** e selecione uma ação.

## Teclas presas

Configure uma tecla modificadora do teclado externo, tais como as teclas Shift, Ctrl ou Alt, para que esta se mantenha premida. Esta funcionalidade permite utilizar atalhos do teclado sem ter de premir duas teclas ao mesmo tempo.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Interação e destreza** e, em seguida, toque no interruptor **Teclas presas** para ativar.

## Teclas lentas

Defina o tempo de reconhecimento para premir uma tecla no teclado externo.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Interação e destreza** → **Teclas lentas**, toque no interruptor para ativar e, em seguida, defina a duração.

## Teclas de ressalto

Defina o dispositivo para reconhecer apenas a primeira vez que prime uma tecla num período de tempo definido quando prime a mesma tecla repetidamente.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Interação e destreza** → **Teclas de ressalto**, toque no interruptor para ativar e, em seguida, defina a duração.

## Definições avançadas

### Iniciar as funcionalidades de acessibilidade diretamente

Defina para abrir diretamente as funcionalidades de acessibilidade.

Abra **Definições** e toque em **Acessibilidade** → **Definições avançadas**. Toque no **Botão Acessibilidade** → **Selecionar ações**, ou selecione **Botões lateral e aumentar volume** ou **Botões aumentar e diminuir volume**, e, de seguida, assinale as funcionalidades de acessibilidade que pretende usar.

### Definir a luz de notificação

Configure o dispositivo para piscar o flash quando soar um alarme ou quando tiver notificações, tais como chamadas a receber ou novas mensagens.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Definições avançadas** → **Notificação Flash** e, em seguida, toque nos interruptores junto às opções que pretende ativar.

### É hora de tomar medidas

Defina a quantidade de tempo para apresentar janelas pop-up que lhe pedem para realizar uma ação, tais como as notificações ou o controlador de volume.

Abra **Definições**, toque em **Acessibilidade** → **Definições avançadas** → **É hora de tomar medidas** e, em seguida, selecione uma opção.

## Aplicações instaladas

Consulte os serviços de acessibilidade instalados no dispositivo.

Abra **Definições** e toque em **Acessibilidade** → **Aplicações instaladas**.

## Resolução de problemas

Antes de contactar um Centro de Assistência Samsung ou um centro de assistência autorizado, experimente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

Também pode utilizar o Samsung Members para resolver qualquer problema com que se depare ao utilizar o dispositivo.

### Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está ativada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver ativada, tem de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desativar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorreta do PIN várias vezes. Tem de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede a um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.

### O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou receção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.

### O dispositivo não liga

Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não irá ligar. Carregue totalmente a bateria antes de ligar o dispositivo.

## O ecrã tátil responde lentamente ou de forma incorreta

- Se colocar uma proteção de ecrã ou acessórios opcionais no ecrã tátil, este poderá não funcionar corretamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as suas mãos não estiverem limpas enquanto tocar no ecrã tátil ou se tocar no ecrã com objetos afiados ou com as unhas, o ecrã tátil poderá não funcionar corretamente.
- O ecrã tátil poderá não funcionar corretamente em condições de humidade ou quando em contacto com água.
- Reinicie o dispositivo para limpar quaisquer erros temporários do software.
- Certifique-se de que o software do dispositivo está atualizado para a última versão.
- Se o ecrã tátil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung ou um centro de assistência autorizado.

## O dispositivo bloqueia ou sofre um problema fatal

Tente as soluções a seguir. Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung ou um centro de assistência autorizado.

### Reiniciar o dispositivo

Se o seu dispositivo deixar de responder ou desligar, pode ter de fechar as aplicações e desligar o dispositivo e ligá-lo novamente.

### Reinício forçado

Se o dispositivo bloquear ou deixar de responder, prima sem soltar o botão lateral e, ao mesmo tempo, o botão de baixar volume durante mais de 7 segundos de modo a reiniciá-lo.

### Reiniciar o dispositivo

Se estes métodos não resolverem o problema, realize uma reposição de dados de fábrica.

Abra **Definições** e toque em **Gestão geral** → **Repor** → **Repor dispositivo** → **Repor** → **Apagar tudo**. Antes de repor os valores de fábrica, lembre-se de que deve efetuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

## Não é possível efetuar chamadas

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

## As outras pessoas não conseguem ouvir a sua voz durante uma chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar auriculares, confirme que estão ligados corretamente.

## O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume premindo o botão de volume ou desloque-se para outro local.

## Uma rede móvel ou a Internet são desligadas com frequência ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena Interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou receção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Podem ocorrer problemas de conectividade devido a problemas na estação de base da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desativados devido a problemas de rede da operadora.

## A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado corretamente.
- Visite um Centro de Assistência Samsung ou um centro de assistência autorizado para substituir a bateria.

## A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando expõe o dispositivo ou a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria irá aumentar quando utiliza determinadas funcionalidades ou aplicações, tais como o GPS, jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

## Aparecem mensagens de erro ao abrir a câmara

O dispositivo tem de ter bateria e armazenamento disponíveis suficientes para poder utilizar a aplicação da câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao abrir a câmara, experimente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Liberte espaço de armazenamento, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a aplicação da câmara depois de experimentar estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung ou um centro de assistência autorizado.

## A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode surgir ruído visual nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

## Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros multimédia não forem reproduzidos ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de armazenamento, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que os formatos de ficheiro são suportados pelo dispositivo. Se um formato de ficheiro não for suportado, tal como DivX ou AC3, instale uma aplicação que o suporte. Para verificar os formatos de ficheiro compatíveis com o seu dispositivo, visite o site da Samsung.

- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados pelo dispositivo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar corretamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Alguns conteúdos que circulam na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou fundos de ecrã, poderão não funcionar corretamente.


## O Bluetooth não funciona bem

Se não for localizado outro dispositivo Bluetooth ou se existirem problemas de ligação ou mau desempenho, experimente o seguinte:

- Certifique-se de que o dispositivo com o qual pretende ligar está pronto a ser digitalizado ou ligado.
- Certifique-se de que o seu telemóvel e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de deteção Bluetooth (10 m).
- No telemóvel, abra **Definições**, toque em **Ligações** e toque no interruptor **Bluetooth** para voltar a ativar.
- No telemóvel, abra **Definições**, toque em **Gestão geral** → **Repor** → **Repor definições de rede** → **Repor definições** → **Repor** para repor as definições de rede. Poderá perder a informação registada ao realizar a reposição.

Se estas sugestões não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung ou um centro de assistência autorizado.

## A barra de ajuste do brilho do ecrã não aparece no painel de notificações

Abra o painel de notificações ao arrastar a barra de estado para baixo e, em seguida, arraste o painel de notificações para baixo. Toque em  → **Esquema Painel instantâneo** → **Controlo de brilho** → **Mostrar sempre**.

## Não consegue estabelecer uma ligação quando o dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e atualizados no seu computador.



## O dispositivo não consegue encontrar a sua localização atual

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização atual nestas condições.

## Os dados guardados no dispositivo foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem danificados ou se os perder. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

## Existe um pequeno orifício no rebordo do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabrico e poderá ocorrer um ligeiro desgaste ou vibração das peças.
- Com o tempo, a fricção entre as peças pode causar um ligeiro alargamento deste orifício.

## Não existe espaço suficiente no armazenamento do dispositivo

Apague dados não necessários, tal como a cache, utilizando a funcionalidade de manutenção do dispositivo ou apague manualmente aplicações ou ficheiros não utilizados para libertar espaço de armazenamento.

## O botão Início não aparece

A barra de navegação que contém o botão Início poderá desaparecer durante a utilização de determinadas aplicações ou funcionalidades. Para aceder à barra de navegação, arraste para cima desde o fundo do ecrã.

## Retirar a bateria

- Para remover a bateria, contacte um centro de assistência autorizado. Para obter instruções sobre a remoção da bateria, visite [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)
- Para a sua segurança, **não tente remover** a bateria. Se a bateria não for removida corretamente, poderá danificá-la e ao dispositivo, causar ferimentos em si e tornar o dispositivo pouco seguro.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas (seja por contrato ou dano, incluindo negligência) que podem surgir pelo facto de não seguir à risca estes avisos e instruções, além de morte ou ferimentos pessoais causados por negligência da Samsung.

## Copyright

Copyright © 2023 Samsung Electronics Co., Ltd.

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção.

## Marcas Registradas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logótipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e o símbolo duplo D são marcas da Dolby Laboratories.
- Todas as outras marcas registradas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.